

Premier 88-168 központok

telepítési kézikönyve

Tartalom

1. Rendszer áttekintés	5
Rendszer felépítés	5
Riasztó központok	5
Premier 888.....	5
Premier 8168.....	5
Külső billentyűzetek	6
Premier LCD	6
Premier LCDL	6
Zóna bővítők.....	6
Premier XP4.....	6
Premier XP8.....	6
Premier XP30iD	6
Kimeneti modulok.....	6
Premier OP16	6
Bedugaszolható digitális modemek	6
Com300	6
Com2400.....	6
ComISDN.....	6
Más készülékek	6
PC-Com	6
2. Telepítés	7
Telepítési sorrend	7
Riasztó központ.....	7
Felszerelés.....	7
A riasztó központ vezetékezése	7
A hálózati tápfeszültség bekötése.....	8
Akkumulátorok bekötése	8
A riasztó központ elrendezése	9
A központ áramköri lap elrendezése	10
Készülékek csatlakoztatása a hálózatra	12
A hálózat bekötése.....	12
Kábel távolságok.....	12
A feszültségesés megelőzése.....	12
Tápegység telepítése	12
Hálózat diagnosztika	12
Billentyűzetek	14
Billentyűzet elrendezés	14
Billentyűzetek bekötése	14
Billentyűzet címzés	14
Zóna számozás.....	14
Billentyűzet zóna	14
Billentyűzet kimenet	14
Billentyűzet hangszóró kimenet	14

Programozható "Info." LED	14
Beállítható hátsó megvilágítás	14
Billentyűzet fedél szabotázs.....	14
Zóna bővítők	15
A bővítő elrendezése	15
A bővítők bekötése	15
A bővítő címzése	15
Zóna számozás.....	15
Bővítő zónák	15
Bővítő segéd bemenet.....	15
Bővítő kimenetek	15
Bővítő hangszóró kimenet	15
Bővítő fedél szabotázs	15
Kimeneti modulok.....	16
Kimeneti modul elrendezés.....	16
A kimeneti modulok bekötése	16
A kimeneti modul címzése	16
Kimeneti modul számozás	16
Kimenetek.....	16
Szabotázs kimenet.....	16
Zóna bekötések.....	17
Dupla pólus.....	17
Vonalvég ellenállás	17
Külső szabotázs bekötése	17
Külső hangjelző bekötése.....	18
Hangszórók bekötése.....	18
1 – 5 központ kimenet.....	18
Kimenetek bekötése	18
1 – 8 digitális kommunikátor kimenet	19
Egy kommunikátor bekötése.....	19
Bedugatható digitális modem.....	19
A digitális modem csatlakoztatása	19
Szabványos telefonvonal bekötése.....	19
ISDN telefonvonal bekötése	20
PC-Com.....	20
Csatlakozás számítógépre	20
Csatlakozás egy nyomtatóra	20

3. Üzembe helyezés és hibakeresés 21

Üzembe helyezés	21
Hibakeresés.....	21
Riasztó központ	21
Billentyűzetek.....	21
Bővítő.....	22
Zónák.....	22

Digitális modem	22
Kezelés	22
Törlés és szervíz üzenetek	23
Hiba üzenetek	23
Egyéb üzenetek	24
 4. Gyári alapbeállítások	 25
 5. A programozási menü	 27
Bevezető	27
Programozási menü útmutató	28
 6. A riasztó központ programozása	 29
Bevezető	29
Szöveg programozása	29
Másolás és beillesztés	29
Telepítő kijelentkezés	29
A telepítői kód törlése (00 felhasználó) ..	30
Egyéb tudnivalók	31
Zóna beállítás	31
Zóna típusok	32
Zóna hozzárendelések	33
Zóna területek	33
Zóna szöveg	33
Terület programozás	35
Időzítők	35
Élesítési módok	36
Terület élesítés helyszínek	37
Terület helyszín szöveg	38
Helyszín élesítési üzemmódok	39
Terület opciók	40
Terület időzített élesítése	43
Terület szöveg	44
Globális opciók	45
Rendszer időzítők	45
Rendszer konfigurációk	47
Rendszer opciók	49
Harang zónák	50
Vezérlő időzítők	51
Rendszer szöveg	52
Rész élesítés szöveg	53
Ünnepnap dátumok	54
Hangszóró hangok	55
Billentyűzet beállítás	56
Billentyűzet területek	56
Billentyűzet zóna hozzárendelés	56


Billentyűzet opciók	56
Billentyűzet hangszóró hangerő	56
Billentyűzet hangjelző opciók	57
Bővítő beállítás	59
Bővítő területek	59
Bővítő hely szöveg	59
Bővítő segéd bemenet	59
Bővítő hangszóró hangerő	59
Bővítő hangszóró opciók	59
Rendszer kimenetek	62
Központ kimenetek	62
Átjelző kimenetek	62
Átjelző csatornák	62
RedCARE csatornák	62
Billentyűzet kimenetek	62
Bővítő kimenetek	62
Kimenet típusok	62
Kimenet hozzárendelések	65
Fel- és letöltés / átjelző opciók	68
Átjelző törlés	68
A Com300 tesztelése	68
Hívás várakoztatás beállítása	69
Átjelző programozás	70
Átjelző opciók	74
Fel- és letöltés opciók	75
Terület ügyfelek	78
Jelentési kódok	79
Felhasználók beállítása	84
Alapbeállítású felhasználói kódok	84
Új felhasználók megadása	84
Felhasználói szám	84
Felhasználói kód	84
Felhasználói területek	84
Felhasználói típusok	84
Felhasználói funkciók és opciók	85
Felhasználói opciók	86
Felhasználó konfigurálás	87
Felhasználói idő retesz	87
Felhasználó név szöveg	87
Felhasználói kód törlése	87
Telepítői eszközök	90
Hely szöveg	90
Napló adatok kinyomtatása	90
Betanulási teszt területek	91
Nem-felejtő memória alapértékre állítása ..	92
Rendszer tesztek	93
Készülékek ellenőrzése	94

Külső billentyűzetek ellenőrzése	94	Területek csendes élesítése	109
Bővítő állapot ellenőrzése	95	A kilépési üzemmód törlése	109
Rendszer időbeállítása.....	95	Területek hatástalanítása belépéskor	109
Rendszer dátum beállítása.....	96	Terület hatástalanítás késleltetés nélkül	109
Zóna állapot megnézése	96	Sikertelen élesítés törlése.....	110
Rendszer napló megnézése.....	97	Egy riasztás elhallgattatása	110
Esemény napló leírások.....	98	Egy riasztás törlése	111
Esemény napló gyorsbillentyűk.....	99	Felhasználói törlés	111
Séta teszt elvégzése	100	Telepítői törlés	111
		Anti-kód törlés	111
7. A riasztó rendszerről	101	Zóna kihagyás	112
Bevezető	101	Zónák kézi visszaállítása	112
Áttekintés	101	Zóna állapot megnézése	112
Felhasználói kódok	101	24 órás zónák kihagyása.....	113
Zónák	101	A 24 órás zónák visszaállítása	113
Globális zónák.....	101	A harang területek beállítása	113
Területek	101	A harang be és kikapcsolása	113
Felügyelet.....	101	Aktivitás hibák megnézése	114
Billentyűzetek	102	Aktivitás hiba számláló megnézése	114
Kijelző ablak	102		
Normál és funkció gombok.....	102	10. A felhasználói menü	115
		Bevezető	115
8. A riasztó rendszer használata	103	Az esemény napló megnézése	115
Bevezetés	103	Kód megváltoztatása	116
Gyors élesítés gombok.....	104	A harang zónák szerkesztése	116
Gyors élesítés	104	Rendszer tesztek	117
Gyors részélesítés	104	Séta teszt elvégzése	117
Törlés és szervíz üzenetek	104	Telepítő engedélyezés.....	118
Hiba üzenetek	104	A rendszer idő beállítása.....	118
Egyéb üzenetek	104	A rendszer dátum beállítása	119
		Időzítők megváltoztatása	119
9. Az élesítési menü	105	A vezérlési időpontok megváltoztatása	120
Bevezető	105	Felhasználók beállítása	121
Zóna hibák élesítés közben.....	105	Rész zónák megváltoztatása	122
Élesítés hiba.....	105	Távoli számítógép felhívása	122
A kész (Ready) LED	105		
A rendszer élesítése és hatástalanítása.....	106	11. Műszaki adatok	123
A rendszer élesítése	106	Riasztó központ	123
A rendszer rész élesítése.....	106	Külső billentyűzetek	124
A rendszer csendes élesítése	107	Zóna bővítők	124
A kilépési üzemmód törlése	107	Kimeneti modulok.....	125
A rendszer hatástalanítása belépéskor	107	Digitális modemek	125
Rendszer hatástalanítás késleltetés nélkül.....	107	Szabványok	126
Területek élesítése és hatástalanítása	108	Garancia	126
Területek élesítése.....	108		
Területek rész élesítése	108	12. Gyorsreferencia útmutató	127

Telepítő kijelentkezés	127
Zóna beállítás	127
Terület programozás.....	128
Globális opciók.....	129
Billentyűzet beállítás.....	130
Bővítő beállítás.....	130
Rendszer kimenetek.....	131
Fel- és letöltés / átjelző opciók.....	132
Felhasználók beállítása	134
Telepítői eszközök.....	135

1. Rendszer áttekintés

Rendszer felépítés

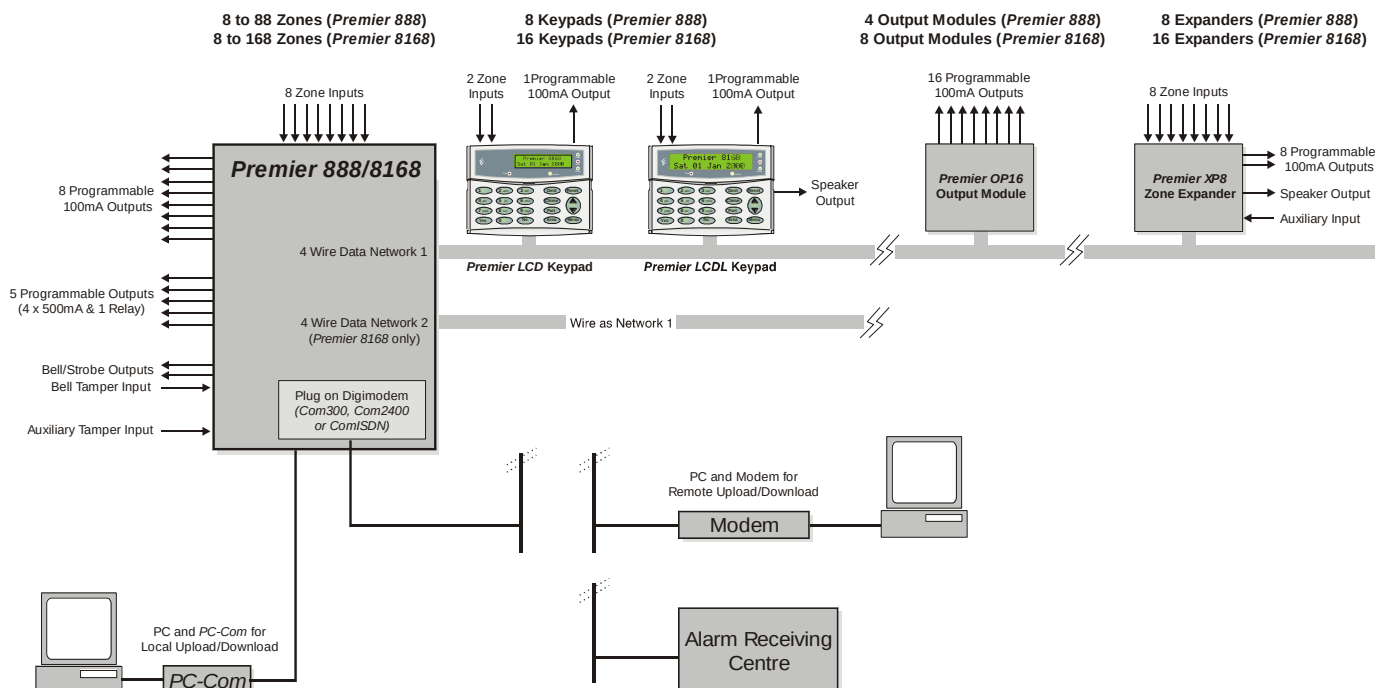

Riasztó központok

Premier 888

- 8 teljesen programozható dupla pólusú, vagy vonalvég ellenállásos zóna
- 88 zónára bővíthető billentyűzetekkel és zónabővítőkkel
- Legfeljebb 8 billentyűzet
- Legfeljebb 8 zóna bővítő
- Legfeljebb 4 kimeneti modul
- 4-vezetékes adathálózat (szabványos 7/0.2 riasztó kábel)
- 32 karakteres zóna szöveg
- 8 külön terület, ezek mindegyike 3 rész-élesítési üzemmóddal
- 8 terület élesítési helyszín
- 50 programozható felhasználói kód
- 1000 eseményes napló (idő és dátum megjelöléssel)
- 8 programozható digitális kommunikátor kimenet (mindegyik 100 mA-es)
- 5 programozható kimenet (4 x 500 mA és 1 relé)
- Lehetőség bedugaszolható digitális modemre (Com300, Com2400 vagy ComISDN)
- Lehetőség bedugaszolható RedCARE / Dualcom kártyára
- 1.5 A-es tápegység
- PC-Com / nyomtató port

Premier 8168

- 8 teljesen programozható dupla pólusú vagy vonalvég ellenállásos zóna
- 168 zónára bővíthető, billentyűzetekkel és zóna bővítőkkel
- Legfeljebb 16 billentyűzet (hálózatonként 8)
- Legfeljebb 16 zónabővítő (hálózatonként 8)
- Legfeljebb 8 kimeneti modul (hálózatonként 4)
- 4-vezetékes adathálózat (szabványos 7/0.2 riasztó kábel)
- 32 karakteres zóna szöveg
- 16 külön terület, ezek mindegyike 3 rész-élesítési üzemmóddal
- 8 terület élesítési helyszín
- 100 programozható felhasználói kód
- 2000 eseményes napló (idő és dátum megjelöléssel)
- 8 programozható digitális kommunikátor kimenet (mindegyik 100 mA-es)
- 5 programozható kimenet (4 x 500 mA és 1 relé)
- Lehetőség bedugaszolható digitális modemre (Com300, Com2400 vagy ComISDN)
- Lehetőség bedugaszolható RedCARE/Dualcom kártyára
- 1.5 A-es tápegység
- PC-Com / nyomtatóport

Külső billentyűzetek

Premier LCD

- 32 karakteres angol szöveg kijelzés
- 2 teljesen programozható dupla pólusú vagy EOL zóna
- 1 teljesen programozható kimenet (100 mA – tápfeszültség rákapcsolva)
- 4-vezetékes csatlakozás az adathálózatra
- Teljesen beállítható hátsó megvilágítás normál fényerővel, tompítva vagy kikapcsolva, gombnyomások közben világosra vált, és minden gombnyomást követően 8 másodpercig világít.
- Beépített piezo hangszóró
- Programozható 'Info' LED

Premier LCDL

- Nagy méretű 32 karakteres angol szöveges kijelző
- 2 teljesen programozható dupla pólusú vagy EOL zóna
- 1 teljesen programozható kimenet (100 mA – tápfeszültség rákapcsolva)
- 4-vezetékes csatlakozás az adathálózatra
- Teljesen beállítható hátsó megvilágítás, normál fényerővel, tompítva vagy kikapcsolva, gombnyomások közben világosra vált, és minden gombnyomást követően 8 másodpercig világít.
- Beépített piezo hangszóró
- Programozható 'Info' LED
- Hangszóró meghajtó kimenet

Zóna bővítők

Premier XP4 (RÖVIDESEN KAPHATÓ)

- 4 teljesen programozható dupla pólusú vagy EOL zóna
- 2 teljesen programozható kimenet (100 mA-es terhelés)

Premier XP8

- 8 teljesen programozható dupla pólusú vagy EOL zóna
- 8 teljesen programozható kimenet (mindegyik 100 mA terhelhetőségű)
- Hangszóró meghajtó kimenet
- Programozható segéd bemenet

Premier XP30iD (RÖVIDESEN KAPHATÓ)

- 30 teljesen programozható iD zóna
- iD szendvics technológia
- 8 teljesen programozható kimenet (mindegyik 100 mA terhelhetőségű)
- Hangszóró meghajtó kimenet
- Programozható segéd bemenet

Kimeneti modulok

Premier OP16

- 16 teljesen programozható kimenet (mindegyik 100 mA-es)

- 1 hiba kimenet (100 mA – tápfeszültség rákapcsolva)
- 4-vezetékes kapcsolat az adathálózattal
- Másoló központra csatlakoztatható, hogy zóna állapot jelzést adjon.
- Relékhez és belső hangjelzőhöz csatlakoztatható

Bedugaszolható digitális modemek

Com300

- 8 csatornás több formátumú digitális kommunikátor, amely támogatja a gyors formátumú Contact ID, SIA II. szint, és a EasyCom személyhívó protokollokat.
- Legfeljebb 6 telefonszám (mindegyik 24 számú lehet)
- 300-baud sebességű modem letöltéséhez és feltöltéséhez a *Wintex UDL* program és egy számítógép használatával
- Analóg telefonközponttal használható
- Csengetési egyenérték = 1

Com2400

- 8 csatornás több formátumú digitális kommunikátor, amely támogatja a gyors formátumú Contact ID, SIA II. szint, és az EasyCom személyhívó protokollokat.
- Legfeljebb 6 telefonszám (mindegyik 24 számú lehet)
- 2400-baud sebességű modem letöltéséhez és feltöltéséhez a *Wintex UDL* program és egy számítógép használatával
- Analóg telefonközponttal használható
- Csengetési egyenérték = 1

ComISDN

- 8 csatornás több formátumú digitális kommunikátor, amely támogatja a gyorsformátumú Contact ID, SIA II. szint, és az EasyCom személyhívó protokollokat.
- Legfeljebb 6 telefonszám (mindegyik 24 számú lehet)
- 300-baud sebességű modem letöltéséhez és feltöltéséhez a *Wintex UDL* program és egy számítógép használatával
- ISDN telefonvonallal használható

Más készülékek

PC-Com

- Helyi feltöltést és letöltést tesz lehetővé a *Wintex UDL* szoftver és egy számítógép használatával.
- Lehetővé teszi egy soros nyomtató csatlakoztatását az eseménynapló kinyomtatásához

2. Telepítés

Telepítési sorrend

Mielőtt megpróbálná telepíteni a riasztó rendszert, olvassa el ezt a részt. Amikor már érti a telepítés egész folyamatát, figyelmesen hajtson végre minden egyes lépést

1: Tervezze meg az elrendezést

Készítsen egy durva vázlatot a helységekről, hogy át tudja tekinteni, hol kell elhelyezni a riasztási érzékelő készülékeket, billentyűzeteket, zóna bővítőket, stb.

2: A központ felszerelése

A riasztó központot egy száraz területen kell elhelyezni, közel egy megszakító nélküli hálózati tápforráshoz és a bejövő telefonvonalhoz (ha használják a digitális modemet).



Minden bekötést el kell készíteni, mielőtt csatlakoztatná az akkumulátort, illetve rákapcsolná a hálózati feszültséget a riasztó központra.

3: Telepítse a billentyűzeteket és a zóna bővítőket

Szerelje fel és kösse be a billentyűzeteket, zóna bővítőket és kimeneti modulokat a riasztó központba (a vezetékezés részleteit nézze meg 12. oldalon).

4: Telepítse a riasztási érzékelőket

Telepítse az érzékelőket, PIR-eket, kontaktusokat, pánikjelző gombokat stb., majd kösse be őket a riasztó központba (a bekötés részleteit nézze meg a 17. oldalon).

5: Telepítse a külső hangjelzőt

Telepítse a külső hangjelzőt, majd kösse be a riasztó központba (a bekötés részleteit nézze meg a 18. oldalon).

6: Egyéb bekötések

Készítsen el minden más bekötést, beleértve a hangszórókat, telefonvonalakat, és kimeneti csatlakoztatásokat (a bekötés részleteit nézze meg a 18-20. oldalon).

7: Kapcsolja rá a tápfeszültséget a riasztó központra

Az 1-6 lépés befejeztével rá lehet kapcsolni a tápfeszültséget a riasztó központra.

Amikor először kapcsolja rá a tápfeszültséget, be kell tölteni a gyári alapbeállításokat (a részleteket nézze meg a 21. oldalon). A tápfeszültséget mindig a következő sorrendben kell bekapcsolni:

- Kösse a piros akkumulátor vezetéket az akkumulátor pozitív kapcsához, majd kösse az akkumulátor fekete vezetéket a negatív kapocsra.



A központ csak akkor válik élővé, ha ráköti a hálózati tápfeszültséget, illetve ha megnyomja az akkumulátor gyorsindítás gombot.

- Kösse be a hálózati tápfeszültséget.

A gyári alapbeállítások teljes listáját nézze meg a 25. oldalon.

8: A riasztó központ programozása

A riasztó központ programozását nézze meg az 5. részben.

9: A rendszer tesztelése

Tesztelje le alaposan a rendszert annak biztosítása érdekében, hogy minden adottsága és funkciója a kívánt módon működjön. (a részleteket nézze meg a 93. oldalon).

Riasztó központ

Felszerelés

A riasztó központot szerelje egy lapos, stabil falra, legalább 3 db megfelelő méretű csavarral.



Nagyon fontos annak biztosítása, hogy a szerelő rések és kábel bemenetek egyike se legyen hozzáférhető a felszerelést követően.

A hálózati tápfeszültség kábelt rögzíteni kell valamelyik rögzítő ponthoz (például egy kábelkötegelővel).

A riasztó központ vezetékezése

Figyelem: az áramütés életveszélyes

MIELŐTT bekötné a riasztó központot, **MINDIG** kösse le a tápfeszültséget az elosztódobozban.
Bármely kérdés esetén forduljon villanyszerelőhöz.



A hálózati tápfeszültség vezetékeit CSAKIS a hálózati sorkapocs tönkre csatlakoztassa, SOHASE kösse azt közvetlenül az áramköri lapra.

A telepítések elvégzése közben MINDIG tartsa be a szabványokat.

Egy megfelelő és könnyen hozzáférhető megszakító készüléknek a telepítés részét kell képeznie. (Például: egy kapcsolatlan olvadó biztosítóval ellátott csatlakozó).

A megszakító eszközt nem szabad hajlékony vezetékekbe beépíteni.

Ahol nem lehetséges a hálózati tápfeszültség nulla vezetékeinek azonosítása, ott kétpólusú megszakító készüléket kell használni.

Az épület hálózati tápfeszültség rendszerének a megfelelő rövidzár védelmet kell tartalmaznia (például egy biztosíték, vagy kismegszakító) nagy megszakítási kapacitással (HBC, legalább 1500A).


Használjon olyan hálózati tápkábelt, amely megfelelő a méretezett áramterhelés átvitelére (azaz legalább 0.75 mm²).

A hálózati tápfeszültség bekötése

A hálózati tápfeszültséget egy 3-vezetékes "Európai típusú" olvadóbiztosítóval ellátott sorkapocsba kötjük be, amelyre 500 mA-es olvadóbiztosító van szerelve.



Minden más bekötést el kell készíteni, mielőtt a hálózati tápfeszültséget a riasztó központra csatlakoztatná.

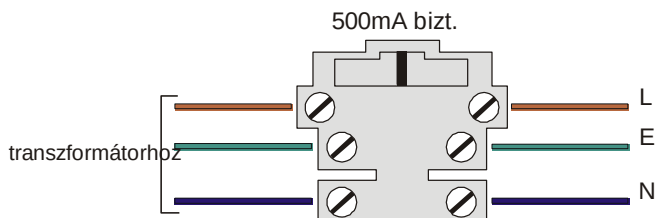

Akkumulátorok bekötése

A riasztó központ belsejébe egy vagy kettő 12 V 7 Ah akkumulátor, illetve egy darab 12 V 17 Ah akkumulátor szerelhető be a folyamatos működés biztosítása érdekében áramszünet esetén.



Minden más bekötést el kell végezni, mielőtt az akkumulátort a riasztó központhoz csatlakoztatná.


Csatlakoztassa a piros vezetékét az akkumulátor pozitív kapcsára, majd csatlakoztassa a fekete vezetékét a negatív kapocsra.




A riasztó központ csak akkor kezd el működni, amikor a hálózati tápfeszültséget csatlakoztatta, vagy ha megnyomta az "akkumulátor gyorsindítás" gombot.




vagy




vagy

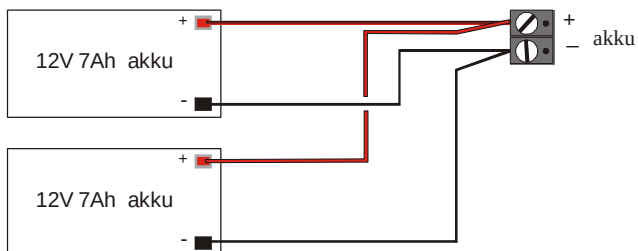

A riasztó központ elrendezése

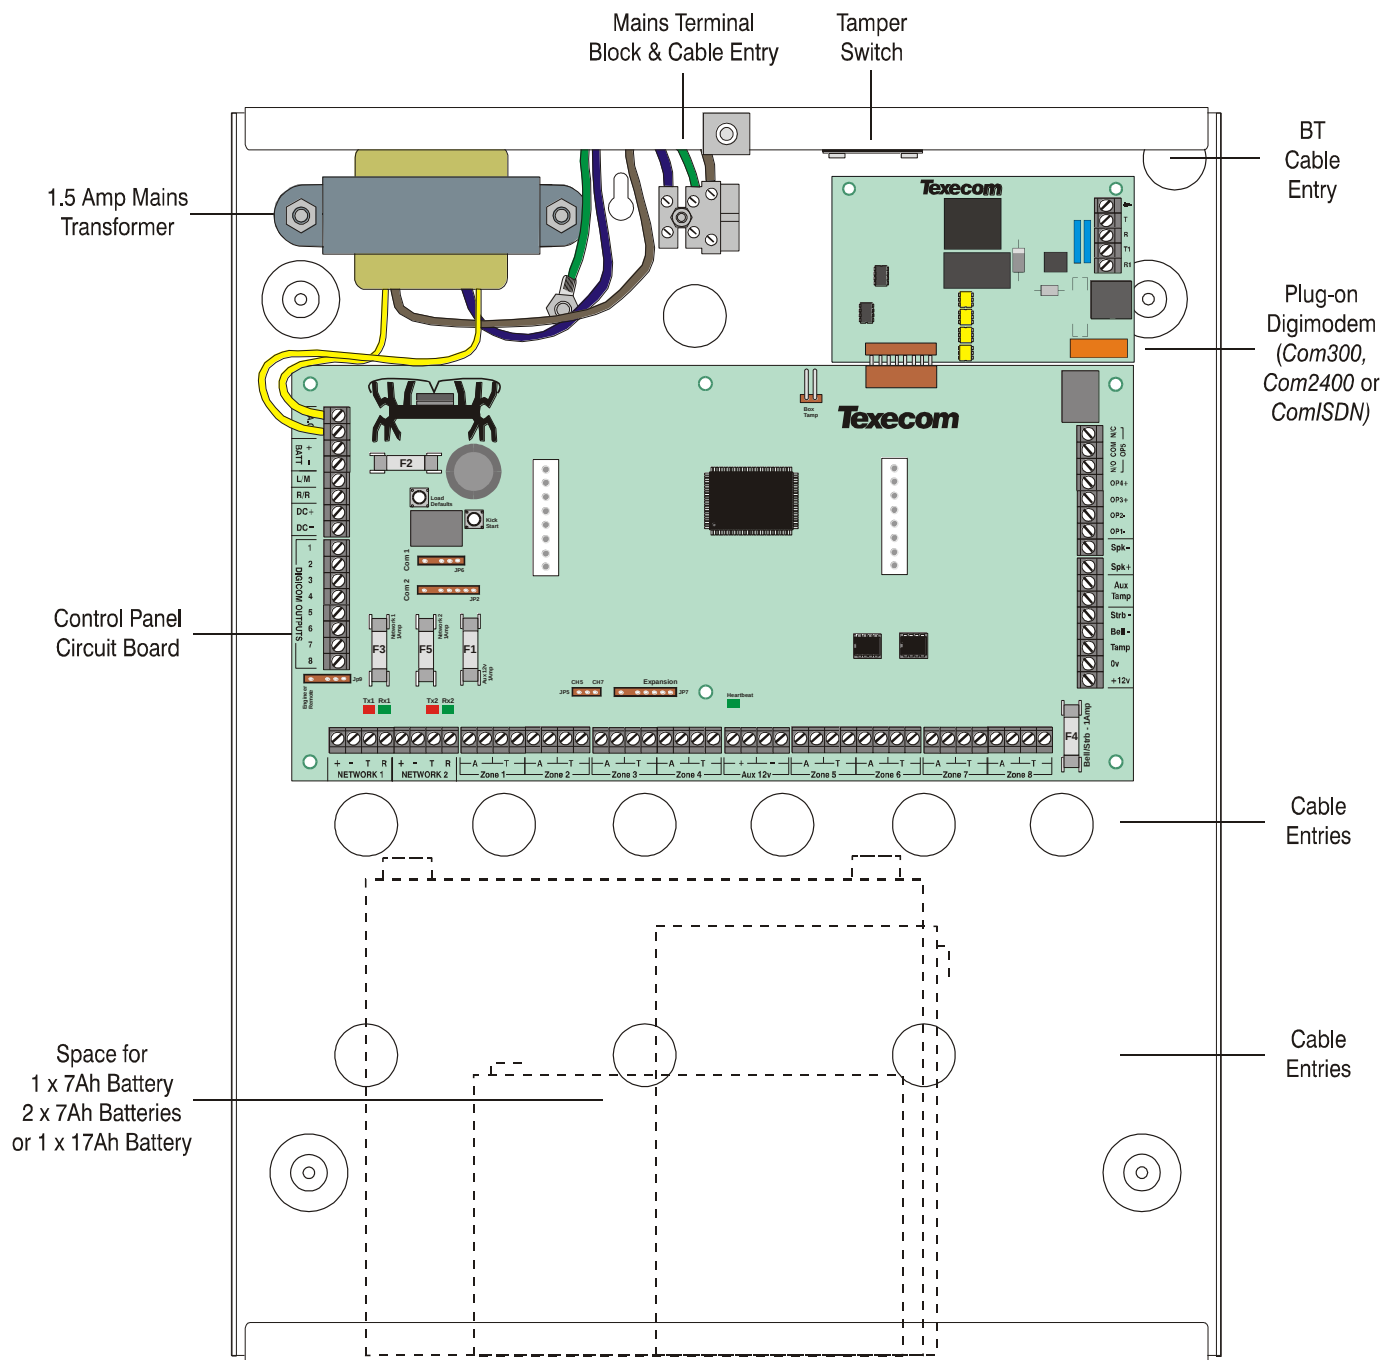

A riasztó központ áramköri lap elrendezése

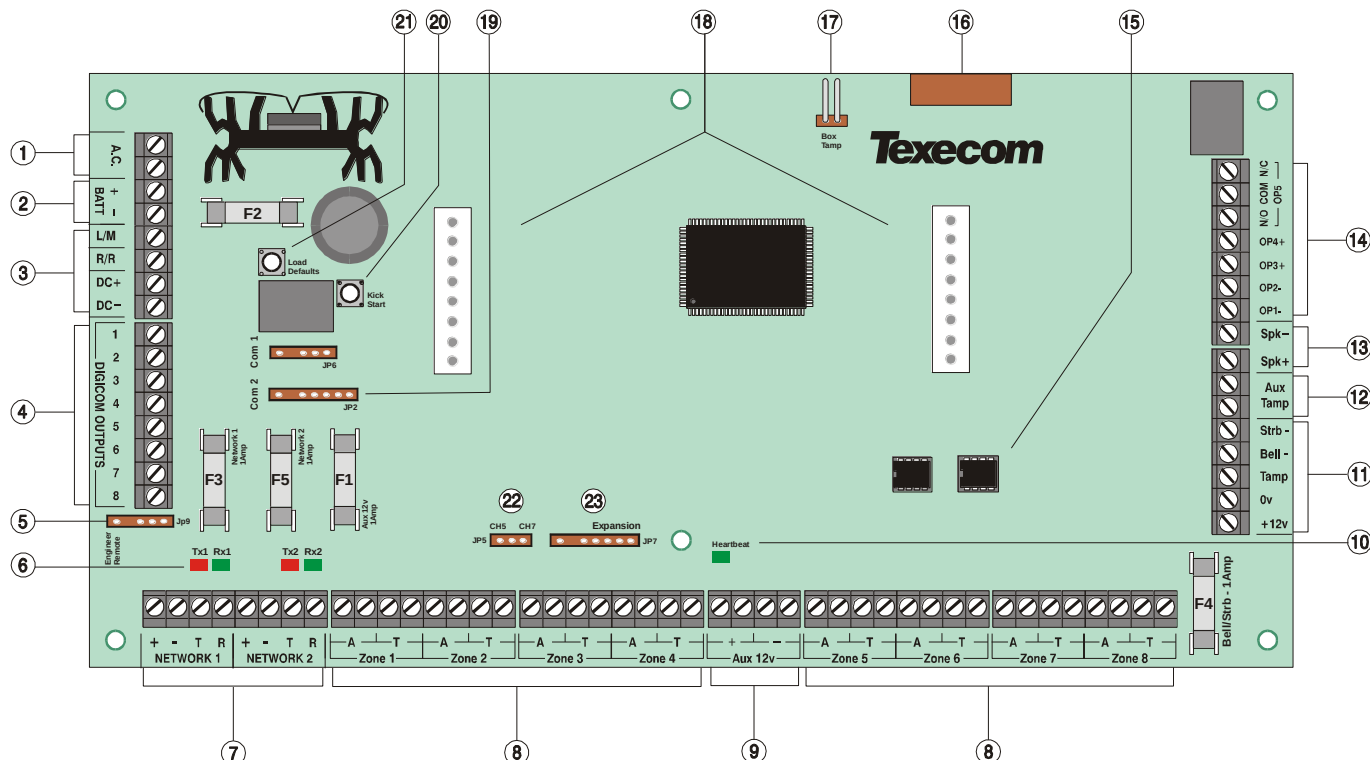

1: A hálózati tápfeszültség bemenet

A 16.5 V-os transzformátorhoz csatlakoztatjuk.

!

A HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉGET NE
CSATLAKOZTASSA AZ ÁRMKÖRI LAP AC
BEMENETI SORKAPCSAIHOZ.

2: Akkumulátor bekötés

Egy 12 V-os tölthető akkumulátort kell ezekhez a sorkapcsokhoz csatlakoztatni, hogy a rendszer folyamatos működését biztosítsák hálózati feszültségkiesés esetén (a részleteket nézze meg a 8. oldalon).

3: Digitális kommunikátor tápfeszültség és bemenetek

Ezek a sorkapcsok a következőkre valók: 12V-os tápfeszültség, egy külső törlés bemenet és egy vonalhiba bemenet. Ezt rendszerint akkor használjuk, amikor egy önálló kommunikátort használunk a riasztó központhoz (a bekötés részleteit nézze meg a 19. oldalon).

4: Digitális kommunikátor kimenetek

Az 1-8 kimenet alacsony áramú (100 mA – tápfeszültséggel) és rendszerint akkor használjuk, amikor egy önálló kommunikátort csatlakoztatunk a riasztó központhoz (a bekötés részleteit nézze meg a 19. oldalon). Mindegyik kimenet teljesen programozható (a programozás részleteit nézze meg a 62. oldalon).

5: Telepítő billentyűzet

Ide egy hordozható telepítő billentyűzet dugható be, ami lehetővé teszi a könnyebb hozzáférést a programozás és tesztelés céljából.



Amikor egy billentyűzetet telepítői billentyűzetként használ, akkor mindegyik címző DIL kapcsolónak "ON" helyzetben kell lennie (a részleteket nézze meg a 14. oldalon).

A billentyűzet zónákat és a burkolat szabotázst nem figyeli a rendszer.

6: Hálózati adat kijelzők

A piros LED azt jelzi, hogy az adatok mennek ki a riasztó központból, és normál esetben nagyon gyorsan villog. A zöld LED azt jelzi, hogy adatok mennek be a riasztó központba, és normál esetben lassan villog. A zöld LED gyorsabban villog, ha több készüléket csatlakoztattak (a részleteket nézze meg a 12. oldalon).

7: Hálózat adat bekötés

Az első és második hálózat a billentyűzetek és zóna bővítők bekötésére szolgál (a 2. hálózat csak *Premier 8168* esetén). A + és – sorkapcsok tápfeszültséget biztosítanak, míg a T kapocs elküldi az adatokat, az R pedig veszi az adatokat (a bekötés részleteit nézze meg a 12. oldalon).

8: 1 – 8 programozható zóna

Ezeket a sorkapcsokba lehet bekötni a nyolc zónát (a bekötés részleteit nézze meg a 17. oldalon). Mindegyik zóna teljesen programozható (a programozási részleteket nézze meg a 31. oldalon).

9: 12 V segéd tápfeszültség

Ezekre a sorkapcsokra lehet olyan készülékeket csatlakoztatni, amelyeknek 12 V tápfeszültségre van szüksége (az F1 1A-es olvadóbiztosító védi).

10: Óraütem LED és tápfeszültség jelző

Állandóan világos annak jelzésére, hogy a riasztó központ helyesen működik. Amennyiben ez a LED folyamatosan világít, vagy egyáltalán nem világít, akkor valamilyen probléma lehet (a részleteket nézze meg a 21. oldalon).

11: Külső hangjelző bekötése

Ezeket a sorkapcsokat használjuk a külső hangjelző egység bekötésére (a bekötés részleteit nézze meg a 18. oldalon).

12: Külső szabotázs bekötés

Ezeket a sorkapcsokat lehet külső készülékek burkolat szabotázásának figyelésére használni, mint például tápegység stb. (a bekötés részleteit nézze meg a 17. oldalon).

13: Hangszóró bekötések

Ezeket a sorkapcsokat lehet használni egy 16 Ω -os vagy kettő 8 Ω -os hangszóró bekötésére (a bekötés részleteit nézze meg a 18. oldalon).

14: Riasztó központ kimenetek

Az 1-5 kimenetek nagy áramúak, és a következőket tartalmazzák: 1 és 2 (500 mA – tápfeszültség rákapcsolva); 3-4 kimenet (500 mA + tápfeszültség rákapcsolva) és 5. kimenet, amely relé száraz kontaktus (a bekötés részleteit nézze meg a 18. oldalon). Ezek a kimenetek teljesen programozhatók (a programozás részleteit nézze meg a 62. oldalon).

15: 1. és 2. Nem felejtő memória

A rendszer programozás minden adatát és az esemény naplót is ebben a két cserélhető, nem felejtő memória egységben tároljuk.

16: Bedugható digitális modem csatlakozó

Ide csatlakoztatható *Com300*, *Com2400* vagy *ComISDN* digitális modem (a részleteket nézze meg a 19. oldalon).

17: Burkolat szabotázs csatlakozó

Ide a burkolat szabotázs mikrokapcsolóját csatlakoztassuk. A mikrokapcsoló szabotázs védelmet nyújt a riasztó központ számára jogosulatlan hozzáférés esetén. A burkolat szabotázs letiltásához szedje le a mikrokapcsoló vezetékét, és rakjon helyette a tűskékre egy rövidzárat.

18: RedCARE / Dualcom csatlakozók

Ezekre a tűskékre lehet bedugaszolni a RedCARE illetve Dualcom egységet (a programozási részleteket nézze meg a 62. oldalon).

19: 1. és 2. Kommunikációs port

Az 1. soros kommunikációs portot arra használjuk, hogy egy nyomtatót vagy egy számítógépet csatlakoztassunk helyi letöltés céljából. A 2. soros kommunikációs port tartalék.

20: Akkumulátor gyorsindító gomb

Amikor úgy kapcsolja rá a tápfeszültséget a központra, hogy nincs hálózati tápfeszültség, akkor ezt a gombot kell megnyomni az akkumulátor csatlakoztatásához.

21: Alapbeállítás betöltés gomb

Tartsa nyomva ezt a gombot, miközben rákapcsolja a tápfeszültséget a riasztó központra, így betölti a gyári alapbeállításokat. Tartsa nyomva 5 másodpercig ezt a nyomógombot, miközben a tápfeszültség már rá van kapcsolva a riasztó központra, így csak a telepítő kódot

állítja vissza az **1234** gyári beállításra.



A gyári beállítás betöltésének befejezése 30 másodpercet vehet igénybe.

Az alapbeállítások betöltése csak akkor lehetséges, ha nincs reteszelve a nem felejtő memória (a részleteket nézze meg a 47. oldalon).

A gyári alapbeállítási értékek teljes listáját nézze meg a 25. oldalon.

22: 5. csatorna / 7. csatorna

Ezt a csatlakozót arra használjuk, hogy csak ötcsatornás, régi stílusú bedugaszolható RedCARE egységeket csatlakoztassunk. Ahhoz, hogy a RedCARE 5. kimenetet a riasztó központ a RedCARE 5. csatornáján keresztül küldje el, a rövidzárat a "CH5" tűskékre kell rárakni. Ahhoz, hogy a RedCARE 7. kimenetet a riasztó központ a RedCARE 5. csatornáján keresztül továbbítsa, rakja a rövidzárat a "CH7" tűskékre.

23: Bővítés

Tartalék.

F1 - F5: Védő olvadóbiztosítók

A következő olvadóbiztosítók vannak a készülékben:

- F1 (1.6 Amp) 12V segéd tápfeszültség olvadóbiztosító
- F2 (1 Amp) akkumulátor olvadóbiztosító
- F3 (1 Amp) 1. hálózat olvadóbiztosító
- F4 (1 Amp) hangjelző / fényjelző olvadóbiztosító
- F5 (1 Amp) 2. hálózat olvadóbiztosító (csak *Premier 8168*)

Készülékek csatlakoztatása a hálózatra

Mielőtt bekötné a billentyűzeteket, zóna bővítőket és kimeneti modulokat, kapcsoljon le minden tápfeszültséget a riasztó központról (hálózati tápfeszültség és akkumulátor). Ne folytassa a munkát, ha még van tápfeszültség a riasztó központon.



Ha úgy csatlakoztat készülékeket, hogy még van tápfeszültség a riasztó központon, az meghibásodást okozhat a készülékben vagy a riasztó központban, és érvénytelenít minden garanciát.

A billentyűzeteket, zóna bővítőket és kimeneti modulokat mind ugyanahhoz a hálózati sorkapocshoz csatlakoztatjuk, amely a riasztó központ áramköri lapjának bal alsó sarkánál található. Ezek csatlakoztathatók sorosan (láncolva), párhuzamosan (*) vagy ezen két megoldás bármilyen kombinációjával (a bekötés részleteit nézze meg az első ábrán a 13. oldalon).



Mindegyik hálózathoz maximum 8 zóna bővítő, 8 billentyűzet, és 4 kimeneti modul csatlakoztatható.

Amikor új készülékeket csatlakoztat a hálózathoz, ezeket el kell fogadtatnia a rendszerrel, a "Confirm Devices" (készülék elfogadás) menü opcióval (a részleteket nézze meg a 94. oldalon).

A hálózat bekötése

A hálózatok a tápfeszültséget és adatokat továbbító négy sorkapocsból állnak. A helyes működés biztosítása érdekében a készüléken mind a négy kapcsot a riasztó központ vagy az előző készülék megfelelő sorkapcsához kell hozzákötni (a bekötés részleteit nézze meg az első ábrán a 13. oldalon). Az alábbi táblázat mutatja az egyes sorkapcsokat és leírásukat.

Sorkapocs	Leírás
+	+12 V tápfeszültség
-	0 V tápfeszültség
T	Adat küldés
R	Adat fogadás

A készülékek 4-eres vezeték használatával köthetők be. Tanácsos azonban 6 vagy 8-eres kábelt használni, mivel így a tartálék erek párhuzamosan köthetők, ha ezt megköveteli az áramfelvétel.



A legtöbb telepítésnél szabványos 7/0.2 riasztó kábelt lehet használni. Bizonyos állapotok esetén azonban szükséges lehet az árnyékolt kábel használata.

Kábel távolságok

Szabványos 7/0.2 riasztó kábel használata esetén a készülékek maximális ajánlott távolsága a következő:

- Csillag (párhuzamos) kialakítás esetén 250 m minden egyes ágnál.
- Láncolt (soros) kialakítás használata esetén a maximális távolság a láncra csatlakoztatott készülékek számától függ. Minél több készüléket csatlakoztatnak, annál közelebb kell lennie a legtávolabbi készüléknek (a kábelen fellépő feszültségcsökkenés miatt).

Bármelyik vezeték bekötési módszert használják is, biztosítsák azt, hogy a feszültség az egyes készülékek pozitív és negatív sorkapcsán sohase legyen 10.0 V-nál alacsonyabb feszültség, amikor a rendszer készenléti akkumulátorról működik.

Az alábbi táblázat a maximális kábel hosszakat mutatja, amikor egy billentyűzetet vagy bővítőt telepítettek szabványos 7/0.2 riasztó kábellel különféle terhelésekkel:

Kialakítás	Maximális kábelhossz
1. Billentyűzet + 2 PIR 15 mA esetén	250 m
2. Bővítő + 2 PIR 15 mA esetén	250 m
3. Bővítő + 8 PIR 15 mA esetén	100 m
4. ua. mint a 3. + 16 Ω hangszóró	30 m

A riasztó központ és egy készülék között legfeljebb 1 km távolságot lehet hagyni. A tápegységet azonban annak a készüléknek a közelébe kell telepíteni, amelyiket táplál. Ez segít leküzdeni a hosszú kábeleken fellépő feszültségcsökkenést.

A feszültségcsökkenés megelőzése

Többféle módszer van a feszültségcsökkenés leküzdésére:

- Használjon vastagabb, kisebb ellenállású kábelt. A szabványos 7/0.2 riasztó kábelnek 100 méterenként 8 Ω az ellenállása.
- Duplázza meg a tápfeszültség ereket, ilyen esetben a 4-eres kábel helyett 8-eres kábelt kell használni.
- Telepítsen egy tápegységet a készülék helyi tápellátása céljából, és ne feledje közönsíteni a két negatív vezetékét.

Tápegység telepítése

Egy tápegység telepítésekor a tápegység 0 V csatlakozóját össze kell kötni a riasztó központ 0 V vezetékével, a riasztó központ +12 V vezetékét pedig nem szabad összekötni a készülékével (a bekötés részleteit nézze meg a 2. ábrán a 13. oldalon).

Hálózat diagnosztika


Mindegyik hálózatnak van két LED-je, amelyek az adat áramlást jelzik. A piros LED jelzi a "T" sorkapcspon kiáramló adatokat, a zöld LED pedig az "R" sorkapcspon beáramló adatokat jelzi. A következő táblázat az egyes LED-ek állapotát és ezek jelentését mutatja:

LED állapot	"T" vezeték ki	"T" vezeték be
Piros LED villog	Normál	Normál
Piros LED világít	Központ hiba	Kábel rövidzár
Piros LED nem ég	Központ hiba	Központ hiba


LED állapot	"R" vezeték ki	"R" vezeték be
Zöld LED villog	Központ hiba	Normál
Zöld LED világít	Központ hiba	Kábel rövidzár
Zöld LED nem világít	Normál	Nem jön adat a készülékektől



A LED-ek csak segítségül szolgálnak hibakeresés esetén, ennél fogva nem szabad teljesen megbízni abban, hogy jelzik, ha hiba van.

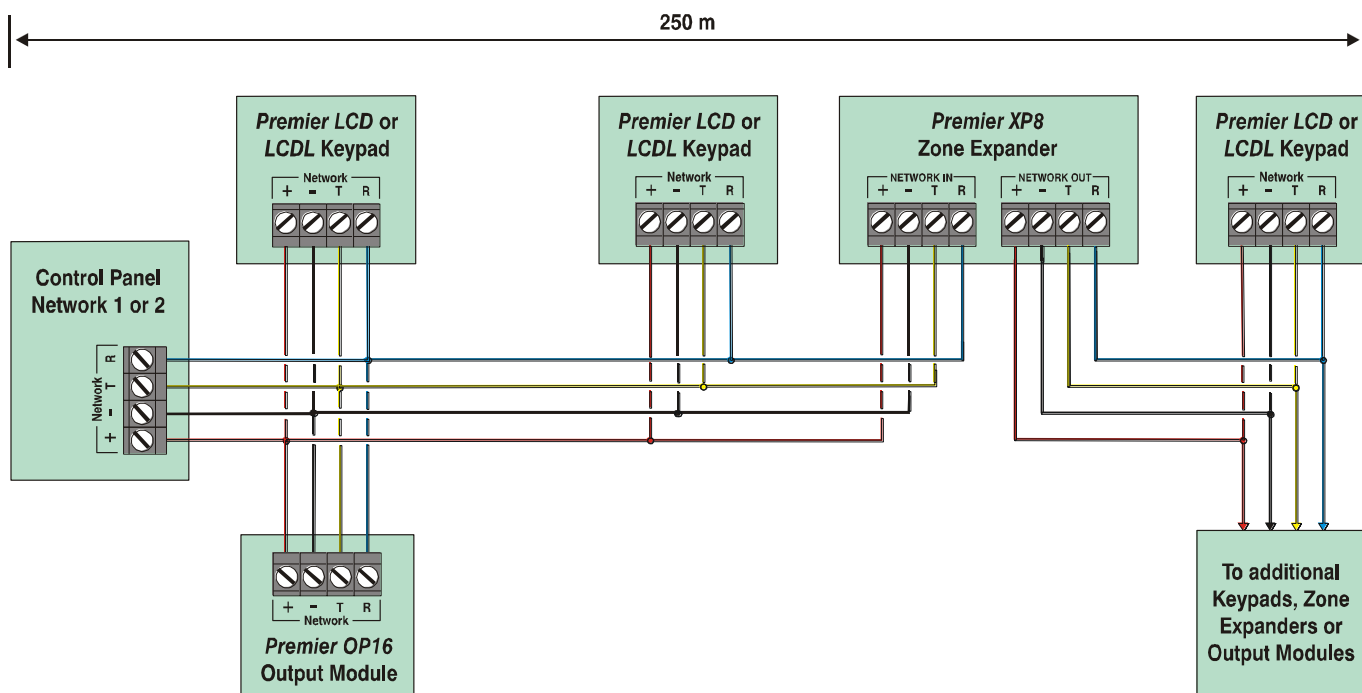

1. ábra: hálózat bekötések (250 m külön tápegység nélkül).

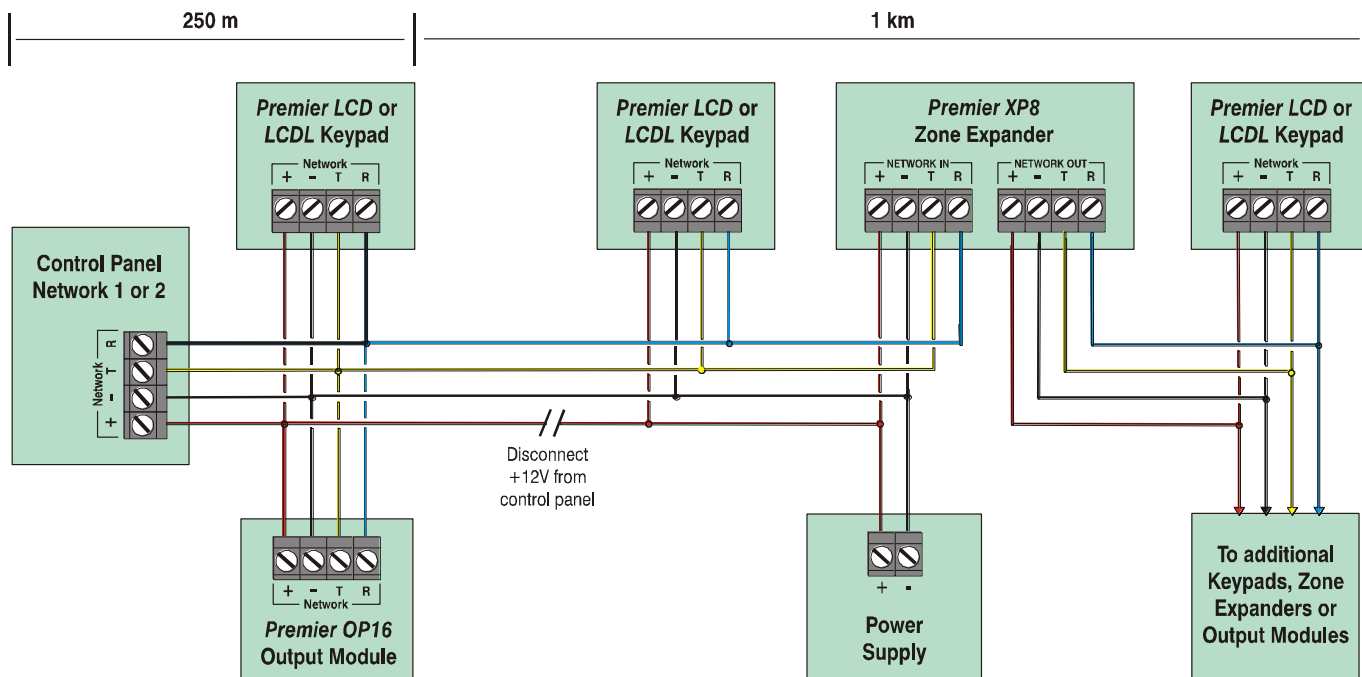


2. ábra: hálózat bekötések (1 km külön tápegységgel).

Billentyűzetek

Legfeljebb 8 billentyűzet csatlakoztatható mindegyik hálózathoz a zóna bővítőkön és kimeneti modulokon kívül.

A *Premier LCD* és a *Premier LCDL* billentyűzeteken 2 teljesen programozható zóna, 1 teljesen programozható kimenet és 1 programozható LED kijelző van ("Info" LED).

Billentyűzet elrendezés

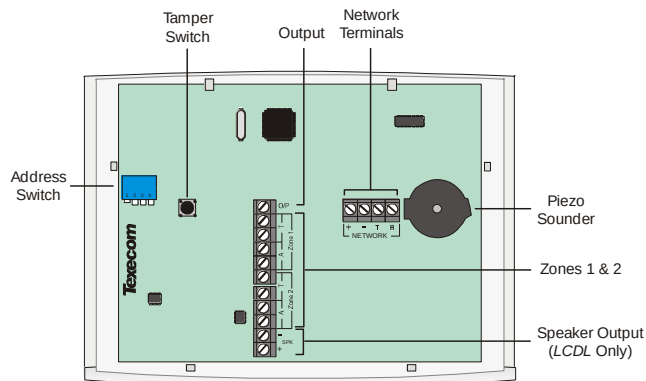

Billentyűzetek bekötése

A billentyűzeteket a riasztó központ bal alsó sarkán található hálózat sorkapcsokra kötjük rá (a bekötés részleteit nézze meg a 12. és 13. oldalon).

Billentyűzet címzés

Mindegyik billentyűzethez ki kell jelölni egy saját címet az áramköri lap bal oldalán lévő DIL kapcsolók használatával. Az alábbi táblázat mutatja a billentyűzet címzést:

Cím	DIL 1	DIL 2	DIL 3	DIL 4
1	be/ki	ki	ki	ki
2	ki	be	ki	ki
3	ki	ki	be	ki
4	ki	ki	ki	be
5	be	ki	ki	be
6	ki	be	ki	be
7	ki	ki	be	be
8	be	ki	be	be
Telepítő	be	be	be	be

Sohase állítson két billentyűzetet egyazon hálózaton ugyanolyan címre.

Amikor egy billentyűzetet telepítő billentyűzetként használ, akkor DIL kapcsolókat mindegyikét be kell kapcsolni (On).

Zóna számozás

Az alábbi táblázat mutatja a zóna hozzárendeléseket, amikor telepítve vannak a billentyűzetek:

Cím	Zónák (első hálózat)	Zónák (második hálózat)
1	Nincs hozzárendelve	Nincs hozzárendelve
2	Nincs hozzárendelve	Nincs hozzárendelve
3	Nincs hozzárendelve	Nincs hozzárendelve
4	Nincs hozzárendelve	Nincs hozzárendelve
5	Nincs hozzárendelve	Nincs hozzárendelve
6	Nincs hozzárendelve	Nincs hozzárendelve

7	Nincs hozzárendelve	Nincs hozzárendelve
8	Nincs hozzárendelve	Nincs hozzárendelve



A billentyűzeteken belüli zónákat a rendszer nem látja, amíg hozzá nem rendeljük őket egy zóna számhoz (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

Billentyűzet zóna

A billentyűzetnek van két programozható zónája (a bekötés részleteit nézze meg a 17. oldalon). Mindegyik zóna teljesen programozható (a programozás részleteit nézze meg a 31. oldalon).

Billentyűzet kimenet

A külső billentyűzetnek van egy programozható kimenete, amely külső eszközök meghajtására használható, mint például LED-ek, hangjelzők, relék stb. Kösse be őket úgy, ahogy 18. oldalon látható, a központ kimeneteknél (a programozás részleteit nézze meg a 62. oldalon). A kimenet elektromos jellemzőit az alábbi táblázat mutatja:

Kimenet	Maximális áram	Típus
1	100mA	Kapcsolt -tápfeszültség

Billentyűzet hangszóró kimenet (csak LCDL)

A *Premier LCDL* billentyűzetnek van egy kimenete, amely arra használható, hogy egy 8 Ω-os, vagy kettő 16 Ω -os hangszórót vezéreljen (a bekötés részleteit nézze meg a 18. oldalon).



A hangszóró hangereje teljesen beállítható (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

Programozható "Info." LED

A billentyűzet előlapján lévő "Info." LED beprogramozható úgy, hogy a billentyűzet kimenetet kövesse, vagy hogy egy terület élesítettégi állapotát mutassa (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

Beállítható hátsó megvilágítás

A billentyűzet hátsó megvilágításának beállításához tartsa 5 másodpercig lenyomva a **YES** gombot, majd a gombot nyomva tartva a **U** gombbal növelje vagy csökkentse a hátsó megvilágítást, amíg a kívánt fényerőt el nem érte, majd engedje el mindkét gombot.



A megvilágítás csak akkor állítható be, amikor a billentyűzet nincs egy menü üzemmódban.

Billentyűzet fedél szabotázs


Szükség esetén minden egyes billentyűzet fedél szabotázsza letiltható a billentyűzet beállítás menü megfelelő billentyűzet opciójának használatával (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

Zóna bővítők

Maximum 8 zóna bővítő csatlakoztatható mindegyik hálózathoz a billentyűzeteken és kimeneti modulokon kívül.

A Premier XP8-nak 8 programozható zónája, 8 programozható kimenete, 1 segéd bemenete és egy hangszóró kimenete van.

A bővítő elrendezése

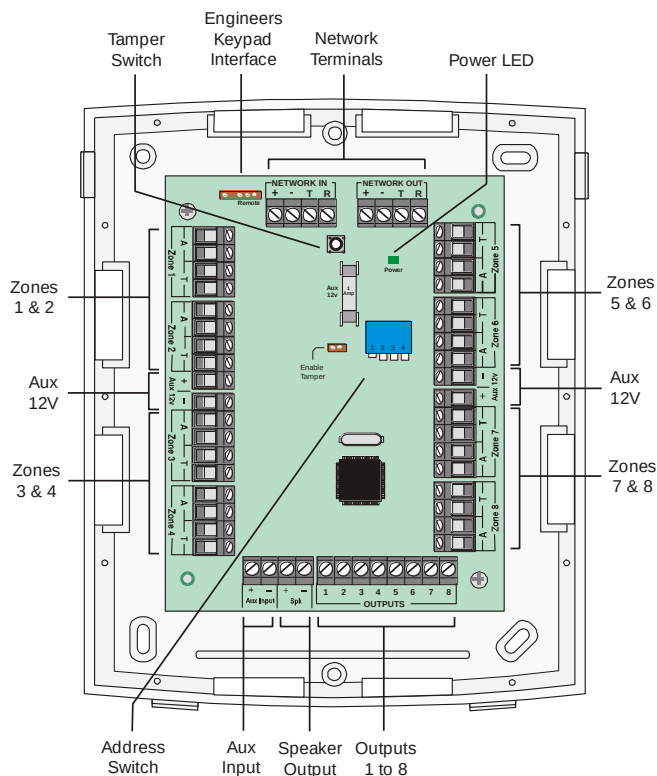

A bővítő bekötése

A bővítőt a riasztó központ bal alsó sarkán található hálózati sorkapcsokba csatlakoztatjuk (a bekötés részleteit nézze meg a 13. és 13. oldalon).

A bővítő címzése

Mindegyik bővítőhöz hozzá kell rendelni egy saját címet, az áramköri lap közepén lévő DIL kapcsolók használatával. Az alábbi táblázat mutatja a bővítő címzését:

Cím	DIL 1	DIL 2	DIL 3	DIL 4
1	be/ ki	ki	ki	ki
2	ki	be	ki	ki
3	ki	ki	be	ki
4	ki	ki	ki	be
5	be	ki	ki	be
6	ki	be	ki	be
7	ki	ki	be	be
8	be	ki	be	be



Egyazon hálózaton belül sohase állítson két bővítőt ugyanarra a címre.

Zóna számozás

Az alábbi táblázat mutatja a zóna hozzárendelést, amikor telepítve vannak a bővítők:

Cím	Zónák (1. hálózat)	Zónák (2. hálózat)
-----	-----------------------	-----------------------

1	9 - 16	73 - 80
2	17 - 24	81 - 88
3	25 - 32	89 - 96
4	33 - 40	97 - 104
5	41 - 48	105 - 112
6	49 - 56	113 - 120
7	57 - 64	121 - 128
8	65 - 72	129 - 136



A második hálózat 1-8 címét csak a Premier 8168 esetén lehet használni.

Bővítő zónák

A bővítőnek 8 programozható zónája van (a bekötés részleteit nézze meg a 17. oldalon). Mindegyik zóna teljesen programozható is (a programozás részleteit nézze meg a 31. oldalon).

Bővítő segéd bemenet

A bővítőnek van egy programozható bemenete. Ez a segéd bemenet arra használható, hogy olyan segéd készülékeket figyeljen, mint például szabotázs hurkok stb. Kösse be úgy, ahogy 17. oldalon mutatja a külső szabotázs leírása (a programozás részleteit nézze meg az 59. oldalon). A rendszer a következő módon fog reagálni:

Bemeneti állapot	Rendszer reakció
0 V rákapcsolva	Bemenet zavartalan
0 V lekapcsolva	Bemenet aktív



Nézzze meg az 59. oldalon a további részleteket arról, hogy a bemenet állapota hogyan befolyásolja a rendszert.

Bővítő kimenetek

A zóna bővítőnek 8 programozható kimenete van, amelyek arra használhatók, hogy olyan segéd készülékeket hajtsanak meg, mint például LED-ek, hangszórók vagy relék stb. Kösse be úgy, ahogy a központ kimeneteknél látható a 18. oldalon (a programozás részleteit nézze meg a 62. oldalon). A kimenetek elektromos jellemzőit az alábbi táblázat mutatja

Kimenetek	Maximális áram	Típus
1 - 8	100mA	Kapcsolt - tápfeszültség

Bővítő hangszóró kimenet

A bővítőnek van egy kimenete, amely 8 Ω-os vagy 16 Ω-os hangszórók meghajtására használható (a bekötés részleteit nézze meg a 18. oldalon).

Bővítő fedél szabotázs

Mindegyik bővítő fedél szabotázsa letiltható szükség esetén azáltal, ha rövidzárat rak a szabotázs engedélyezés ("Enable Tamper" JP2) tűskék közül a középső és a jobboldali tűskére. A baloldali tűskét hagyja üresen. Ezek a tűskék az olvadóbiztosító alatt, a címző DIL kapcsolók bal oldalán találhatók.

Kimeneti modulok

Összesen 4 kimeneti modul csatlakoztatható mindegyik hálózatra a billentyűzeteken és zóna bővítőkön kívül.


A Premier OP16 kimeneti modul beállatható úgy, hogy a zóna bővítők kimeneteit kövesse.



Ahhoz, hogy zóna bővítő kimeneteket kövessen egy kimeneti modul, a kimeneti modult ugyanúgy kell címezni, mint azt a zóna bővítőt, amelyet követni fog.

Mindegyik kimeneti modulon bármilyen cím kombináció használható, azaz a Bank 1 címezhető úgy, hogy a harmadik bővítőt kövesse, a Bank 2 pedig címezhető úgy, hogy a 8. bővítőt kövesse.

Kimeneti modul elrendezés

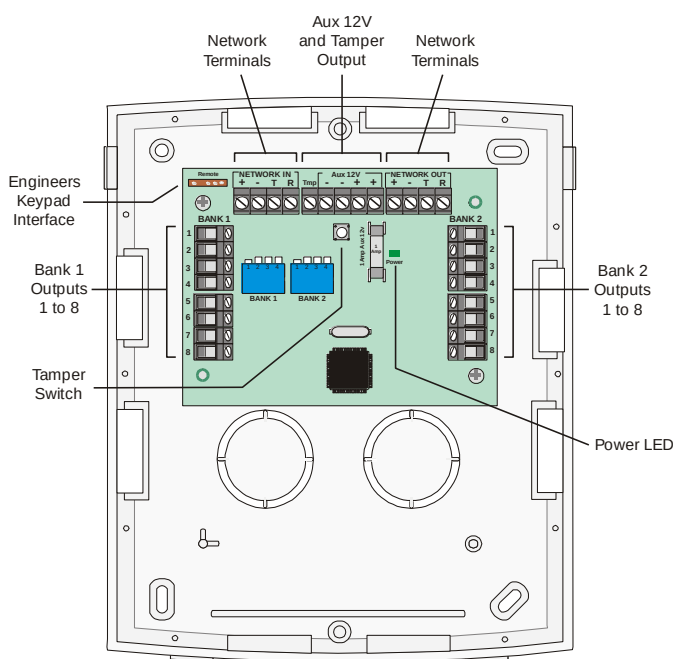

A kimeneti modulok bekötése

A kimeneti modulokat a riasztó központ bal alsó sarkán található hálózat sorkapcsokba kötjük be (a bekötés részleteit nézze meg a 12-13. oldalon).

A kimeneti modul címzése

Mindegyik kimeneti modulhoz hozzá kell rendelni egy saját címet az áramköri lap közepén lévő DIL kapcsolók használatával.



A Bank 1 kapcsolósor annak a készüléknek a címét állítja be, amelyet Bank 1, 1-8. kimenettel követni fog.



A Bank 2 kapcsolósor annak a készüléknek a címét állítja be, amelyet a Bank 2, 1-8. kimenete követni fog.

Az alábbi táblázat mutatja a kimeneti modul címzését:

Cím	DIL 1	DIL 2	DIL 3	DIL 4
1	be/ki	ki	ki	ki
2	ki	be	ki	ki
3	ki	ki	be	ki
4	ki	ki	ki	be
5	be	ki	ki	be
6	ki	be	ki	be
7	ki	ki	be	be
8	be	ki	be	be



Sohase állítson egyazon hálózaton belül két kimeneti modult ugyanarra a címre.

Kimeneti modul számozás

Az alábbi táblázat mutatja a kimenet hozzárendelést, amikor telepítve vannak a kimeneti modulok:

Cím	Kimenetek (1. hálózat)	Kimenetek (2. hálózat)
1	9 - 16	73 - 80
2	17 - 24	81 - 88
3	25 - 32	89 - 96
4	33 - 40	97 - 104
5	41 - 48	105 - 112
6	49 - 56	113 - 120
7	57 - 64	121 - 128
8	65 - 72	129 - 136



Premier 888 esetén csak az 1. hálózat 1-8. címe használható.

Premier 8168 esetén az 1. és 2. hálózat 1-8. címe használható.

Kimenetek

A kimeneti modulnak 16 programozható kimenete van, amelyek olyan segéd készülékek meghajtására használhatók, mint például LED-ek, hangszórók vagy relék stb. Kösse be úgy, ahogy a központ kimeneteknél látható a 18. oldalon (a programozási részleteket nézze meg a 62. oldalon). A kimenetek elektromos jellemzőit az alábbi táblázat mutatja:

Bank	Kimenetek	Maximális áram	Típus
1	1-8	100 mA	Kapcsolt - tápfeszültség
2	1-8	100 mA	Kapcsolt - tápfeszültség

Szabotázs kimenet

A kimeneti modulon lévő szabotázs kapcsolót a modul tetején lévő szabotázs kimenethez kötjük. Ha figyelni kell a fedél szabotázst, akkor ezt a kimenetet a riasztó központ vagy a zóna bővítő megfelelő bemenetéhez kell csatlakoztatni.

Zóna bekötések

A Premier 888-nak és Premier 8168-nak is van 8 zónája a riasztó központ áramköri lapján. Ügyeljen arra, hogy 5-nél több érzékelőt ne kössön az egyes zónákra.


A nem használt zónák mindegyikét rövidre kell zárni vagy tartalékként kell programozni. (a programozási részleteket nézze meg a 31. oldalon).

Dupla pólus

Ezt a bekötési kialakítást akkor használja, amikor 4 vezeték használatával csatlakoztat alaphelyzetben zárt, vagy alaphelyzetben nyitott érzékelő eszközöket a zónához. A rendszer a következőképpen fog reagálni:

Zóna állapot	Rendszer reakció
"A" zárt	Zóna üres
"A" nyitott	Zóna aktív
"T" zárt	Szabotázs zavartalan
"T" nyitott	Szabotázs aktív
Rövidzár	Zóna szabotázs*

* "Aktív" vagy "Szabotázs" reakcióra programozható (a részleteket nézze meg a 48. oldalon).

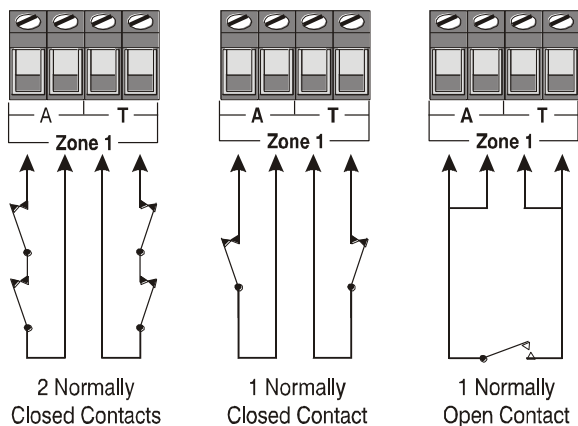


Amikor alaphelyzetben nyitott kontaktussal köt be készülékeket, akkor gondoskodjon arról, hogy a 21. rendszer konfigurációs opció így legyen beállítva: "Zóna rövidzár = Aktív" (a részleteket nézze meg a 48. oldalon).

Vonalvég ellenállás

Ezt a bekötési kialakítást akkor használjuk, amikor alaphelyzetben zárt, vagy alaphelyzetben nyitott érzékelőket 2 vezeték használatával csatlakoztat a zónához. A rendszer a következőképpen fog reagálni:

Zóna állapot	Rendszer reakció
Rövidzár	Zóna aktív vagy szabotázs
2k2 (EOL)	Zóna üres
6k5 - 30k	Zóna aktív
Áramkör szakadás	Zóna szabotázs*

* "Aktív" vagy "Szabotázs" reakció programozható be (a részleteket nézze meg a 48. oldalon).

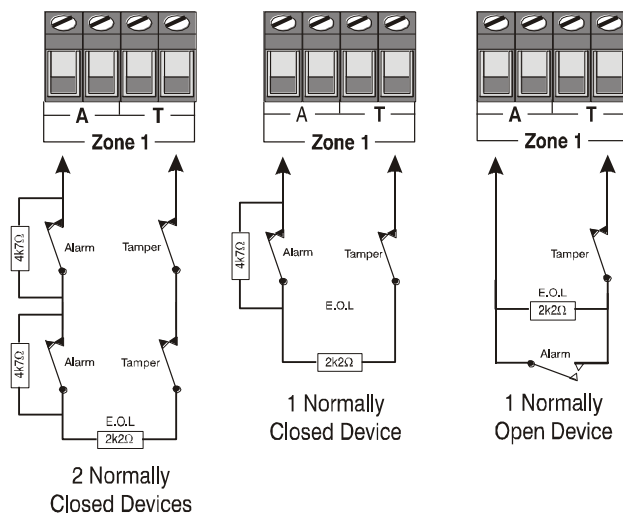


A zónatesztelés részleteit nézze meg a 105. oldalon.

Külső szabotázs bekötése

A külső szabotázs sorkapcsok segítségével a riasztó központ figyelni tudja a külső készülékek szabotázs hurkát, mint például tápegységek stb.

Ha nem használják a külső szabotázs sorkapcsokat, akkor ezeket rövidre kell zárni.

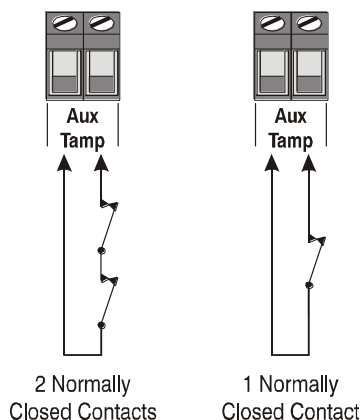

Külső hangjelző bekötése

A külső hangjelző bekötésére a következő sorkapcsok állnak rendelkezésre:


+12V 12 V tápfeszültség (az F4, 1 A-es biztosító védi). Rendszerint a hangjelző "+12 V" kapcsához kötjük.

0V 0 V tápfeszültség. Rendszerint a hangjelző "0 V" kapcsához kötjük.

Tamp A szabotázs negatív visszatérő ága. Rendszerint a hangjelző szabotázs kimeneti kapcsához kötjük. Ha nem használják ezt a sorkapcsot, akkor a 0 V-tal kell összekötni.

Strb - Fényjelző kimenet. Riasztás esetén 0 V-ra kapcsol, és 500 mA a méretezése. Rendszerint a hangjelzőben a fényjelző "-" tápfeszültség pontjához csatlakoztatjuk (a fényjelző "+" tápfeszültség pontját kösse a +12 V pontra, ahol ez alkalmazható).

Bell - Hangjelző kimenet, riasztás esetén 0 V-ra kapcsol (SAB), a méretezése pedig 500 mA. Rendszerint a hangjelzőben a "-" tápfeszültség vezérlő ponthoz csatlakoztatjuk. Ez a kimenet programozható SCB működésre is (a részleteket nézze meg a 47. oldalon).

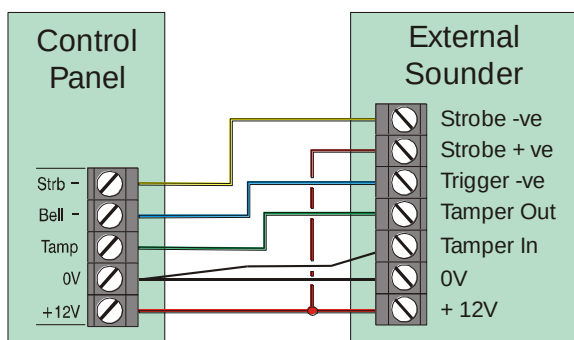


A hangjelző kimenetek tesztelésének részleteit nézze meg a 93. oldalon.

Amikor beírja a telepítői kódot, hogy belépessen a programozási menübe, akkor a fényjelző kimenet háromszor villogni fog, telepítői várakozás üzemmódot életbe léptetve, ha Texecom Odyssey hangjelző van csatlakoztatva a rendszerhez.

Hangszórók bekötése

Ez a kimenet egy darab 16 Ω -os vagy kettő 8 Ω -os hangszóró meghajtására használható az alábbiak szerint:

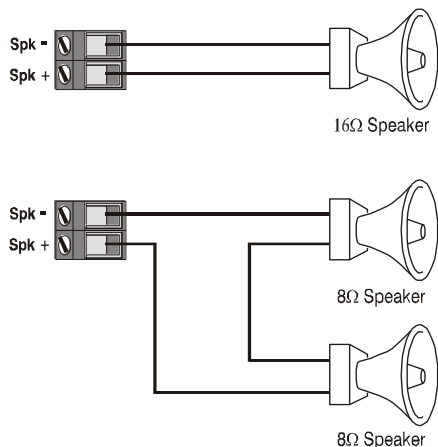

A hangszóró kimenetek tesztelésének részleteit nézze meg 93. oldalon.

1 – 5 központ kimenet




A riasztó központnak van 5 programozható kimenete, amelyekkel olyan segéd készülékek vezérelhetők, mint például LED-ek, hangjelzők vagy relék stb. (a programozási részleteket nézze meg a 62. oldalon). Az alábbi táblázat az egyes kimenetek elektromos jellemzőit mutatja:

Sorszám	Maximális áram	Típus
1	1A	Kapcsolt "–" tápfeszültség
2	1A	Kapcsolt "–" tápfeszültség
3	1A	Kapcsolt "+" tápfeszültség
4	1A	Kapcsolt "+" tápfeszültség
5	3A	Relé




Kimenetek bekötése

Az alábbi ábra néhány jellemző bekötési példát mutat:

-ve Applied Outputs

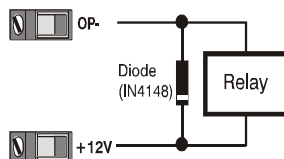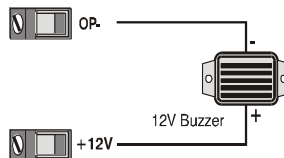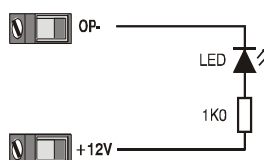

+ve Applied Outputs

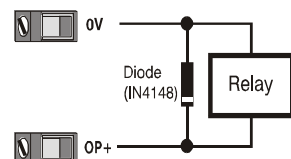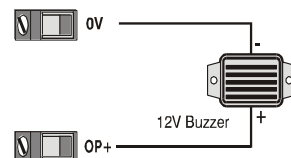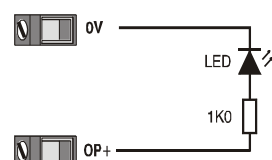

A kimenetek tesztelésének részleteit nézze meg a 93. oldalon.


1 – 8 digitális kommunikátor kimenet

A riasztó központnak 8 programozható kimenete van, amelyeket egy önálló kommunikátorhoz lehet csatlakoztatni (a programozási részleteket nézze meg a 62. oldalon). Az alábbi táblázat az egyes kimenetek elektromos jellemzőit tartalmazza:

Sorszám	Maximális áram	Típus
1	100mA	Kapcsolt "–" tápfeszültség
2	100mA	Kapcsolt "–" tápfeszültség
3	100mA	Kapcsolt "–" tápfeszültség
4	100mA	Kapcsolt "–" tápfeszültség
5	100mA	Kapcsolt "–" tápfeszültség
6	100mA	Kapcsolt "–" tápfeszültség
7	100mA	Kapcsolt "–" tápfeszültség
8	100mA	Kapcsolt "–" tápfeszültség

Egy kommunikátor bekötése

Az alábbi táblázat a bekötés jellemző példáját mutatja:

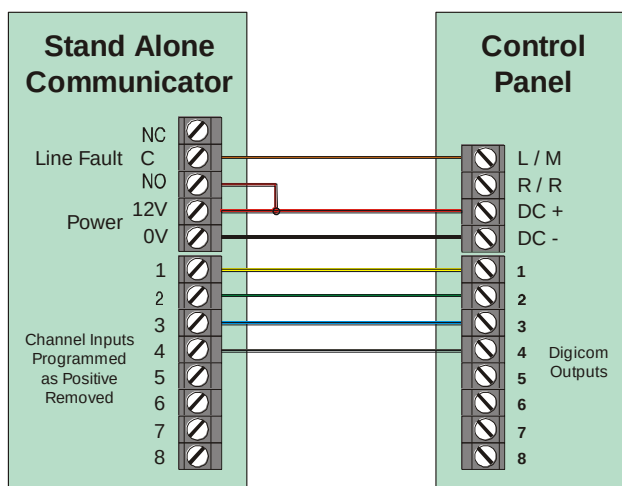

A digitális kommunikátor kimenetek tesztelésének részleteit nézze meg a 93. oldalon.

Bedugható digitális modem



A Com300 egy többformátumú digitális kommunikátor, illetve 300-baud sebességű modem, a Com2400 pedig egy többformátumú digitális kommunikátor, illetve 2400-baud sebességű modem, amelyeket szabványos, analóg telefonvonalakkal lehet használni. A ComISDN többformátumú digitális kommunikátor, illetve 300-baud sebességű modem, amelyet ISDN telefonvonallal lehet használni.

Ezeket a készülékeket arra lehet használni, hogy a rendszer eseményeket jeleltsék egy riasztás felügyeleti központba, (gyors formátum, Contact ID vagy SIA II. szint használatával) illetve hogy a riasztó központ információit fel- vagy töltsük, a Wintex UDL szoftver és egy számítógép használatával.

A digitális modem csatlakoztatása

Ügyeljen arra, hogy az áramköri lap a megfelelő módon álljon (lásd az alábbi ábrát). Illessze a digitális modemre lévő nyolc tűskés csatlakozót a riasztó központon lévő csatlakozóra, és illessze össze a szerelő lyukakat az aljzatban lévő csapokkal. Amikor az összes lyuk a megfelelő helyen áll, óvatosan nyomja lefelé az áramköri lapot, amíg a csapok a helyükre nem pattannak a lyukakban.

Szabványos telefonvonal bekötése

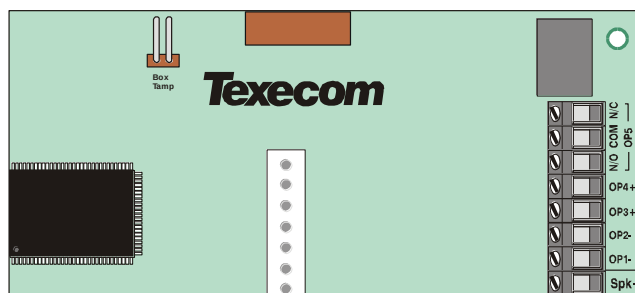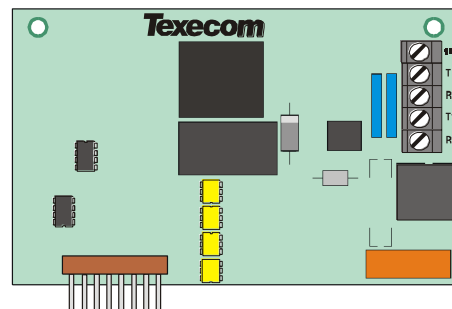


Top Right Hand Corner Premier 888/8168 Control Panel

A szabványos telefonvonalat az alábbi ábrán látható módon kell összekötni a Com300 és a Com2400 digitális modemmel:

ISDN telefonvonal bekötése

Az ISDN telefonvonalat az alábbi ábrán látható módon kell bekötni a *ComISDN* digitális modembe:

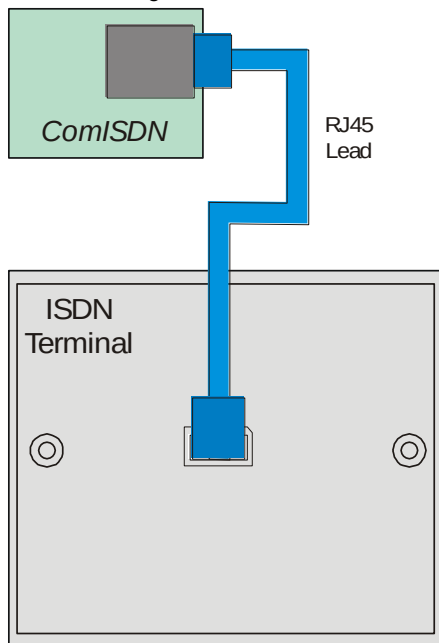


A digitális modemek tesztelésének részleteit nézze meg a 68. oldalon.

PC-Com

PC-Com vezeték szükséges ahhoz, hogy összekösse a riasztó központot egy számítógéppel vagy nyomtatóval.

A *PC-Com* vezetékének mindkét végén van egy dugó. A 9-érintkezős D-csatlakozót a számítógép soros portjára lehet csatlakoztatni, az 5-érintkezős Molex csatlakozót pedig a riasztó központ Com 1 csatlakozójába kell bedugni.

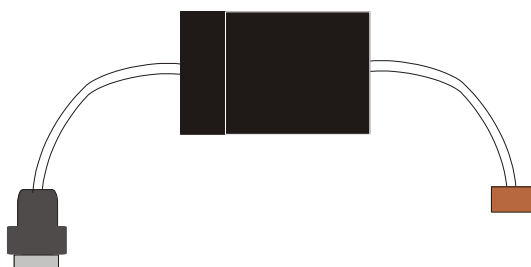

Csatlakozás számítógépre


A *Premier 888* és *Premier 8168* is támogatja a helyi fel és letöltést a riasztó központ és egy *Wintex UDL* programot futtató számítógép között. A feltöltést és letöltést a riasztó központ programozására és lekérdezésére lehet használni.

Ahhoz, hogy a számítógép helyesen működjön, gondoskodjon arról, hogy a következők legyenek beállítva:

- UDL jelszó (a részleteket nézze meg a 75. oldalon)



Ahhoz, hogy a riasztó központ adatait helyileg fel és le tudja tölteni, egy *PC-Com* vezeték szükséges.

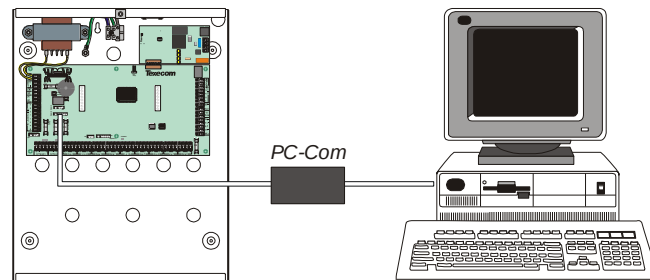

Csatlakozás egy nyomtatóra


A *Premier 888* és a *Premier 8168* támogatja a nyomtatókat. A nyomtatót a riasztó központban lévő csatlakozóba csatlakoztatjuk, és ezt a riasztó központ esemény naplójának kinyomtatására lehet használni.

Ahhoz, hogy a nyomtató jól működjön, gondoskodjon arról, hogy a következőképp legyen beállítva:

- Baud sebesség = 4800
- Paritás = nincs
- Start Bitek = 1
- Stop Bitek = 2
- Adat bitek = 8
- DTR = normál



Egy *PC-Com* vezeték is szükséges ahhoz, hogy egy nyomtatót a riasztó központhoz csatlakoztasson.

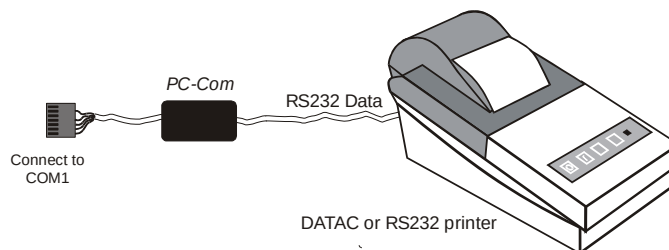

3. Üzembe helyezés és hibakeresés

Üzembe helyezés

Amikor már minden bekötést elvégzett a riasztó központra és be lehet kapcsolni a tápfeszültséget, akkor a folytatás előtt olvassa el ezt a fejezetet.

Amikor először kapcsolja be a tápfeszültséget, be kell tölteni a gyári alapbeállítási értékeket. A gyári alapbeállítási értékek biztosítják azt, hogy a riasztó központ programja újra induljon, és minden programozási információ be legyen töltve a memóriába. A gyári alapbeállítási értékek listáját nézze meg a 25. oldalon.

A gyári alapbeállításokat úgy töltheti be, hogy rákapcsolja a riasztó központra a tápfeszültséget, miközben nyomva tartja a gyári alapbeállítás nyomógombot.

A riasztó központ alapértékre visszaállításához hajtsa végre a következőket:

- Kösse a fekete akkumulátor vezetéket a készenléti akkumulátor negatív (–) sarkára, a piros akkumulátor vezetéket pedig a készenléti akkumulátor pozitív sarkára.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a **gyári alapbeállítás** gombot.
- Nyomja meg az akkumulátor gyors indítás gombot az akkumulátor csatlakoztatásához, és győződjön meg arról, hogy világít a zöld óraütem LED.
- Miután elaludt az óraütem LED, engedje el a **gyári alapbeállítás** gombot (az óraütem LED tovább fog villogni, miközben betöltődik a gyári alapbeállítás – ez 30 másodpercet vehet igénybe).
- Ha riasztási állapotba kapcsol a rendszer, **akkor írja be az alapbeállítású, 1234 telepítői kódot**, és ekkor el fog hallgatni a riasztási hang.
- Lépjen be a telepítői programozási menübe, **írja be az alapbeállítású telepítői kódot 1234**.
- Programozza be a rendszert a 6. részben leírt módon (a riasztó központ programozása).
- Hajtsa végre a zóna tesztet a 100. oldalon leírt módon. Ne feledje, hogy bizonyos tápfeszültséget igénylő érzékelőknek (például PIR-ek és kombinált technológiájú érzékelők) több percig tart a bemelegedés, amíg üzemképesé válnak.
- Próbálja ki a belső hangjelzőt, a külső hangjelzőt és fényjelzőt a 93. oldalon leírt módon.
- Rakja vissza a fedőlapot és rögzítse a mellékelt csavarokkal.
- **Nyomja meg a , majd a YES gombot**, hogy kilépjen a programozási menüből. A rendszer visszaáll normál működésre.
- A kijelzőn azt fogja látni, hogy "áramszünet állapot" van. Kapcsolja rá a riasztó központra a hálózati tápfeszültséget.
- A kijelzőn ekkor a "normál" üzenet lesz látható, (ha be van programozva).

Ekkor kész a telepítés, és a rendszer készen áll a használatra.

Hibakeresés

Riasztó központ

Nincs hálózati tápfeszültség

- Ellenőrizze a hálózati tápfeszültség olvadóbiztosítóját, és ha kiolvadt, cserélje ki.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség sorkapocban a transzformátornál, és az áramköri lapon lévő AC sorkapcsokban van-e kilazult vezeték.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség sorkapocs helyesen van-e bekötve: fázis a fázispontra (barna), nulla a nullapontra (kék).

Nincs akkumulátor tápfeszültség

- Ne feledje megnyomni az akkumulátor gyorsindítás gombot.
- Ellenőrizze az F2 akkumulátor olvadóbiztosítót, és ha kiolvadt, cserélje ki.
- Ellenőrizze az áramköri lapon a BATT sorkapcsoknál, hogy kilazult-e a vezeték.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor vezetékek helyesen legyenek bekötve: a BATT+ sorkapocsból érkező piros vezeték az akkumulátor (+) kapcsára, a BATT-sorkapocsból jövő fekete vezeték pedig az akkumulátor (–) pontjára.

Az óraütem LED nem villog

- Kapcsoljon le minden tápfeszültséget (hálózati és akkumulátor), majd kapcsolja vissza a tápfeszültséget.

A hálózati adat LED nem villog

- Kapcsoljon le minden tápfeszültséget (hálózati és akkumulátor), majd kössön ki minden vezetéket a hálózati sorkapcsokból. Ezután kapcsolja vissza ismét a tápfeszültséget, majd nézze meg a hálózat-diagnosztika táblázatát a 12. oldalon.

Billentyűzetek

A billentyűzet nem működik

- Ellenőrizze, hogy a billentyűzet helyesen van bekötve a riasztó központba (a bekötés részleteit nézze meg a 12. oldalon).
- Ellenőrizze az F3 és F5 hálózat olvadóbiztosítót, és ha kiolvadt, cserélje ki.
- Használja a hálózat diagnosztikát (a részleteket nézze meg a 12. oldalon).

A billentyűzet nem fogadja el a kódokat

- Amennyiben a rendszerben egynél több billentyűzet van, ellenőrizze, hogy minden egyes billentyűzet másféleképpen legyen címezve, a részleteket nézze meg a 14. oldalon.
- Amennyiben a billentyűzet hosszú vezetéken van, akkor ellenőrizze a feszültséget a billentyűzet + és – sorkapcsán, aminek nem szabad 10.0 V-nál kevesebbnek lennie.
- Ellenőrizze, hogy a helyes felhasználói kódokat használja-e. Az alapbeállítású telepítői kód az **1234**, az alapbeállítású mester felhasználói kód pedig az **5678**.
- Ellenőrizze, hogy az Ön által használt felhasználói kódhoz nincs időreteszelés. Ha egy felhasználói kódhoz időreteszelés van, akkor a beléptető kódot csak akkor fogja elfogadni a központ, ha az első vezérlő óra ki van

kapcsolva (a részleteket nézze meg az 51. és 87. oldalon).

A billentyűzet zónák nem működnek

- Minden egyes billentyűzet zónát hozzá kell rendelni a rendszerhez, mielőtt használható lenne (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).
- A zóna nincs beprogramozva (a részleteket nézze meg a 31. oldalon).

A billentyűzet segélykérő gombok nem működnek

- Mindegyik billentyűzet esetében engedélyezhetők vagy letilthatók a segélykérő gombok: **PÁNIK**, **TÚZ**, és **MENTŐ**. Ellenőrizze, hogy a billentyűzet helyesen van beprogramozva (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

Bővítő

A bővítő egyáltalán nem működik

- Ellenőrizze, hogy a bővítő helyesen van bekötve a riasztó központba (a bekötés részleteit nézze meg a 12. oldalon).
- Ellenőrizze az F3 és F5 hálózati olvadóbiztosítókat, és ha kiolvadtak, cserélje ki őket.

A rendszer nem ismer fel zónákat

- Amennyiben a bővítő hosszú vezetéken van, akkor ellenőrizze a bővítőn a + és – sorkapcsot a feszültséget, aminek nem szabad 10.0 V-nál kevesebbnek lennie.

A hangjelző kimenet nem működik

- A bővítőn engedélyezhető vagy letiltható a riasztás, belépési-kilépési figyelmeztetés, a harang hangjelzés stb. Ellenőrizze, hogy a bővítő helyesen van beprogramozva (a részleteket nézze meg az 59. oldalon).
- A bővítőn a hangszóró hangerejét elektronikusan be lehet állítani. Ellenőrizze, hogy a hangerő a kívánt szintre van beállítva (a részleteket nézze meg az 59. oldalon).

Zónák

Egy vagy több zóna riasztást jelez

- Ellenőrizze, hogy a zóna helyesen van bekötve (a bekötés részleteit nézze meg a 17. oldalon)

Digitális modem

A digitális modem nem tárcsáz

- A kommunikátor alapbeállításban le van tiltva. Ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a kommunikátort (a részleteket nézze meg a 74. oldalon).
- Ellenőrizze azt, hogy a telefonvonal helyesen van bekötve kommunikátorra (a bekötés részleteit nézze meg a 19. oldalon).
- Ellenőrizze azt, hogy a telefonszámok helyesen vannak beprogramozva (a részleteket nézze meg a 70. oldalon).
- Ellenőrizze azt, hogy az ügyfélszámok helyesen vannak beprogramozva (a részleteket nézze meg a 70. oldalon).
- Ellenőrizze azt, hogy a tárcsázási kísérletek száma nincs nullára programozva (a részleteket nézze meg a 70. oldalon).
- Ellenőrizze azt, hogy a jelentési területek helyesen vannak beprogramozva (a részleteket nézze meg a 70. oldalon).

- Ellenőrizze azt, hogy a jelentési opciók helyesen vannak beprogramozva (a részleteket nézze meg a 70. oldalon).

A digitális modem tárcsáz, de nem kommunikál

- Ellenőrizze azt, hogy a telefonszámok helyesen vannak beprogramozva (a részleteket nézze meg a 70. oldalon).
- Ellenőrizze azt, hogy a megfelelő protokoll van beprogramozva (a részleteket nézze meg a 70. oldalon).

Kezelés

A rendszer nem engedi meg, hogy élesítsék

- Ellenőrizze azt, hogy nincs kezeletlen probléma (a részleteket nézze meg a 23. és 24. oldalon).
- Ellenőrizze azt, hogy nincs kezeletlen riasztás, amelyet törölni kell (a részleteket nézze meg a 111. oldalon).
- Ellenőrizze, hogy a felhasználói kód úgy van beprogramozva, hogy engedélyezze az élesítést (a részleteket nézze meg a 86. oldalon).
- Ellenőrizze, hogy a felhasználói kód hozzá van rendelve a megfelelő területekhez (a részleteket nézze meg a 84. oldalon).
- Ha helyi felhasználói kódot használnak, (a részleteket nézze meg a 86. oldalon), akkor győződjön meg arról, hogy használt billentyűzet a megfelelő területhez van hozzárendelve (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

A rendszer nem engedi meg, hogy hatástalanítsák

- Ellenőrizze, hogy a felhasználói kód úgy van beprogramozva, hogy lehetővé teszi a hatástalanítást (a részleteket nézze meg a 86. oldalon).
- Ellenőrizze azt, hogy a felhasználói kód hozzá van rendelve a megfelelő területhez, (a részleteket nézze meg a 84. oldalon).
- Ha helyi felhasználói kódot használnak (a részleteket nézze meg a 86. oldalon), akkor győződjön meg arról, hogy a használt billentyűzet hozzá van rendelve a megfelelő területhez, (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

Törlés és szerviz üzenetek

Amikor a rendszerre oda kell figyelni egy hibalehetőség miatt, akkor a kijelzőn a három hibaüzenet közül valamelyik lesz látható. Ezeket az üzeneteket bármikor meg is lehet nézni, ami lehetővé teszi a felhasználónak, hogy megnézze a telepítési információkat.



Ezekhez a hiba üzenetekhez rendszerint a telepítő, vagy a riasztás felügyeleti központ telefonszámát programozzák be (a részleteket nézze meg az 52. oldalon).

™ A szerviz üzenetek kijelzéséhez hajtsa végre a következőket:

A kijelzőn normál esetben az idő és dátum látható:



Nyomja meg a **N** majd az **1** gombot a **törlés** üzenet megnézéséhez. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Nyomja meg a **N** majd a **2** az **Anti-kód** üzenet megnézéséhez. A kijelzőn valami ilyesmit láthat:



Nyomja meg a **N** majd a **3** gombot a **szerviz** üzenet megnézéséhez. A kijelzőn valami ilyesmit láthat:



A **R** gomb megnyomásával lépjen ki az üzenetből, a kijelző ekkor visszaáll normál működésre.

Hiba üzenetek



Megváltozott a hálózathoz csatlakoztatott készülék száma, mióta utoljára végrehajtották a készülékek ellenőrzése funkciót.



Áramszünet van (lehetséges, hogy a billentyűzet percnként csipog, ennek elhallgattatásához írjon be egy érvényes kódot). A kijelző automatikusan törlődik, amikor ismét lesz tápfeszültség.



Vonalhiba van (a billentyűzet percnként csipoghat. Ennek elhallgattatásához írjon be egy érvényes kódot). A kijelző automatikusan törlődni fog, amikor a vonalhiba megszűnik.



A tesztelt zónák hibásnak bizonyultak.



Hibás a riasztó központ készenléti akkumulátora.



Hibát jelez a riasztó központ fedél-szabotázs kapcsolója.



Hibát jelez a riasztó központ hangjelző-szabotázs kapcsolója.



Hibát jelez a riasztó központ segéd-készülék szabotázs vonala.



Kioldott a riasztó központ hangjelző olvadóbiztosítója.



Kioldott a riasztó központ segéd-tápfeszültség olvadóbiztosítója.



Hibát jelez az X,X billentyűzet fedél szabotázs kapcsolója.



Az X,X billentyűzet kiesett a rendszerből.



Hibát jelez az X,X bővítő fedél szabotázs-kapcsolója.



Az X,X bővítő kiesett a rendszerből.



Alacsony tápfeszültség az X,X bővítőnél.



Hibát jelez a bővítő segéd bemenete (amely hangjelző szabotázsra van programozva).



Hibát jelez a bővítő segéd bemenete (amely segéd szabotázs-ként van programozva).

Egyéb üzenetek



A riasztó rendszer telepítője belépett a programozási menübe, és a helyszínen dolgozik (ez az üzenet eltűnik, amikor a telepítő kilép, vagy amikor a rendszert élesítik).



A túl sok kódbeírási kísérlet hatására a billentyűzet reteszelt. A billentyűzet 5 percig így marad.



A billentyűzet le van tiltva jogosulatlan hozzáférések megakadályozása céljából. A kijelzés automatikusan eltűnik a billentyűzet engedélyezésekor.



Területeket élesít a központ egyik órája (írjon be egy érvényes felhasználói kódot, az élesítés 30 perces elhalasztásához).



A szervíz óra lejárt, ami azt jelzi, a rendszert szervizelni kell (a rendszer továbbra is használható). Tájékoztassa erről a telepítő céget.



A telepítői hozzáférést úgy programozták, hogy telepítői kód és felhasználói kód kell hozzá (a részleteket nézze meg a 47. oldalon).



A rendszert teljesen élesítették és egy telepítői kódot írtak be (a programozási menühöz csak úgy lehet hozzáférni, ha a rendszer részben van élesítve, vagy teljesen hatástalanítva van).

4. Gyári alapbeállítások

Menü	Opció	alapbeállítás
Felhasználói kódok		
Felhasználók beállítása	00 felhasználó (telepítő)	1234
	01 felhasználó (mester)	5678
	02-99 felhasználó	Nincs megadva
Zónabeállítás		
Zóna típus	1	belépési/kilépési
	2	Első ór/bejutás
	3 - 10	Első ór
	Minden más zóna	Nincs használva
Zóna területek	Minden zóna	„A” terület
Zóna szöveg	Minden zóna	Nincs megadva
Terület programozás		
Időzítések	Kilépési késleltetés minden területhez	030 másodperc
	1. belépési késleltetés minden területhez	015 másodperc
	2. belépési késleltetés minden területhez	015 másodperc
	2. belépési késleltetés minden területhez	000 másodperc
	Hangjelző késleltetés minden területhez	000 perc
	Hangjelzőshossz minden területhez	015 perc
	Átjelző késleltetés minden területhez	000 másodperc
Élesítési módok	Minden terület	belépési/kilépési
Terület élesítési helyszínek	1. helyszín	A. terület
	2. helyszín	B. terület
	3. helyszín	C. terület
	4. helyszín	D. terület
	5. helyszín	E. terület
	6. helyszín	F. terület
	7. helyszín	G. terület
	8. helyszín	H. terület
Terület helyszín szöveg	Minden helyszín	Nincs megadva
Helyszín élesítési módok	Minden helyszín	Időzítve
Élesítési opciók	1: Automatikus részélesítés	Nincs terület
	2: Részleges azonnali élesítés	Nincs terület
	3: Részleges csendes élesítés	Nincs terület
	4: Táv-élesítés	Minden terület
	5: Táv-hatástalanítás	Minden terület
	6: Központ szabotázs	A. terület
	7: Hangjelző szabotázs	A. terület
	8: Segéd készülék szabotázs	A. terület
	9: Központ hangszóró	Minden terület
	10: Hang- és fényjelző	Minden terület
	11: Riasztás telepítő törlés	Minden terület
	12: Ellenőrzés törlés	Minden terület
	13: Szabotázs telepítő törlés	Minden terület
	14: Anti-kód törlés	Minden terület
	15: Telefonvonal hiba	A. terület
	16: Élesítés hibával	A. terület

	17: Áramszünet	A. terület
	18: Élesítés áramszünetkor	A. terület
	19: Terület élesítés jelentése	Semelyik terület
	20: Rész élesítés jelentése	Semelyik terület
	21: tűz hatástalanítás jelentése	Semelyik terület
	22: Hatástalanítás szabotázs jelentés	Semelyik terület
	23: Automatikus élesítés	Semelyik terület
	24: „A” terület előtér	Semelyik terület
	25: Napló, részben kihagyva	Semelyik terület
	26: Több érintéssel terület	Semelyik terület
	27: UDL billentyűzet	Minden terület
	28: Automatikus harang (CT8)	Semelyik terület
Terület szöveg	Minden terület	Nincs megadva
Globális opciók		
Rendszer időzítések	1: Kilépés megnyugvási idő	8 másodperc
	2: Globális hangjelző késleltetés.	000 perc
	3: Globális hangjelző időtartam	015 perc
	4: Kettős érintés késleltetése	030 másodperc
	5: Sugárpár idő	060 másodperc
	6: Tevékenység késleltetés	024 óra
	7: Késleltetés megszakítása	180 másodperc
	8: Türelmi idő	060 másodperc
	9: Élesítés elhalasztás	030 perc
	10: Automatikus élesítés késleltetés	030 perc
	11: Menü leállás	180 másodperc
	12: 1. impulzus periódus	010 másodperc
	13: 2. impulzus periódus	020 másodperc
	14: 3. impulzus periódus	030 perc
	15: Vonalhiba késleltetés	030 perc
	16: Áramszünet késleltetés	030 perc
	17: Akkumulátor teszt időszak	024 óra
	18: Akkumulátor teszt idő	060 másodperc
	19: Tanulás teszt idő	014 nap
	20: Szerviz időköz	000 hét
	21: Teszt hívás gyakorisága	000 óra
	22: Minimális véletlenszerű idő	000 másodperc
	23: Maximális véletlenszerű idő	060 másodperc
	24: Ajtónyitás idő	005 másodperc
	25: Zóna reakció	025x10msec.

MENU	Option	Default
Global Options Continued...		
Rendszer konfiguráció.	26: Billentyűzet pánik késleltetés	060 másodperc
	27: Ellenőrzés késleltetés	045 perc
	00: Hangjelzés sikertelen élesítéskor	Nincs hangjelzés
	01: A hangjelző SCB	SAB
	02: Az óra 12 órás	24 órás
	03: Kézi BST/GMT	Automatikus
	04: Élesített területek elrejtése	Látható
	05: Területi hangj. idő	Globális
	06: 24 órás helyi kihagyás	Globális
	07: Kihagyottak meghagyása	Eltávolítás
	08: Jelentés késleltetés erőltetése	Felülbírálna
	09: Memória reteszelés	Nincs reteszelve
	10: Telepítő + felhasználókód	Csak telepítő
	11: Látható harangjelzés	Hangos
	12: Szabotázsok átlépése IGEN	NEM
	13: Nyomtatás kapcsolat nélkül	Online
	14: Vezérlő hiba megnézés	Elrejtve
	15: Kilépési hibák elrejtése	Látható
	16: Kód szabotázsok	Engedélyezve
	17: Kód szabotázs reteszelés	Riasztások
	18: 1-8 és I-P területek	A-H és I-P
	19: Kézi terület kiválasztás	Automatikus
	20: Normál szöveg	Előrejelzés
	21: Zóna rövidz. aktív	Szabotázs
	22: R/R = csendes / törlés	Csak törlés
Rendszer opciók	1: Jelző hangerő	5
	2: Harang hangerő	2
	3: Újraélesítések száma	03
	4: Anti-kód törlések	03
	5: Több érintés	05
Harangzónák	Minden zóna	Csendes
Vezérlő időzítők	1 - 8	Nincs megadva
Rendszer szöveg	Minden üzenet	Megadva
Részleges élesítés szöveg	1. Részleges élesítés	Esti élesítés
	2 Részleges élesítés	1. éjjeli élesítés
	3 Részleges élesítés	2. éjjeli élesítés
Ünnepnap dátumok	1 - 8	Nincs megadva
Hangszóró hangok	Minden hang	engedélyezve
Billentyűzet beállítás		
Területek	Minden billentyűzet	A. terület
Zóna hozzárendelés	Minden billentyűzet zóna	Nincs hozzárendelve
Opciók	1: Pánik engedélyez	Letiltva
	2: Tűz engedélyezés	Letiltva
	3: Mentő engedélyez.	Letiltva
	4: Szabotázs letiltva	Engedélyezve

	5: Pánik csendes	Hangos
	6: Pánik késleltetve	Azonnali
	7: Gyors élesítés gomb	Kikapcsolva
	8: Info.LED> kimenet	Élesítve
Hangerő	Minden billentyűzet	4
Hangjelző opció	Minden hang	Engedélyezve
Bővítő beállítás		
Területek	Minden bővítő	„A” terület
Szöveg	Minden bővítő	Nincs megadva
Segéd bemenet	Minden bővítő	Tartalék
Hangerő	Minden bővítő	4
Hangszóró opciók	Minden hang	Engedélyezve
Kimenet beállítás		
Központ kimenet	1 - 5	tartalék
Digitális kimenetek	1	Tűz (minden ter.)
	2	Pánik (minden t.)
	3	Riasztás (minden)
	4	Élesítve (minden)
	5	Tartalék
	6	Tartalék
	7	Ellenőrzött riasztás
	8	Megszakítás (minden terület)
Digitális csatorn.	1 - 8	Mint a digitális kim
RedCARE kim.	1 - 8	Mint a digitális kim
Billentyűzet kim.	1 - 8	Tartalék
Bővítő kimenetek	1 - 8	Tartalék
Letöltés / átjelző opciók		
Hívásvárakoztatás beállítása	Szám	Nincs megadva
Számjegy prog.	ARC 1. csoport	Nincs megadva
Számjegy prog.	ARC 2. csoport	Nincs megadva
Számjegy prog.	ARC 3. csoport	Nincs megadva
Digitális opciók	Digitális enged.	letiltva
	Impulzus tárcsázás	hangkódos
	impulzus 3 után	Mindig hangkód
	Vak tárcsázás	Vár tárcsahangra
UDL opciók	Hívásvárakozás bekapcs	kikapcsolva
	Minden szám hívása	Bármely szám hív
	1. szám visszahívás	Nincs megadva
	2. szám visszahívás	Nincs megadva
	3. szám visszahívás	Nincs megadva
	UDL jelszó	Nincs megadva
	Felügyelet letöltés	Felügyelet nélkül
	Kézi visszahívás	Automatikus
	Hívásleállítás bekapcs	Kikapcsolva
	Letöltött élesítés korlátozva	Bármikor
	Bármelyi terület éles	Teljesen élesítve
	Letöltő billentyűzet nem OK	OK
	Szükséges csengetés	003
	Automatikus letöltés tárcsázási kísérletek	003

5. A programozási menü

Bevezető

Minden telepítőnek figyelmesen el kell olvasni ezt a részt, hogy járatos legyen a riasztó központ programozásában.

A programozási menübe belépéshez írja be a **gyári alapbeállítású telepítői kódot: 1234**.

Ha hibát vét a telepítői kód beírása közben, akkor egyszerűen írja be újra a helyes kódot.

Figyelem

Ha beírja a telepítői kódot, hogy belépjen a programozási menübe, akkor alapbeállításban minden zóna és szabotázs le van tiltva.

A fényjelző kimenet is háromszor villogni fog, a telepítői várakozás üzemmódot életbe léptetve, ha Texecom Odyssey hangjelző van csatlakoztatva.

Ekkor kiválasztható egy menü opció a látható gombok közül valamelyik megnyomásával vagy a **0** gomb használatával. A kiválasztás után nyomja meg a **YES** gombot, hogy belépjen abba az opcióba.


Nyomja meg a **R** gombot, hogy kilépjen a kiválasztott menü opcióból, és visszatérjen a főprogramozási menübe.

Ahhoz hogy kilépjen a fő programozási menüből, de még mindig a rendszerbe lépve maradjon, (a zónák és szabotázsok továbbra is letiltva), nyomja meg a **R** gombot, és a kijelzőn ez a felirat jelenik meg: Riasztó rendszer telepítő dolgozik a helyszínen.

Ahhoz, hogy a telepítő kilépjen a rendszerből, nyomja meg a **0** gombot, majd a **YES** gombot, és a rendszer visszaáll normál állapotba.

Az alábbi táblázat mutatja a használható menü opciókat:

Gomb	Menü opció	Oldal
0	Telepítő kijelentkezés	29
1	Zóna beállítás	31
2	Terület programozás	35
3	Globális opciók	45
4	Billentyűzet beállítás	56
5	Bővítő beállítás	59
6	Rendszer kimenetek	62
7	Fel- és letöltés / kommunikátor opciók	68
8	Felhasználók beállítása	84
9	Telepítői eszközök	90
N	Az élesítési menü	105
N	A felhasználói menü	115
R	Kilépés a programozási üzemmódból	-

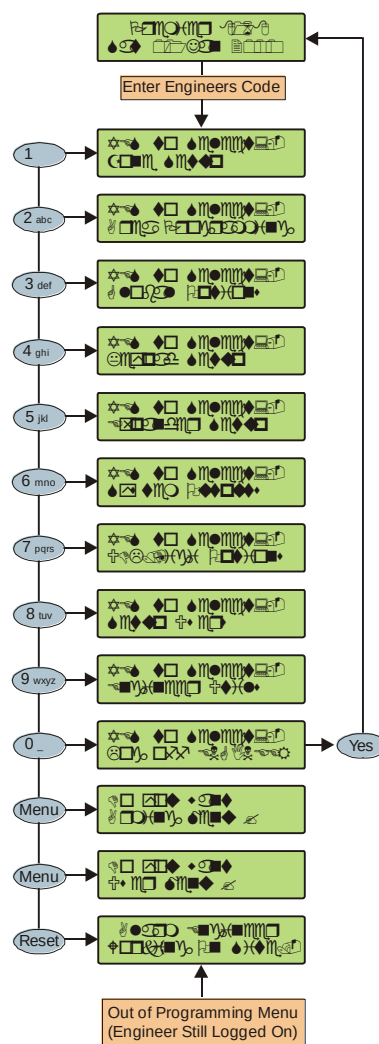

Programozási menü útmutató

Gom b	Főmenü	Gom b	Almenü
0	Telepítő kilép	-	-
1	Zóna beállítás	1 2 3 4 5 6	Zóna típusok Zóna jellemzők Zóna területek Zóna szöveg
2	Terület programozás	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Órák Élesítési módok Terület élesítés helyszín Terület helyszín szöveg Helyszín élesítési módok Terület opciók Időzített élesítési terület Terület szöveg
3	Globális opciók	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Rendszer órák Rendszer konfigurációk Rendszer opciók Harang zónák Vezérlő időzítők Rendszer szöveg Rész élesítés szöveg Ünnepnap dátumok Hangszóró hangok
4	Billentyűzet beállítás	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Területek Zóna hozzárendelés Opciók Hangszóró hangerő Hangjelző opciók
5	Bővítő beállítás	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Területek Hely szöveg Segéd bemenet Hangszóró hangerő Hangjelző opciók
6	Rendszer kimenetek	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Központ kimenetek Digitális kimenetek Digitális csatornák RedCARE csatornák Billentyűzet kimenetek Bővítő kimenetek
7	Fel és letöltés,	0	Átjelző törlés

	ill. digitális kommunikátor opciók	1 2 3 4 5 6	Com300 tesztelés Hívás várakoztatás beáll. Átjelző programozás Átjelző opciók Fel és letöltés opciók Terület ügyfelek
8	Felhasználók beállítása	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Felhasználói kód Felhasználói területek Felhasználó típus Felhasználó opciók Felhasználó konfiguráció Felhasználó idő retesz Felhasználó szöveg

Gom b	Főmenü	Gom b	Almenü
9	Telepítői segédeszköz	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 U U U	Hely szöveg Naplóadatok nyomtatása Betanulási tesztterületek Memória adat alapérték Rendszer tesztek Készülékek ellenőrzése Külső billentyűzet állapot Bővítő állapot nézése Rendszer idő beállítás Rendszer dátum beállít Zóna állapot megnézése Rendszer napló nézése Séta teszt végzés
N	Élesítési menü	1 2 3 4 - - - 8 9 U U U	Rendszer élesítés Rendszer részélesítés Csendes élesítés Zóna kihagyás Kilépés törlés Területek hatástalanítása Felhasználói anti-kód Zóna állapot megnézése 24 órás zónák kihagyása Harang terület beállítás Vezérlő hibák nézése

		U	Vezérlő számlálók megnézése
N	Felhasználói menü	1	Rendszer napló megnézése
		2	Kód megváltoztatás
		3	Harang zónák szerkesztése
		4	Rendszer tesztek
		5	Séta teszt
		6	Telepítő engedélyezés
		7	Rendszer idő beállítás
		8	Rendszer dátum beállítás
		9	Órák megváltoztatása
		U	A vezérlő időzítők megváltoztatása
		U	Felhasználók beállítása
		U	Rész zónák megváltoztatása
		U	Külső PC hívás
R	Kilépés a programozási menüből (a telepítő még bejelentkezve)		

6. A riasztó központ programozása

Bevezető

Szöveg programozása

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon programozzuk.

A karaktereket úgy választjuk ki, hogy a hozzá tartozó gombot többször megnyomjuk (az ugyanazon a gombon lévő

karakter kiválasztásához nyomja meg a **U** gombot, hogy továbbléptesse a kurzort).

Az alábbi táblázat megmutatja a használható gombokat és a hozzájuk rendelt karaktereket:

Gomb	Karakter								
0	-	0							
1	.	,	?	!	1	@	"	-	&
2	A	B	C	2	a	b	c		
3	D	E	F	3	d	e	f		
4	G	H	I	4	g	h	i		
5	J	K	L	5	j	k	l		
6	M	N	O	6	m	n	o		
7	P	Q	R	7	p	q	r	s	
8	T	U	V	8	t	u	v		
9	W	X	Y	9	w	x	y	z	
U	Kurzor mozgatás								
R	Törlés visszafelé								
C	Szövegmásolás								
P	Szöveg beillesztés								
O	Gyorsszöveg								
n	Nagybetű / kisbetű, gyorsszöveg és kijelző törlés								

A riasztó központ képes gyorsszöveget is beírni. Ez arra használható, hogy könnyebb legyen a szavakat beírni. Például a PIR szó beírásakor a 7444777 beírása helyett csupán ennyit kell beírnia: 747, és ezzel a szót automatikusan kiválasztotta.

N Ez a lehetőség szükség szerint be- és kikapcsolható az **O** gomb megnyomásával, és automatikusan ki is választható minden alkalommal, amikor belép a szöveg üzemmódba (a részleteket nézze meg a 48. oldalon).

Másolás és beillesztés

Bármelyik tétel programozása közben (például zónák, időzítők, opciók stb.) ha bármikor megnyomja a **CHIME** gombot, ezzel lemásolja a memóriába éppen beprogramozott információkat. A memóriában lévő információk használatával beprogramozhat egy másik tételt, ha kiválasztja azt a tételt, és megnyomja a **PART** gombot az információ beillesztéséhez.

N

A másolás és beillesztés csak akkor hajtható végre, ha ugyanabban az opcióban van, azaz ha egy zónát éppen most programozott be első őrzónaként, kihagyással, hozzáféréssel az ABC területre, akkor MINDEN információ bemásolható a memóriába, hogy egy másik zóna kiválasztásakor ugyanaz az információ gyorsan beilleszthető legyen a másik zónához.

Egy tétel beprogramozását követően a memóriában tárolt információ csakis ugyanolyan típusú tételhez illeszthető be, és nem használható, ha más opciót választ ki, például a zóna programozási információk nem illeszthetők be az időzítőkhöz, opciókhoz stb.

Telepítő kijelentkezés

Amikor kilép a telepítói programozási menüből, a kijelzőn ez lesz látható:



Ez az üzenet a kijelzőn marad, amíg a telepítő ki nem lép a programozási menüből.

TM Ahhoz, hogy kilépjen a telepítói programozási menüből, hajtson végre a következőket:

Írja be a telepítói kódot **????**, a kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **0** gombot, a kijelzőn ez lesz látható:



Nyomja meg a **U** hogy visszatérjen normálra, a kijelző valahogy így fog kinézni:



A telepítő ekkor kilépett a programozási menüből.

A telepítői kód törlése (00 felhasználó)

Ha elveszítette vagy elfelejtette a telepítői kódot (00 felhasználó), akkor az normál esetben visszaállítható a gyári alapbeállítású **1234** értékre. Ez azonban csak akkor tehető meg, ha nincs reteszelve a nem felejtő memória (a részleteket nézze meg a 47. oldalon).

A telepítői kód (00 felhasználó) törléséhez tartsa 5 másodpercig lenyomva a gyári alapbeállítás gombot, (miközben a riasztó központban rajta van a tápfeszültség). 5 másodperc elteltével a hangjelzők és billentyűzetek csipogással jelzik, hogy visszaállt a telepítői kód.



Semmilyen más kód és programozás nem lesz törölve vagy megváltoztatva, csak a 00 felhasználói telepítő kód lesz visszaállítva.

A telepítői (00 felhasználó) kód csak akkor állítható vissza, ha nincs reteszelve a nem felejtő memória, (a részleteket nézze meg a 47. oldalon).

Egyéb tudnivalók

- Miután beírt egy zónaszámot (3. lépés), az **AREA** gomb megnyomása közvetlenül a zónaterületekre lépteti.
- Szöveg programozása közben az **OMIT** gomb megnyomása közvetlenül a gyors szöveghez lépteti.

Zóna beállítás

A Premier 888 összesen 88 zónát képes figyelni, a Premier 8168 pedig 168 zónát tud figyelni. Mindegyik zónát be kell programozni, mielőtt a rendszer felismerné.

A zónaszámokat háromjegyű számok formájában írjuk be, például az első zónát 001 formában írjuk be. Mindegyik zónához tartozik egy zóna típus, hozzárendelések, területek, és zóna szöveg.

Zónák programozásakor először válasszon ki egy zónatípust, majd válassza ki bármelyik kívánt hozzárendelést, rendelje hozzá a zónát egy területhez, majd programozzon be minden kívánt zóna szöveget.



zóna típus + zóna hozzárendelések + zóna területek + zóna szöveg = zóna beprogramozva.

Zóna típusok

A következő zónatípusok használhatók:

0 – nem használjuk

Ez olyan zóna, amelyet nem figyel a rendszer. A tartalék zónákat nem használtként kell programozni, vagy rövidre kell zární.

1 – Belépési / kilépési késleltetés

Rendszerint a fő belépési, illetve kilépési ajtóhoz használjuk, például a bejárati ajtó. A zónát a kilépési üzemmód közben meg lehet zavarni anélkül, hogy hibát okozna. Amikor a rendszer, illetve terület élesítve van, a zóna aktiválása elindítja az első belépési késleltetést, amely a kiválasztott területhez be van állítva.

2 – Belépési / kilépési késleltetés

Rendszerint egy másik belépési és kilépési ajtóhoz használjuk, amelynél másféle belépési késleltetés szükséges, például hátsó ajtó, garázsajtó, stb. A kilépési üzemmód közben anélkül aktiválható a zóna, hogy hibát okozna. Amikor a rendszer, illetve terület élesítve van, a zóna aktiválása elindítja a 2.

belépési késleltetést, amely a kiválasztott területhez be van állítva.

3 – Első ór

Rendszerint olyan érzékelőkhöz használjuk mint például PIR-ek, ajtó kontaktusok stb. Ez a zóna típus betörés riasztást okoz, ha akkor aktiválják, amikor a rendszer, illetve terület élesítve van. Ez a zóna típus minden olyan kimenetet is aktivál, amely első ór riasztásra van programozva.

4 – Második ór

Ez egy másik ór zóna típus, amely ugyanúgy működik, mint az első ór. Alapbeállításban ehhez a zónához hozzá van rendelve az első rész kihagyás hozzárendelés, így nem fog betörés riasztást okozni, ha az első rész élesítés van kiválasztva. Szükség esetén bármelyik rész kihagyás hozzárendelés kijelölhető, vagy megszüntethető. Ez a zóna típus minden olyan kimenetet is aktiválni fog, amely második ór riasztásra van programozva.

5 – 24 órás hangos

Ez a zóna típus aktiválás esetén belső riasztást okoz, amikor a rendszer, illetve terület hatástalanítva van, és betörés riasztást okoz, amikor a rendszer, illetve terület élesítve van. A riasztó központ 24 órás riasztást is jelenteni fog a riasztás felügyeleti központba "Contact ID" jelentési formátum használata esetén.

6 – 24 órás csendes

Ez a zóna típus csendes riasztást okoz, ha a rendszer, illetve terület hatástalanított állapota esetén megzavarják, és betörés riasztást okoz, amikor a rendszer, illetve terület élesítve van. A központ 24 órás riasztást is jelenteni fog a riasztás felügyeleti központba "Contact ID" jelentési formátum esetén.

7 – Pánik hangos

Rendszerint pánik- vagy támadásjelző riasztások figyelésére használjuk. Ez a zóna típus pánik riasztást okoz, akár élesítve, akár hatástalanítva van a rendszer, illetve terület, amikor ezt aktiválják.

8 – Pánik csendes

Rendszerint pánikjelzések vagy támadásjelző riasztások figyelésére használjuk. Ez a zóna típus csendes pánik riasztást okoz, akár élesítve, akár hatástalanítva van a rendszer illetve terület, amikor aktiválják.

9 – Tűz

Rendszerint füstérzékelők figyelésére használjuk. Ez a zóna típus tűzriasztást okoz jól megkülönböztethető tűzjelző hanggal, akár élesítve, akár hatástalanítva van a rendszer, illetve terület, amikor aktiválják. Ezen felül a hangjelző kimenet pulzálni is fog.

10 – Mentő

Ez a zóna típus csendes riasztást okoz, akár élesítve, akár hatástalanítva van a rendszer, illetve terület, amikor aktiválják. A riasztó központ mentő riasztás jelentést is fog küldeni a riasztás felügyeleti központba, ha "Contact ID" jelentési formátumot használnak.

11 – 24 órás gáz

Ez a zóna típus csendes riasztást okoz, akár élesítve, akár hatástalanítva van a rendszer, illetve terület, amikor aktiválják. A központ 24 órás gáz riasztás jelentést is el fog küldeni a riasztás felügyeleti központba, ha "Contact ID" jelentési formátumot használnak.

12 – Segéd

Ez a zóna típus csendes riasztást fog okozni, akár élesítve, akár hatástalanítva van a rendszer, illetve terület, amikor aktiválják. A riasztó központ segéd riasztás jelentést is fog küldeni a riasztás felügyeleti központba, "Contact ID" jelentési formátum használata esetén.

13 – Szabotázs

Ez a zóna típus belső riasztást okoz, ha akkor aktiválják, amikor a rendszer, illetve terület hatástalanítva van, és betörés riasztást okoz amikor a rendszer, illetve terület élesítve van.

14 – Kilépés megszakítás

Ez a zóna típus arra használható, hogy befejezze az élesítési eljárást a rendszer, illetve terület élesítésekor. (a részleteket nézze meg a 36. oldalon).

15 – Pillanatnyi üzemi kulcs

Ez a zóna típus egy vagy több terület élesítésére és hatástalanítására használható. Amikor a zóna aktiválódik, majd helyreáll, akkor a zónához hozzárendelt területek élesítődnek. Amikor a zónát ezt követően ismét aktiválják majd helyreáll, akkor a rendszer hatástalanítja a zónához hozzárendelt területeket. A szabotázs hibák nem élesítenek és hatástalanítanak semmit, hanem szabotázs riasztást okoznak.

16 – Öntartó kulcs

Ez a zóna típus egy vagy több terület élesítésére és hatástalanítására használható. Amikor a zónát aktiválják, akkor a zónához hozzárendelt területek élesítődnek. A zóna helyreállásakor a zónához hozzárendelt területek hatástalanítódhatnak. A szabotázs hibák nem élesítenek és hatástalanítanak semmit, hanem szabotázs riasztást okoznak.

17 – Biztonsági

Ez a zóna típus billentyűzetek kizárására használható. A zóna aktiválásakor az ugyanazon területekhez hozzárendelt billentyűzetek nem fogadnak el semmilyen gombnyomást. A zóna helyreállásakor minden billentyűzet normál módon reagál.

18 – Kihagyás gomb

Ez a zóna típus kizár minden zónát, amely ugyanahhoz a területhez van hozzárendelve, ha a kihagyás jellemző van hozzárendelve.

Zóna hozzárendelések

Egy zónához kijelölhetők hozzárendelések, hogy megváltoztassuk működését, azaz például az első zóna bejutás hozzárendelés lehetővé teszi a felhasználónak, hogy hibajelzés okozása nélkül áthaladjon egy érzékelő előtt kilépési üzemmód közben, illetve betörés riasztás okozása nélkül belépési üzemmód közben.

A következő hozzárendelések használhatók:

0 - Kihagyható

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák kézzel kihagyhatók.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák nem hagyhatók ki kézzel.

1 - Erőltetett kihagyás

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák ki lesznek hagyva, ha nem álltak helyre a kilépési késleltetési üzemmód végére.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák élesítési hiba jelzést okoznak, ha nem álltak helyre a kilépési késleltetési üzemmód végére.

2 - 1. rész kihagyás

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák ki lesznek hagyva, ha a területnél 1. rész élesítés van kiválasztva.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák nem lesznek kihagyva, ha 1. rész élesítés van kiválasztva a területnél.

3 - 2. rész kihagyás

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák ki lesznek hagyva, ha a területnél 2. rész élesítés van kiválasztva.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák nem lesznek kihagyva, ha 2. rész élesítés van kiválasztva a területnél.

4 - 3. rész kihagyás

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák ki lesznek hagyva, ha a területnél 3. rész élesítés van kiválasztva.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák nem lesznek kihagyva, ha 3. rész élesítés van kiválasztva a területnél.

5 - Bejutás

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák nem okoznak hiba jelzést kilépési késleltetési üzemmód közben, illetve nem okoznak betörés riasztást belépési késleltetési üzemmód közben. Azonban, ha bármikor máskor aktiválják a zónát, akkor betörés riasztás történik.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon reagálnak.

6 - Belépési / második kilépési késleltetés

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák a második belépési késleltetést indítják el a kiválasztott területnél, amikor a rendszert, illetve területet részben élesítik.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon reagálnak.

7 - 1. Őr

Igen: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák betörés riasztást okoznak, amikor a terület részben van élesítve (ezt rendszerint az 1. vagy 2. belépési és kilépési késleltetésű zóna típusoknál használjuk).

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon reagálnak.

8 - Kettős érintésű

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák csak akkor okoznak riasztást, ha kétszer aktiválják őket a kettős érintési időkereten belül, illetve ha az időkeret teljes tartama alatt zavartak.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon reagálnak.

9 - Sugárpár

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák csak akkor okoznak riasztást, ha két ilyen hozzárendelésű zónát (amelyek ugyanahhoz a területhez vannak hozzárendelve) a sugárpár időkereten belül aktiválnak.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon reagálnak.

10 - Tesztelés alatt

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák nem okoznak riasztást, amennyiben a tanulási teszt idő alatt aktiválják őket, (a részleteket nézze meg a 45. oldalon). Azonban a rendszer feljegyzí az eseményt a naplóban és jelzi a felhasználónak azt, ha a zóna hibásnak bizonyult a teszt közben. A teszt hiba nem akadályozza meg a felhasználót abban, hogy élesítsen, és törlődik a telepítési kód beírásakor.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon reagálnak.

11 - Aktivitás

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák azt okozzák, hogy az élesítéskor aktivitás hibát jelez ki a készülék, ha nem aktiválták az aktivitás késleltetés időszak során. Amennyiben a 14. konfigurációs opció (a részleteket nézze meg a 47. oldalon) aktivitás hiba gátlásra van beállítva, akkor a rendszer, illetve terület nem élesíthető, amíg a zónát nem aktiválták. (erőltetett séta teszt).

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon reagálnak.

12 - Törlés (Reset)

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák nem lesznek figyelve az érzékelő törlési időszak alatt, tehát amikor elkezdődött a kilépési késleltetési üzemmód, és a rendszer lekapcsolta a tápfeszültséget bizonyos érzékelőkről (hogy törölje őket), akkor a zóna hibáját figyelmen kívül hagyja a rendszer.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónákat normál módon figyel a rendszer.

13 - Automatikus újraélesítés

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák mindig újraélesítődnek a hangjelzési időtartam végekor, amennyiben a rendszer nem érte el az újraélesítési korlátot. (a részleteket nézze meg a 49. oldalon). A korlát

elérésekor a zóna reteszeli, és nem okoz további betörés riasztásokat.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák nem élesítődnek újra a hangjelzés befejeződésének időpontjában.

14 - Gyors reakció

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák reakció idejét a zóna hurok reakció időzítő vezérli. (a részleteket nézze meg a 46. oldalon).

Nem: A zóna reakcióideje fixen 250 mS.

15 - Telepítői riasztás

Igen: Az ilyen hozzárendelésű zónák hatására betörés riasztás történik megzavaráskor, amennyiben a rendszert, illetve területet élesítette a telepítő.

Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák hatására nem történik betörés riasztás megzavaráskor, amennyiben a telepítő élesíti a rendszert, illetve területet.

Az öntartó, pillanatnyi üzemű kulcsos kapcsolós zónák hozzárendelése

0 - Azonnali élesítés

Igen: Kulcsos kapcsoló használatakor a terület azonnal élesítődni fog.

Nem: Kulcsos kapcsoló használatakor a terület a kilépési üzemmód használatával fog élesítődni.

1 - Rész élesítés

Igen: Kulcsos kapcsoló használatakor a terület rész élesítésbe kapcsol.

Nem: Kulcsos kapcsoló használatakor a terület távolléti élesítésbe kapcsol.

2 - Távolléti hatástalanítás

Igen: Amikor a kulcsos kapcsolót a terület távolléti élesítésére használják, akkor terület élesítését követően a kulcsos kapcsoló le lesz tiltva.

Nem: A kulcsos kapcsoló soha sincs letiltva.

Zóna területek

A Premier 888 8 db különálló védelmi területre osztható fel, a Premier 8168 pedig 16 különálló védelmi területre osztható. Ez lehetővé teszi, hogy egy épület különböző részeit élesítsék és hatástalanítsák egymástól függetlenül. Alapbeállításban minden zóna az "A" területhez van hozzárendelve, de szükség esetén egy zóna bármilyen számú területhez hozzárendelhető.



Ha egy zóna egynél több területhez van hozzárendelve, akkor a rendszer csak abban az esetben fogja figyelembe venni, ha minden olyan terület élesítve van, amihez a zónát hozzárendelték.

Zóna szöveg

Minden egyes zónához hozzá lehet rendelni 32 karakternyi leíró szöveget. A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonlóan programozzuk. Válassza ki úgy a karaktereket, hogy a hozzájuk tartozó gombot többször megnyomja. (Ahhoz, hogy ugyanazon a gombon lévő másik karaktert válasszon ki, a



gomb megnyomásával vigye tovább a kurzort).



Ha engedélyezve van a gyors szöveg (a részleteket nézze meg a 48. oldalon), akkor a gombot csak egyszer kell megnyomni. Például a PIR szó esetén 7444777 megnyomása helyett írja be ezt: 747.

™ A zónák beprogramozásához végezze el a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy programozási üzemmód van kiválasztva.

2. Válassza ki a **zóna beállítást** az **1** gomb megnyomásával, majd az elfogadáshoz nyomja meg a **YES** gombot.

3. **0 - 9** gomb használatával írja be a kívánt zóna számot, illetve a kereséshez használhatja a **U** gombot is. A kijelzőn a beírt szöveg lesz látható. A beprogramozáshoz nyomja meg a **NO** gombot.



A CHIME gomb megnyomásával lemásolja a zóna információkat a memóriából, a **PART** gomb megnyomásával pedig szükség esetén beilleszti ezt az információt a kiválasztott zónához.

Válassza ki a zóna típust a megfelelő gomb megnyomásával vagy használja a kereséshez a **U** gombot, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.



0 = nem használjuk



1 = 1. belépési / kilépési késleltetés



2 = 2. belépési / kilépési késleltetés



3 = 1. ór



4 = 2. ór



5 = 24 órás hangos



6 = 24 órás csendes



7 = hangos pánikjelzés



8 = csendes pánikjelzés



9 = tűzjelzés



U = minden más zóna típus

A 0-9. gomb használatával csak a fenti zóna típusok választhatók ki. A többi 9 zóna típust a **U** gomb használatával érheti el.

4. Válassza ki a **YES** gomb megnyomásával a **jellemzőket**, a beprogramozáshoz pedig nyomja meg a **NO** gombot.



Válassza ki a kívánt hozzárendelést a megfelelő gomb megnyomásával, illetve a kereséshez használja a **U** gombot. A jellemzők megváltoztatásához nyomja meg a **NO** gombot.

Ezt ismételje meg a kívánt hozzárendeléseknél, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.



0 = kihagyható



1 = erőltetett kihagyás



2 = 1. rész kihagyás



3 = 2. rész kihagyás



4 = 3. rész kihagyás



5 = bejutás



6 = 1. belépési / kilépési késleltetés



7 = 1. ór



8 = kettős érintésű

N **9** = sugárpár
U = minden más jellemző

A 0-9. gomb használatával csak a fentiek választhatók ki. A többi 5 hozzárendelést a gomb használatával érheti el.

5. Válassza ki **területeket** a **YES** gomb megnyomásával, a **beprogramozáshoz** nyomja meg a **No** gombot

N **1 - 8** Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki, illetve törölje azokat a területeket, amelyekhez a zónát hozzá kell rendelni, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **0** gomb megnyomásával kiválasztja, illetve törli az összes területet.


Az **A** gomb megnyomásával az A-H és a P-I területek között fog léptetni. (csak a Premier 8168 esetében).

6. Válassza ki a **szöveget** a **YES** megnyomásával, a **szerkesztéshez** pedig nyomja meg a **NO** gombot.

N A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonlóan programozzuk. A karaktereket válassza ki úgy, hogy a hozzájuk tartozó gombot többször megnyomja, majd az elfogadáshoz nyomja meg a **YES** gombot.

1 = . , ? ! 1 @ " -
2 = A B C 2 a b c
3 = D E F 3 d e f
4 = G H I 4 g h i
5 = J K L 5 j k l
6 = M N O 6 m n o
7 = P Q R S 7 p q r s
8 = T U V 8 t u v
9 = W X Y Z 9 w x y z
0 = 0 _
U = kurzor mozgatás
R = törlés visszafelé
C = szöveg másolás
P = szöveg beillesztés
O = gyorsszöveg
n = nagybetű / kisbetű, számok
gyorsszöveg és kijelző törlés.

7. Ismételje meg a 3. lépéstől kezdve a többi zónához.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot, hogy kilépjen **zóna beállításból**.

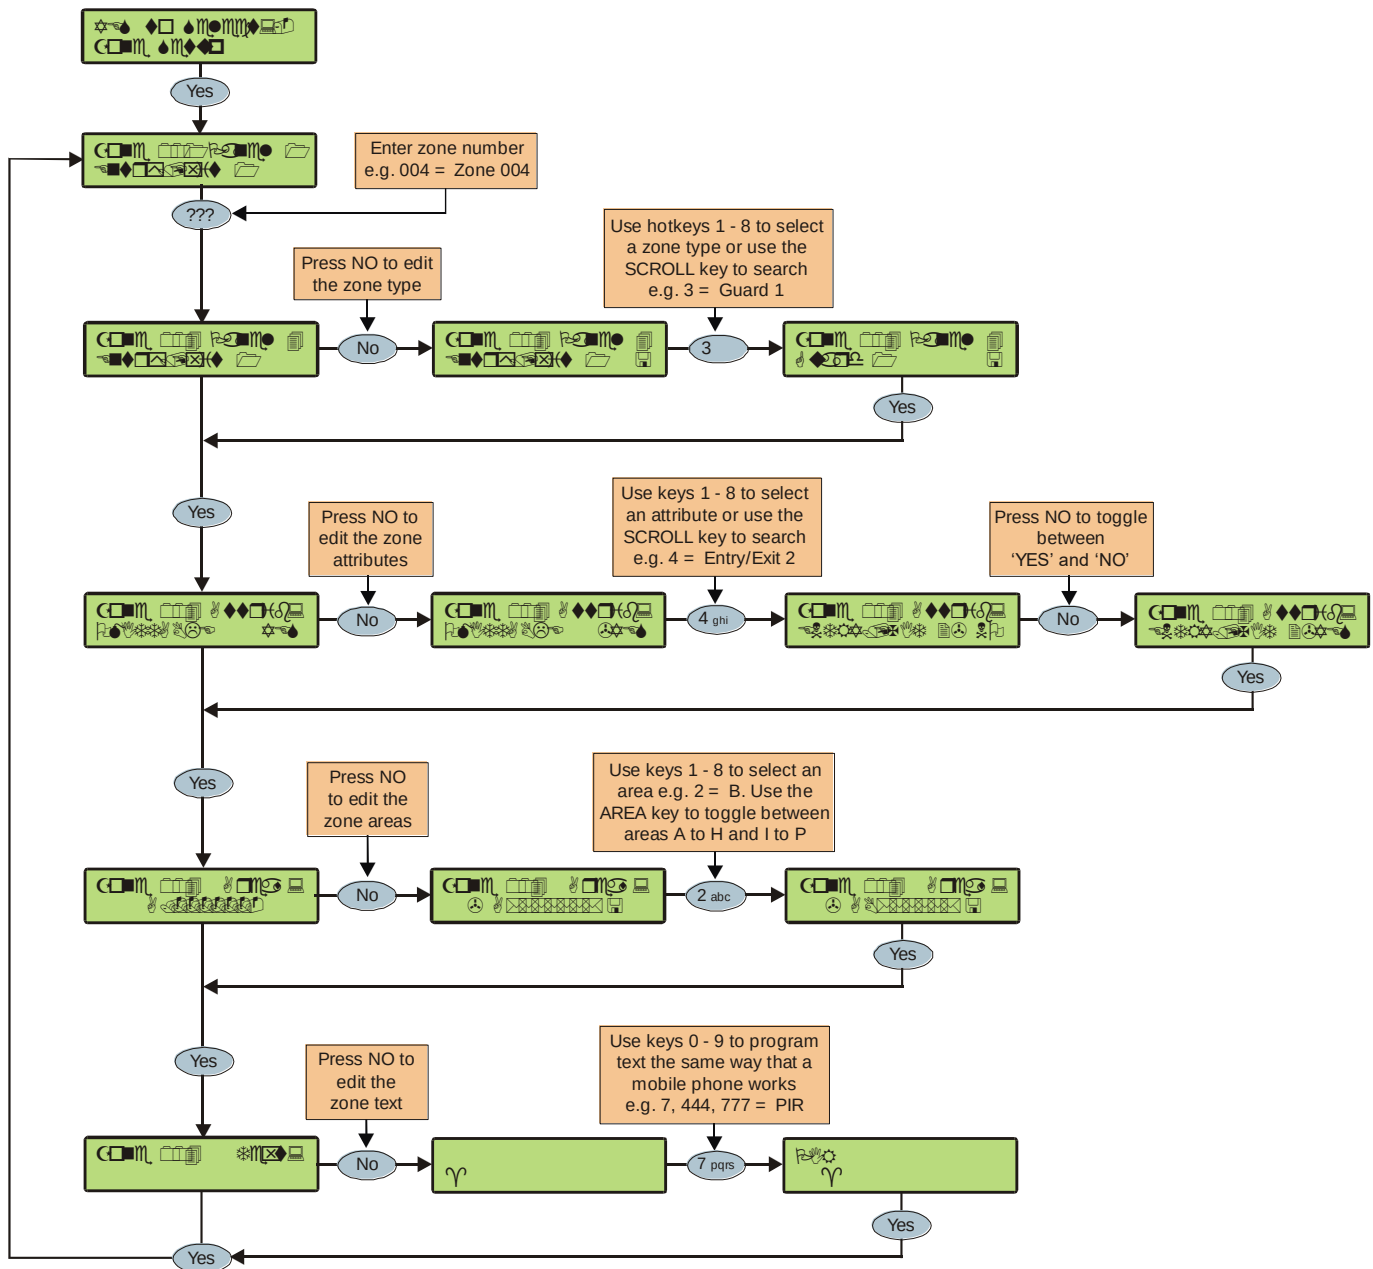

Terület programozás

Időzítők

Hét területi időzítő csoport van, amelyek az 1 - 8 terület (*Premier 888*) és az 1 - 16 terület (*Premier 8168*) időzítési és késleltetési funkcióit vezérlik. Mindegyik időzítő bármilyen értékre programozható 0 és 999 között.

1 – Kilépési késleltetés az A-H (A – P) területhez

Amikor a terület kilépési üzemmódja időzítetre van programozva, akkor ez az időzítő vezérli a késleltetést aközött, amikor a felhasználó elindítja a kilépési késleltetési üzemmódot a kiválasztott területnél, és amikor a terület ténylegesen élesítődik (alpheállítas = 30 másodperc).

2 – 1. belépési késleltetés az A-H (A – P) területhez

Amikor a terület élesítve van, és aktiválják az 1. belépési / kilépési késleltetési zónát, akkor elindul ez az időzítő, és a belépési jelzőhang hallható. Ha nem hatástalanítják a területet, mielőtt letelik ez az időzítő, akkor elindul a 2. belépési késleltetési időzítő (alapbeállítás = 15 másodperc).

3 - 2. belépési késleltetés az A-H (A – P) területhez

Amikor a terület élesítve van és aktiválják a 2. belépési / kilépési késleltetési zónát, akkor elindul ez az időzítő és a belépési jelzőohang hallható. Ha nem hatástalanítják a területet, mielőtt letelik ez az időzítő, akkor elindul a 2. belépési késleltetési időzítő (alapbeállítás = 15 másodperc).

4 – 2. belépési késleltetés az A-H (A - P) területhez

Amikor lejár a terület 1. vagy 2. belépési késleltetés időzítése, akkor elindul ez az időzítés és belső riasztás történik. Ha nem hatástalanítják a területet, mielőtt letelik ez az időzítés, akkor betörés riasztás történik (alapbeállítás = 000 másodperc).

5 – Hangjelző késleltetés az A-H (A - P) területhez

Ez az időzítő vezérli a késleltetést a kiválasztott területen a betörés riasztás megtörténte és a hang- fényjelző kimenet aktiválása között (alapbeállítás = 000 perc).

6 – Hangjelzés hossz az A-H (A - P) területhez

Ez az időzítő vezérli a hangjelző kimenet hosszát, miután betörés riasztás történt a kiválasztott területen, és letelt minden beprogramozott hangjelző késleltetés (alapbeállítás = 015 perc).

7 – Átjelző késleltetés az A-H (A - P) területhez

Ez az időzítő vezérli a késleltetést a kiválasztott területen a betörés riasztás megtörténte között, és aközött, hogy az átjelző kommunikátor elküldi a jelentését a riasztás felügyeleti központba (alapbeállítás = 000 másodperc).

™ Az időzítő programozásához hajtsa végre a következőket:

9. Győződjön meg arról, hogy programozási üzemmód van kiválasztva.
10. A **2** gomb megnyomásával válassza ki a **terület programozást**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
11. Válassza ki **időzítők** tételt a **YES** gomb megnyomásával.
12. A kijelzőn a kilépési késleltetés **Exit Dly** csoport jelenik meg.

4 A **0 – 9** gomb használatával írja be az új értéket, majd nyomja meg a **YES** gombot, hogy elfogadja ezt.

A  gomb használatával válassza ki a következő területi időzítőt.

A **CHIME** gomb megnyomásával lemásolhatja az időzítő értékeit a memóriába, majd szükség esetén a **PART** gomb megnyomásával beillesztheti ezt az új értéket a kiválasztott időzítőhöz.

- 13.** A **YES** gomb megnyomásával válassza ki az 1. belépési csoportot.

4

A programozáshoz hajtsa végre a 4. lépést.

- 14.** A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a 2. belépési csoportot.

14

A programozáshoz hajtsa végre a 4. lépést.

- 15.** A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a 2. belépési csoportot.

14

A programozáshoz hajtsa végre a 4. lépést.

- 16.** A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a hangjelző késleltetés csoportot.

14

A programozáshoz hajtsa végre a 4. lépést.

- 17. A YES gomb megnyomásával válassza ki a terület hangjelzés hossz csoportot.**


14

A programozáshoz hajtsa végre a 4. lépést.

- 18.** A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a terület átjelző késleltetés csoportot.

14

A programozáshoz hajtsa végre a 4. lépést.

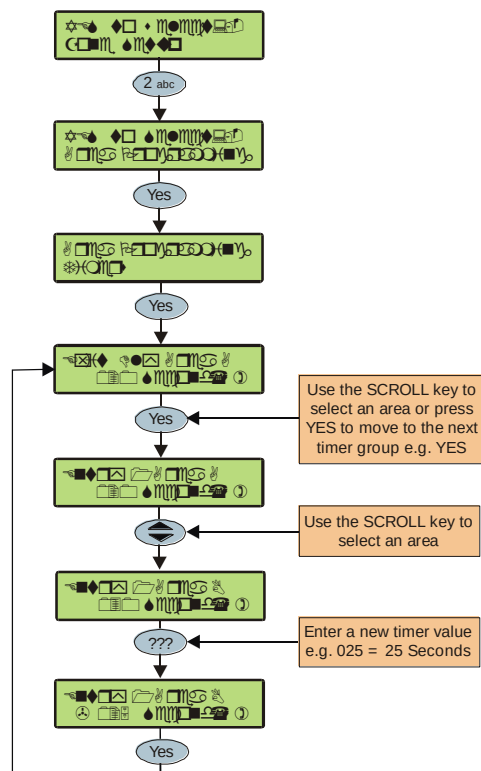

- 19.** A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki az **időzítő** programozásából.

Élesítési módok

Egy terület élesítésének módja a következő lehetőségek bármelyikére beállítható:

1 – Belépési/kilépési (alapbeállítás minden területhez)

A terület élesítődni fog, miután bezárták a belépési/kilépési ajtót, és letelt a kilépési késleltetés időzítő.

2 – Kilépés lezárás.

A terület élesítődni fog miután bezárták a belépési / kilépési ajtót, megnyomták a kilépés lezáró gombot, és letelt a kilépési késleltetés időzítése.

3 – Időzített kilépés

A terület akkor fog élesítődni, ha letelt a beprogramozott kilépési idő.



Ha egy Kilépés lezáró zónát a kilépési üzemmód közben bármikor aktiválnak, a hátralévő kilépési idő törlődik, a terület pedig azonnal élesítődik.

4 – Azonnali

A terület azonnal élesítődni fog.

5 - Elhalasztott

A terület élesítődni fog miután letelt a kilépési idő, ha azonban a kilépési üzemmód közben bármelyik olyan zónát megzavarják, amely nincs a kilépési útvonalon, akkor újraindul a kilépési idő.

™ Az élesítési üzemmódok programozásához hajtsa végre a következőket:


1. Győződjön meg arról, hogy a **programozási üzemmód** van kiválasztva.
2. A **2** gomb megnyomásával válassza ki a **terület programozást**, és nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. Az **1** gomb megnyomásával válassza ki az **élesítési módok** tételt, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
4. A **U** gomb használatával válassza ki a kívánt területet.



Változtassa meg az élesítési mód típusát a megfelelő gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

- 1** = belépési/kilépési
- 2** = kilépési lezárás
- 3** = időzített kilépés
- 4** = azonnali
- 5** = elhalasztott

5. A többi területhez ismételje meg ezt a 4. lépéstől.
6. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki az élesítési üzemmódokból.

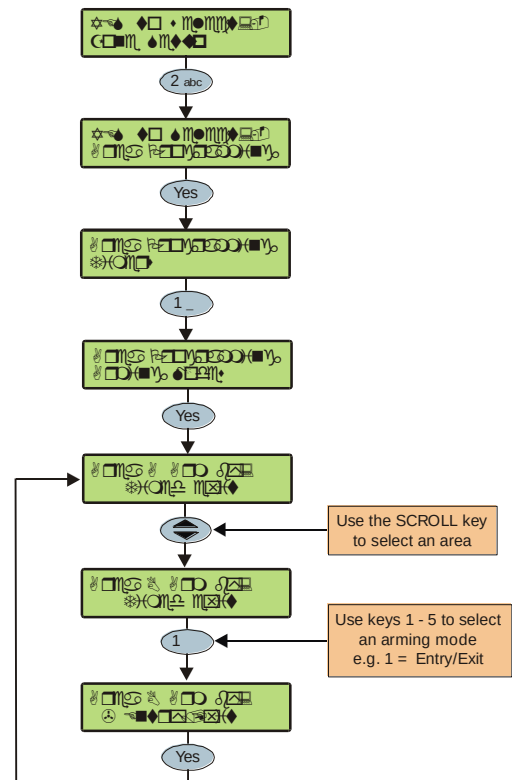

Terület élesítés helyszínek

A Premier 888-nak és a Premier 8168-nak is 8 terület élesítési helyszíne van. Bármennyi terület hozzárendelhető minden egyes helyszínhöz. Egy terület élesítési helyszínhöz hozzárendelt területek akkor lesznek élesítve, amikor kiválasztották a helyszínt, ami könnyebbé teszi a felhasználónak szükség esetén több terület kiválasztását.

Példa

A terület élesítési helyszín funkció hasznos lehet olyan lakás célú alkalmazás esetén, amikor a felhasználó az A és B területet akarja élesíteni éjjel, de nem akarja mindegyik területet külön-külön kiválasztani.

- Az A és B területet hozzárendeljük az 1. terület élesítési helyszínhez.
- Amikor a felhasználó éjszaka akarja élesíteni a rendszert, akkor az 1. terület élesítési helyszínt választja ki.
- Ekkor az A és B terület automatikusan ki van választva élesítésre.



A terület élesítési helyszínhez leíró szöveg is hozzárendelhető (a részleteket nézze meg a 38. oldalon).

™ A terület élesítési helyszínek programozásához hajtsa végre a következőket:

7. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
8. Válassza ki **terület programozást** a **2** gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
9. Válassza ki a **terület élesítési helyszínek** tételt a **2** gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
10. Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki a helyszínt, vagy használja **0** gombot a kereséshez.
11. A kívánt helyszín beprogramozásához nyomja meg a **NO** gombot.




Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki vagy törölje azokat a területeket, amelyeket hozzá szeretne rendelni a helyszínhez, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **0** gomb megnyomása kiválasztja vagy törli az összes területet.

Az **A** gomb megnyomása váltogat az A-H és az I-P területek között (csak a Premier 8168 esetén).

12. Ismételje meg a 4. lépéstől más területek esetén.
13. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a **terület élesítés helyszínek** funkcióból.

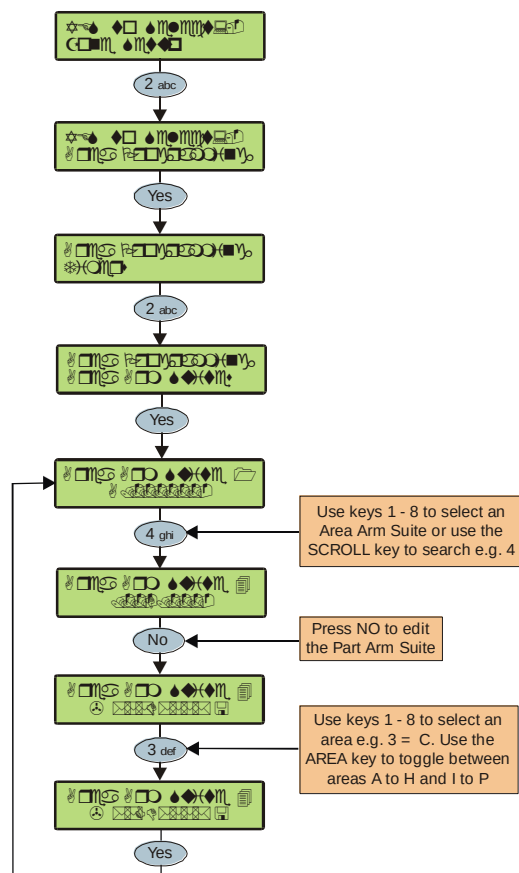

Területhelyszín szöveg

A terület élesítés helyszínekhez szöveg rendelhető hozzá, ami lehetővé teszi a felhasználónak, hogy a számozás helyett leírás alapján válasszon a helyszínekből. Minden egyes helyszínhez 16 karakternyi szöveg programozható be.

Példa

A terület élesítés helyszín leírás akkor lehet hasznos, amikor egynél több helyszín van megadva. A felhasználó az A és B területet akarja élesíteni éjszaka, de nem biztos abban, hogy melyik helyszínt válassza ki.

- Az A és B területet hozzárendeljük az 1. terület élesítés helyszínhez (a részleteket nézze meg a 38. oldalon).
- Amikor a felhasználó éjszaka akarja élesíteni a rendszert, akkor az 1. terület élesítés helyszínt választja.
- A szöveg megjelenik a kijelzőn annak megerősítésére, hogy a kiválasztott helyszín a megfelelő, például éjszakai beállítás.
- Az A és B terület automatikusan ki lesz választva élesítésre.

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon programozzuk. Válassza ki úgy a karaktereket, hogy a megfelelő gombot többször megnyomja (az ugyanazon a gombon lévő karakter kiválasztásához a **U** gomb használatával vigye arrébb a kurzort).

™ A terület helyszín szöveg beprogramozásához hajtsa végre a következőket:


14. Győződjön meg arról, hogy a **programozási üzemmód** van kiválasztva.
15. A **2** gomb megnyomásával válassza ki a **terület programozást**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
16. A **3** gomb megnyomásával válassza ki a **terület helyszín szöveget**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
17. Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki a kívánt **helyszínt**, vagy a **U** gomb használatával keresse meg.
18. A kiválasztott **terület helyszín szöveg** szerkesztéséhez nyomja meg a **NO** gombot.

N

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon programozzuk. Válassza ki a karaktereket a megfelelő gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

1 = . , ? ! 1 @ " -
 2 = A B C
 3 = D E F
 4 = G H I
 5 = J K L
 6 = M N O
 7 = P Q R S
 8 = T U V
 9 = W X Y Z
 0 = 0 _

U = kurzor elmozdítás
R = törlés visszafelé
C = szöveg másolás
P = szöveg beillesztés

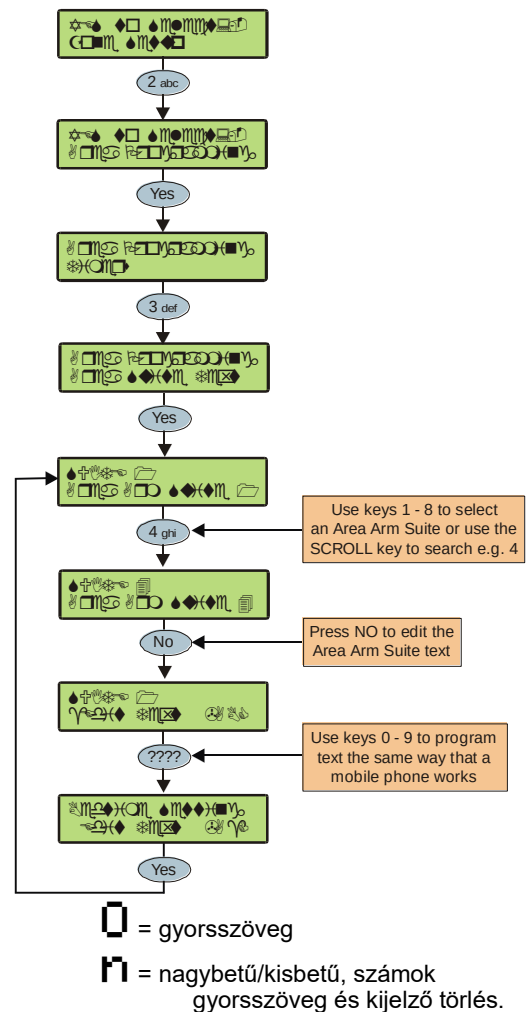

19. A többi helyszínhez ismételje meg a 4. lépéstől.
20. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a terület helyszín szöveg programozásából.

Helyszín élesítési üzemmódok

Az, hogy egy terület élesítési helyszín hogyan élesítődik, amikor ezt kiválasztják, a következő lehetőségek bármelyikére beállítható:

1 – Belépési/kilépési

A helyszín élesítődni fog, miután bezárták a belépési / kilépési ajtót, és letelt belépési késleltetés időzítő.

2 – Kilépés megszakítás

A helyszín élesítődni fog, miután bezárták a belépési / kilépési ajtót, megnyomták a kilépés lezárás nyomógombot, és letelt a kilépési késleltetés időzítő.

3 – Időzített kilépés (alapbeállítás minden területhez)

A helyszínen élesítődni fog, miután letelt a beprogramozott kilépési idő.



Ha kilépési üzemmód közben bármikor aktiválnak egy kilépés lezáró zónát, akkor törlődik a hátralévő kilépési idő, és a terület azonnal élesíthető.

4 – Azonnali

A helyszín azonnal élesítődni fog.

5 – Elhalasztott

A helyszin élesítödni fog, miután letelt a beprogramozott kilépési idő, azonban újraindul a kilépési idő, ha bármelyik olyan zónát megsértik a kilépési üzemmód közben, amely nincs a kilépési útvonalon.

TM A helyszín élesítési üzemmódok beprogramozásához hajtva végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **2** gomb megnyomásával válassza ki a terület programozást, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **4** gomb megnyomásával válassza ki a helyszín élesítés üzemmódokat, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
4. A **U** gomb használatával válassza ki a kívánt területet..



A megfelelő gomb megnyomásával változtassa meg az élesztési üzemmód típust, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

1 = belépési / kilépési


2 = kilépés lezárás.

3 = időzített kilépés

4 = azonnali

5 = elhalasztva

5. A többi helyszínhez ismételje meg a lépéseket a 4. ponttól.
6. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a **helyszín élesítés üzemmódok** programozásából.

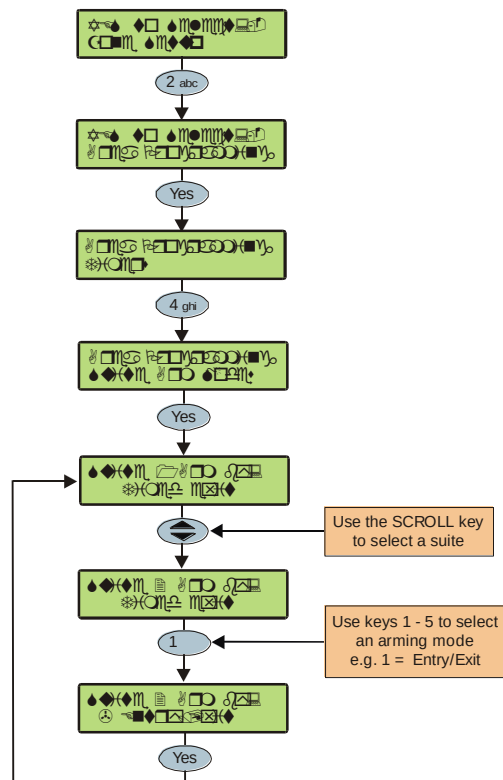

Terület opciók

28 opció létezik, amelyek azt vezérik, hogy a különféle lehetőségek hogyan befolyásolják az egyes területeket. Bármilyen számú területhez hozzárendelhető minden egyes opció.

1 – Automatikus rész élesítés (alapbeállítás = semelyik terület)

Az automatikus rész élesítéssel rendelkező területek teljesen élesítenek, ha megzavarnak egy belépési / kilépési zónát a kilépési üzemmód közben, illetve 1. rész élesítési üzemmódba kapcsolnak, ha nem zavarnak meg belépési / kilépési zónát a kilépési üzemmód közben.

Az olyan területek, amelyekhez nincs hozzárendelve a rész
élesítés, mindig teljes élesítésbe kapcsolnak.

2 – Azonnali rész élesítés (alapbeállítás = semelyik terület)

Az azonnali rész élesítésű területek azonnal élesítődnek, rész élesítéskor.

Az olyan területek, amelyekhez nincs hozzárendelve az azonnali rész élesítés, a területi kilépési időzítést fogják használni rész élesítéskor

3 – Csendes rész élesítés (alapbeállítás = semelyik terület)

A csendes rész élesítésű területek sohasem adnak ki kilépési hangokat rész élesítéskor.

Amelyik területhez nincs hozzárendelve a csendes rész
 élesítés, az mindig kiadja a kilépési hangokat a rész
 élesítéskor.

4 – Táv-élesítés (alapbeállítás = minden terület)

Minden táv-élesítés hozzárendelésű terület távolról élesíthető a *Wintex UDL* szoftver és egy számítógép használatával.

Amelyik területnek nincs ilyen hozzárendelése, annál nem lehet végrehajtani a táv-élesítést.

5 – Táv-hatástalanítás (alapbeállítás = minden terület)

Az olyan területek, amelyekhez hozzá van rendelve a táv-hatástalanítás, távolról is hatástalaníthatók a *Wintex UDL* szoftver és egy számítógép használatával.

Az olyan területek, amelyekhez nincs hozzárendelve a távélesítés, nem hatástalaníthatók távolról.

6 – Központ szabotázs (alapbeállítás = „A” terület)

A központ szabotázs hozzárendelésű területek hatására szabotázs riasztás történik, amikor leszedi a riasztó központ fedelét.

Az olyan területek, amelyekhez nincs hozzárendelve a központ szabotázs opció, sohasem okoznak szabotázs riasztást, amikor leszedi a riasztó központ fedelét.

7 – Hangjelző szabotázs (alapbeállítás = A. terület)

A hangjelző szabotázs hozzárendelésű területek szabotázs riasztást okoznak, amikor megszakad a hangjelző szabotázs hurok.

A hangjelző szabotázs hozzárendelés nélküli területek sohasem okoznak szabotázs riasztást, amikor megszakad a hangjelző szabotázs hurok.

8 – Segéd szabotázs (alapbeállítás = A. terület)

A segéd szabotázs hozzárendelésű területek szabotázs riasztást okoznak, amikor megszakad a segéd szabotázs hurok.

A segéd szabotázs hozzárendelés nélküli területek sohasem okoznak szabotázs riasztást, a segéd szabotázs hurok megszakadásakor.

9 – Központ hangszóró (alapbeállítás = minden terület)

A központ hangszóró hozzárendelésű területek esetében aktiválódni fog a riasztó központ hangszórója, amikor azokon a területeken riasztás, belépési és kilépési késleltetés stb. van.

A központ hangszóró hozzárendelés nélküli területek esetében a riasztó központ hangszóró sohasem aktiválódik, amikor azok a területek riasztás, belépési és kilépési késleltetés stb. állapotban vannak.

10 – Hangjelző és fényjelző kimenet (alapbeállítás = minden terület)

A hangjelző és fényjelző kimenet hozzárendelésű területek hatására a riasztó központ hangjelző és fényjelző kimenete aktiválódni fog, ha riasztás történik azokon a területeken.

A hangjelző és fényjelző kimenet hozzárendelés nélküli területeken sohasem aktiválódik a riasztó központ hang- és fényjelző kimenete, ha riasztás történik azokon a területeken.

11 – Riasztások telepítői törlése (alapbeállítás = minden terület)

Mindegyik terület programozható telepítői vagy felhasználói törlésre betöréstartás után. A riasztás telepítői törlés hozzárendelésű területek a következő módon fognak reagálni.

- A hozzárendelt területeket csak telepítői kód használatával lehet törölni.
Ha engedélyezve van az anti-kód törlés (14. opció), akkor a hozzárendelt területek az anti-kód használatával is törölhetők.

A riasztás telepítői törlése hozzárendelés nélküli területeket bármelyi felhasználói kóddal törölni lehet, amely érvényes azokon területeken.

12 – Megerősített törlés (alapbeállítás = minden terület)

Mindegyik területre beprogramozható, hogy megerősített riasztás után telepítői vagy felhasználói törlést lehessen végrehajtani. A megerősített törlés hozzárendelésű területek a következő módon reagálnak:

- Az ilyen hozzárendelésű területeket csak telepítői kóddal lehet törölni.

Ha engedélyezve van az anti-kód törlés (14. opció), akkor a hozzárendelt területek az anti-kód használatával is törölhetők.

A megerősített törlés hozzárendelés nélküli területek bármelyik olyan felhasználói kóddal törölhetők, amelyek érvényesek azokon a területeken, feltéve, hogy a riasztás telepítői törlése (11. opció) szintén felhasználói törlésre van programozva.

13 – Szabotázs telepítői törlés (alapbeállítás = minden terület)

Mindegyik terület beprogramozható úgy, hogy szabotázs riasztás után telepítői vagy felhasználói törlés legyen végrehajtható (amikor a terület hatástalanítva van). A szabotázs telepítői törlése hozzárendelésű területek a következő módon reagálnak:

- Az ilyen hozzárendelésű területek csak egy telepítői kód használatával törölhetők.

Ha engedélyezve van az anti-kód törlés (14. opció), akkor az ilyen hozzárendelésű területek az anti-kód használatával is törölhetők.

A szabotázs telepítői törlése hozzárendelés nélküli területek bármelyik olyan felhasználói kóddal törölhetők, amelyek érvényesek azokon a területeken.

14 – Anti-kód törlés (alapbeállítás = minden terület)

Minden egyes terület beprogramozható anti-kód törlésre, betörés-, illetve szabotázs riasztás után. Az anti-kód törlés hozzárendelésű területek a következő módon reagálnak:

- Az ilyen hozzárendelésű területek törölhetők az anti-kód és telepítői kód használatával is.

Az anti-kód törlés hozzárendelés nélküli területek csak egy telepítői vagy felhasználói kód használatával törölhetők.



A területekhez csak akkor rendelhető hozzá az anti-kód törlés, amennyiben riasztás telepítői törlése is hozzájuk van rendelve.

15 – Telefonvonal hiba (alapbeállítás = A. terület)

A telefonvonal hiba hozzárendelésű területek a következőképpen reagálnak vonalhiba esetén:

- Minden billentyűzet telefonvonal hibát jelez ki.
- Minden olyan billentyűzet és hangszóró, amely ugyanahhoz a területhez van hozzárendelve, mint a telefonvonal hiba, szervizhangot fog kiadni percenként, amíg a hibát nem nyugtázzák egy olyan felhasználói kód beírásával, amely érvényes azon a területen.
- Az ilyen hozzárendelésű terület élesíthető, amennyiben az „élesítés vonalhibával” lehetőség is hozzá van rendelve ahhoz a területhez (lásd: 16. opció). Azonban egy figyelmeztetés lesz látható, ami jelzi a problémát.

A telefonvonal hiba hozzárendelés nélküli területeket sohasem befolyásolja a vonalhiba.

16 – Élesítés vonalhibával (alapbeállítás = „A” terület)

Az élesítés vonalhibával hozzárendelésű területek élesíthetők, amikor azokon a területeken telefonvonal hiba történik (nézze meg a 15. opciót).

Az élesítés vonalhibával hozzárendelés nélküli területek sohasem élesíthetők, amikor vonalhiba van azokon a területeken (nézze meg a 15. opciót).

17 – Áramszünet (alapbeállítás = A. terület)

Az áramszünet hozzárendelésű területek a következő módon reagálnak áramszünet esetén:

- Minden billentyűzeten áramszünet kijelzés látható.
- Minden olyan billentyűzet és hangszóró, amely az áramszünet hozzárendelésű területre tározik, percenként szerviz hangjelzést ad ki, amíg a hibát nem

nyugtazzák egy olyan felhasználói kóddal, amely érvényes azon a területen.

- Az ilyen hozzárendelésű terület élesíthető, amennyiben az élesítés áramszünetkor szintén hozzá van rendelve ehhez a területhez (nézze meg a 18. opciót). Egy figyelmeztetés azonban látható lesz a probléma jelzésére.

Az áramszünet hozzárendelés nélküli területeket sohasem fogja befolyásolni az áramszünet.

18 – Élesítés áramszünetkor (alapbeállítás = A. terület)

Az élesítés áramszünetkor hozzárendelésű területeket élesíteni lehet, amikor áramszünet van azokon a területeken (nézze meg a 17. opciót).

Az élesítés áramszünetkor hozzárendelés nélküli területeket sohasem lehet élesíteni, ha áramszünet van azokon a területeken. (nézze meg a 17. opciót).

19 – Terület élesítés kommunikációk (alapbeállítás = semelyik terület)

A terület élesítés kommunikációk hozzárendelésű területek a következőképpen fognak reagálni:

- Ha teljesen élesítve van a kiválasztott terület, és betörés riasztás történik azon a területen, akkor a betörés riasztási eseményeket (azzal a területtel kapcsolatban) a rendszer lejelenti a riasztás felügyeleti központba, miután letelt minden beprogramozott átjelző késleltetés.

A „terület élesítés átjelzések” hozzárendelés nélküli területek sohasem jelentik le a betörés riasztás eseményeket a riasztás felügyeleti központba, ha teljesen élesítve vannak.

20 – Részleges élesítés átjelzések (alapbeállítás = semelyik terület)

A részleges élesítés átjelzések hozzárendelésű területek a következő módon reagálnak:

- Ha az ilyen hozzárendelésű terület rész élesítésben van, és betörés riasztás történik azon a területen, a betörés riasztási eseményeket (azzal a területtel kapcsolatban) a központ lejelenti a riasztás felügyeleti központba, miután letelt minden beprogramozott átjelzés késleltetés.

A „rész élesítés átjelzések” hozzárendelés nélküli területek sohasem küldenek jelentést a betörés riasztás eseményekről a riasztás felügyeleti központba, ha rész élesítési állapotban van a terület.

21 – Hatástalanított tűz átjelzések (alapbeállítás = semelyik terület)

A hatástalanított tűz átjelzések hozzárendelésű területek a következő módon reagálnak:

- Ha egy ilyen hozzárendelésű terület hatástalanítva van, és tűz riasztás történik ezen a területen, akkor a tűz riasztás eseményeket (ezzel a területtel kapcsolatban) a központ lejelenti a riasztás felügyeleti központba.

A hatástalanított tűz átjelzések hozzárendelésű területek sohasem küldenek tűz riasztás esemény jelentést a riasztás felügyeleti központba, amikor a terület hatástalanítva van.



A tűz riasztási eseményeket a rendszer mindig lejelenti a riasztás felügyeleti központba, ha élesítve van a terület, attól függetlenül, hogy a területhez hozzá van rendelve ez az opció vagy sem.

22 – Hatástalanított szabotázs átjelzések (alapbeállítás = semelyik terület)

A hatástalanított szabotázs átjelzések hozzárendelésű területek a következő módon reagálnak:

- Ha egy ilyen hozzárendelésű terület hatástalanítva van, és 24 órás vagy szabotázs riasztás történik ezen a területen, akkor rendszer lejelenti a riasztás felügyeleti központba a 24 órás és szabotázs riasztás eseményeket (azzal a területtel kapcsolatban).

A hatástalanított szabotázs átjelzések hozzárendelésű területek sohasem küldenek 24 órás vagy szabotázs riasztás eseményekről jelentést a riasztás felügyeleti központba, ha hatástalanítva van a terület.



A 24 órás és szabotázs riasztás eseményeket mindig lejelenti a rendszer a riasztás felügyeleti központba, amikor a terület élesítve van, attól függetlenül, hogy a területhez hozzá van rendelve ez az opció vagy sem.

23 – Automatikus élesítési területek (alapbeállítás = semelyik terület)

Az automatikus élesítés területek hozzárendelési területek, a következő módon reagálnak:

- Amikor egy ilyen hozzárendelésű terület hatástalanítva van, akkor elindul az automatikus élesítés késleltetés időzítő (a részleteket nézze meg a 45. oldalon)

Az időzítő újraindul minden alkalommal, amikor azon a területen egy érzékelőt aktiválnak.

Ha letelik az időzítés, (azaz a területen semelyik érzékelőt nem aktiválják), akkor a terület élesíti magát.

Az „automatikus élesítés területek” hozzárendelés nélküli területek sohasem élesítik önmagukat.

24 – „A” terület előtér (alapbeállítás = semelyik terület)

Az „A” terület közös területként használható (automatikusan élesítődik az utolsó zóna élesítésekor, és hatástalanítódik az első zóna hatástalanításakor). Az „A” terület előtér hozzárendelésű területek következtében a riasztó központ a következő módon reagál

- Amikor minden ilyen hozzárendelésű területet élesítettek, az „A” terület is automatikusan élesíti magát.
- Amikor bármelyik ilyen hozzárendelésű területet hatástalanítják, az „A” terület is automatikusan hatástalanítja magát.

Az „A” terület előtér hozzárendelés nélküli területeket nem befolyásolja, az „A” terület automatikus élesítése.

25 – Rész kihagyások naplózása (alapbeállítás = semelyik terület)

A rész kihagyások naplózása hozzárendelésű területek a következő módon reagálnak:

- Amikor egy ilyen hozzárendelésű terület rész élesítésben van, akkor minden olyan zóna, amely azon a területen ki van hagyva, fel lesz jegyezve az esemény naplóban.

Az olyan területek, amelyekhez nincs hozzárendelve a „rész kihagyás naplózás” sohasem naplózzák a kihagyott zónákat esemény naplóban, amikor a területet rész élesítésbe kapcsolják.

26 – Több érintéses terület (alapbeállítás = semelyik terület)

A több érintéses terület hozzárendelésű területek a következő módon reagálnak:

- A kettős érintés hozzárendelésű zónák a zóna aktiválások rendszer opciójánál beállított többszörös érintési értéket használják (nézze meg a 49. oldalon)

A „több érintéses terület” hozzárendelés nélküli területek a normál két érintést használják a zóna aktiválásához.

Ahhoz, hogy működjön a több érintéses terület adottság, a zónához be kell programozni a kettős érintés hozzárendelést (a részleteket nézze meg a 32. oldalon).

27 – Fel- és letöltő billentyűzet (alapbeállítás = minden terület)

A fel- és letöltő billentyűzet hozzárendelésű területek vezérelhetők, azaz élesíthetők, hatástalaníthatók, törölhetők az „On line” billentyűzetről a Wintex szoftver és egy számítógép használata esetén.

A fel- és letöltő billentyűzet hozzárendelés nélküli területeket nem lehet vezérelni, azaz élesíteni, hatástalanítani, törölni stb. az „On line” billentyűzetről a Wintex szoftver és számítógép használatával.

28 – Automatikus harang (CT8) (alapbeállítás = semelyik terület)

Az automatikus harang hozzárendelésű területek a következőképpen reagálnak:

- A kiválasztott területekhez tartozó ilyen hozzárendelésű zónák csak akkor jeleznek, amikor működik a 8. központ időzítő.

Az automatikus harang hozzárendelés nélküli területek csak akkor jeleznek, ha azon a területen a felhasználó kézikép engedélyezte a harangot.

™ A beprogramozás eljárás módja a következő:

1. Ügyeljen arra, hogy programozási üzemmód legyen kiválasztva.
2. Válassza ki a **terület programozást** a **2** gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. Válassza ki az **Opciók** tételt az **5** gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N

Válasszon ki egy opciót a megfelelő gomb megnyomásával, vagy a **U** gombbal keresse meg.

- 1** = automatikus rész élesítés
- 2** = azonnali rész élesítés
- 3** = csendes rész élesítés
- 4** = táv-élesítés
- 5** = táv-hatástalanítás
- 6** = központ szabotázs
- 7** = hangjelző szabotázs
- 8** = segéd szabotázs
- 9** = hangjelző és fényjelző kimenet
- U** = minden más területi opció


N

Az 1 - 9. gombok használatával csak a fenti opciók választhatók ki, a többi 14 opciót a **U** gomb használatával lehet elérni.

4. Az opciók beprogramozásához nyomja meg a **NO** gombot.

N

Az **1 - 8** gombok használatával válassza ki

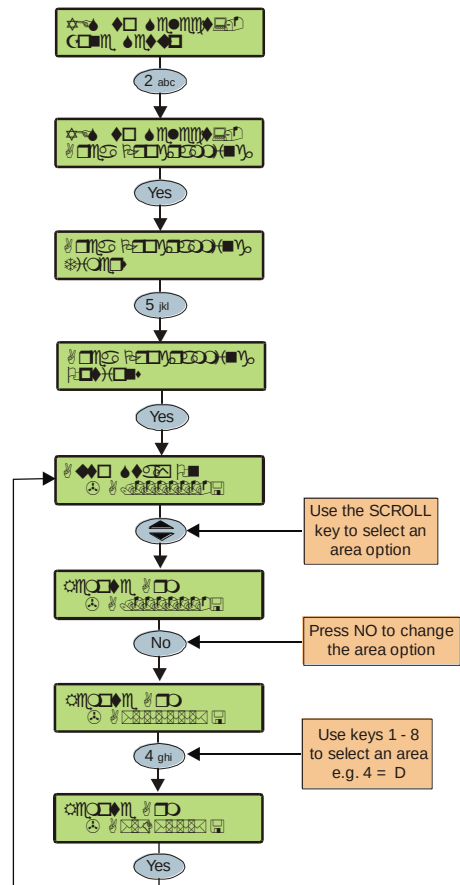

illetve törölje azokat a területeket, amelyeket ki akar jelölni, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **0** gomb megnyomása kiválaszt vagy töröl minden területet.

Az **A** gomb megnyomása váltogat az A-H és az I-P területek között (csak a Premier 8168 esetén).

5. A többi opcióhoz ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől.
6. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a az **Opciókból**.

Terület időzített élesítése

A rendszernek 8 független vezérlő időzítője van, amelyek beállíthatók úgy, hogy a nap különböző időpontjaiban be- és kikapcsoljanak, és a hét különböző napjain működjenek. (a programozás részleteit nézze meg az 51. oldalon). Egy vagy több ilyen vezérlő időzítő arra használható, hogy automatikusan élesítsen vagy hatástalanítson egy területet.

™ A területek időzített élesítésének programozásához hajtsa végre a következőket:


7. Győződjön meg arról, hogy a **programozási üzemmód** van kiválasztva.
8. A **2** gomb megnyomásával válassza ki a **terület opciókat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
9. A **6** gomb megnyomásával válassza ki a **területek időzített élesítése** opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
10. A **U** gombok használatával válassza ki a kívánt élesítendő területet..

Az **1** - **8** gombok használatával kiválaszthatja vagy törölheti azt az időzítőt, amelynek élesítése kell a területet, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

- 11.** Nyomja meg a **YES** gombot a kívánt hatástalanítandó területen.

A **1 - 8** gomb használatával kiválaszthatja vagy törölheti az időzítőt, amelynek hatástalanítania kell azt a területet, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

12. Ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől a többi területekhez.
13. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a **területek időzített élesítése** programozásából.

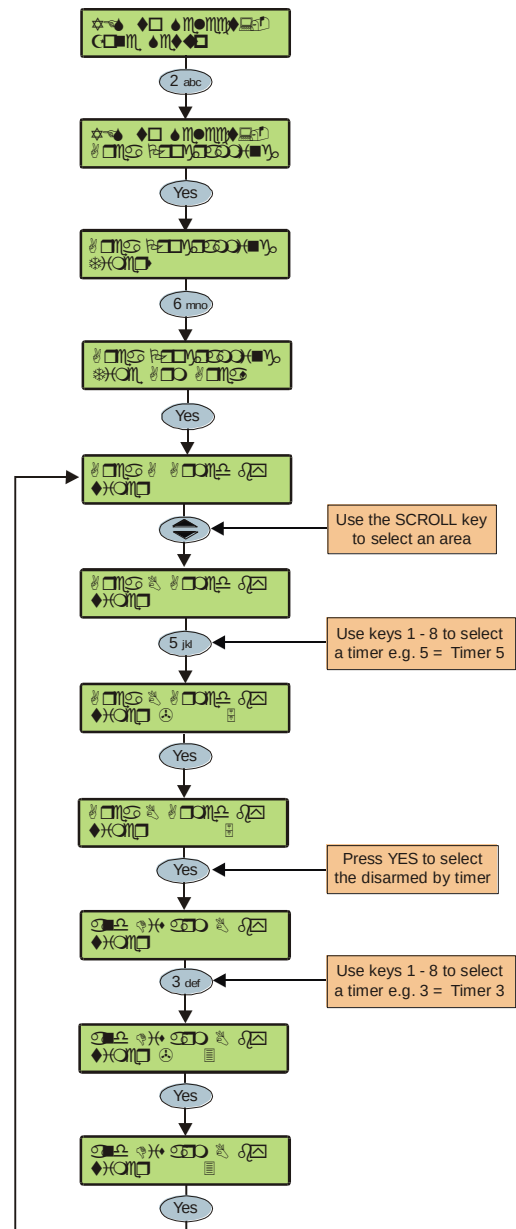

Terület szöveg

A rendszer minden egyes területéhez szöveg rendelhető hozzá. Ez segít a felhasználónak a betű jelzés helyett egy leírás alapján kiválasztani a területeket. Mindegyik területhez maximum 16 karakter programozható be.

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon programozzuk. Válassza ki úgy a karaktereket, hogy többször megnyomja a megfelelő gombot (az ugyanazon a gombon lévő karakter kiválasztásához a  gomb megnyomásával vigye arrébb a kurzort).

TM Egy terület szöveg beprogramozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmódot választotta ki.
2. Válassza ki a **2** gomb megnyomásával a **terület programozást**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **7** gomb megnyomásával válassza ki **terület szöveget**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
4. Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki a kívánt területet, vagy használja a **U** gombot a kereséshez.
5. A kiválasztott terület szöveg szerkesztéséhez nyomja meg a **NO** gombot.

4

Ezt a mobiltelefonokhoz hasonló módon programozzuk. Válassza ki a karaktereket a megfelelő gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

1 = . , ? ! 1 @ " -

2 = A B C 2

3 = D E F 3

4 = G H I 4

5 = J K L 5

6 = M N O 6

7 = PORS7

8 = T U V 8

9 = W X Y Z 9

$$\mathbf{Q} = 0$$

U = kurzor mozgatás

R = törlés visszafelé


C = szöveg másolása

P = szöveg beillesztése

0 = avarsszöveg

H = nagybetű / kisbetű, számok,
gyorsszöveg és kijelző törlés.

6. A többi területekhez ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől.
7. **A Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a **terület szövegből**.

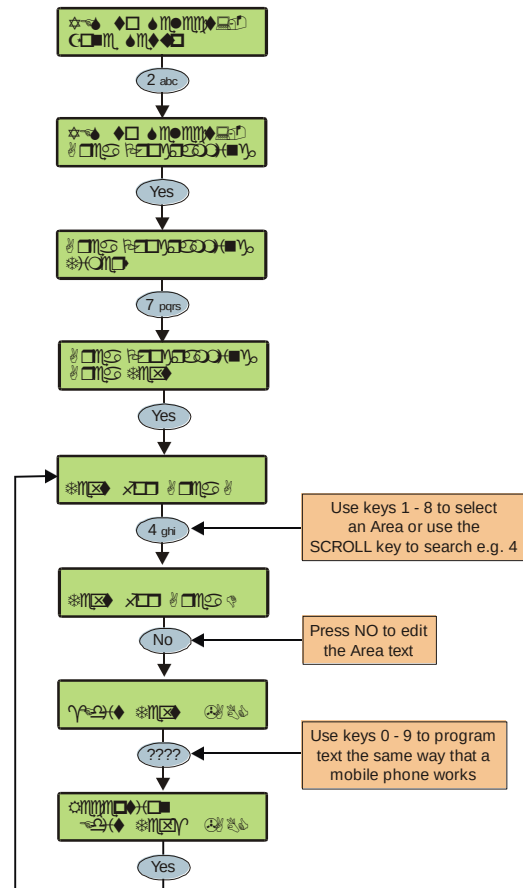

Globális opciók

Rendszer időzítők

27 globális időzítő létezik, amelyek a rendszer időzítő és késleltetési funkcióit vezérlik. Mindegyik időzítő beprogramozható bármelyik értékre 0 és 999 között

1 – Kilépési megnyugvási idő

A belépési / kilépési vagy a kilépés megszakítás élesítési üzemmód használatakor a kilépési útvonal mentén bizonyos érzékelők aktívak maradhatnak néhány másodpercig az aktiválást követően. Ez az időzítő biztosítja, hogy az érzékelőknek elég ideje legyen a rendszer, illetve terület élesítése előtt a megnyugvási (alapbeállítás = 008 másodperc).

2 – Globális hangjelző késleltetés.

Ez az időzítő vezérli a késleltetést a betörés riasztás megtörténte és a hang-, illetve fényjelző kimenet aktiválása között (alapbeállítás = 000 perc).

3 – Globális hangjelzés hossz.

Ez az időzítő vezérli a hangjelzés kimenet időtartamát, miután riasztás történt, és letelt minden beprogramozott globális hangjelző késleltetési idő (alapbeállítás = 015 perc).

4 – Kettős érintés késleltetés

Ha egy zónának kettős érintés hozzárendelése van, csak akkor fog riasztás történni, ha kétszer aktiválják a zónát ezen az idő kereten belül, vagy egyszer az idő keret teljes időtartamára (alapbeállítás = 030 másodperc).



Ha a terület élesítési opciót állították be (a részleteket nézze meg a 49. oldalon) akkor lehetséges, hogy a zónát kettőnél többször kell aktiválni.

5 – Sugárpár idő

Ha egy zónának sugárpár hozzárendelése van, akkor fog riasztás történni, ha egy másik sugárpár hozzárendelésű zónát is aktiváltak (amely ugyanehhez a területhez van hozzárendelve) ezen az idő kereten belül (alapbeállítás = 060 másodperc).

6 – Aktivitás késleltetés

Ha egy zónának aktivitás hozzárendelése van és nem aktiválják a beállított idő alatt, akkor a rendszer ezt jelezni fogja a felhasználónak, amikor megpróbálja élesíteni a rendszert, illetve területet (alapbeállítás = 024 óra).



Ha be van állítva a 14. konfigurációs opció: aktiválás hiba megnézés, (a részleteket nézze meg a 47. oldalon) akkor a rendszert, illetve területet nem lehet élesíteni, amíg a zónát nem aktiválták.

7 – Leállítás késleltetés

Betörés riasztás esetén elindul ez az időzítő, és ha ezen idő alatt hatástalanítják a területet, akkor leállítás eseményt fog jelezni a központ a riasztás felügyeleti központba. Ha ezen idő után hatástalanítják a rendszert, akkor a leállítás esemény nem lesz jelezve (alapbeállítás = 180 másodperc).

8 – Türelmi idő

Ez az időzítő vezérli a türelmi kimenet típus időtartamát. A türelmi kimenet aktiválódik belépési késleltetés üzemmód közben, és mindig, amikor egy billentyűzetet használnak. (alapbeállítás = 060 másodperc).

9 – Élesítés elhalasztás

Ha egy terület megpróbál automatikusan élesítődni, és beírnak egy érvényes felhasználói kódot, akkor elindul ez az időzítés, és az automatikus élesítés eljárás elhalasztódik. Ha letelik ez az időzítő, akkor a rendszer, illetve terület ismét meg fogja próbálni élesíteni magát. (alapbeállítás = 030 perc).

10 – Automatikus élesítés késleltetés

Amikor hatástalanítanak egy automatikus élesítés hozzárendelésű területet (a részleteket nézze meg az 41. oldalon), akkor elindul ez az időzítő. Az időzítő újra indul minden alkalommal, amikor aktiválnak egy érzékelőt azon a területen. Ha letelik az időzítés, azaz a kijelölt területen nem aktiválnak érzékelőt, akkor terület élesíti magát (alapbeállítás = 030 perc).

11 – Menü idő túllépés

Ez az időzítő vezérli annak az időnek a hosszát, ameddig a felhasználó egy menüben maradhat, mielőtt a rendszer automatikusan visszatér a normál nappali üzemmódba (alapbeállítás: 180 másodperc).

12. Első impulzus periódus

Ez az időzítő vezérli, hogy mennyi időre fog aktiválódni bármelyik olyan kimenet, amelyhez az első impulzus periódus van hozzárendelve (alapbeállítás: 010 másodperc).

13. Második impulzus periódus

Ez az időzítő vezérli, hogy mennyi időre fog aktiválódni bármelyik olyan kimenet, amelyhez a második impulzus periódus van hozzárendelve (alapbeállítás: 020 másodperc).

14. Harmadik impulzus periódus

Ez az időzítő vezérli, hogy mennyi időre fog aktiválódni bármelyik olyan kimenet, amelyhez a harmadik impulzus periódus van hozzárendelve (alapbeállítás: 030 másodperc).

15. Vonalhiba késleltetés

Ez az időzítő vezérli a késleltetést egy vonalhiba előfordulása, és ennek hangos jelzése között (alapbeállítás: 030 perc).

17. Akkumulátor teszt időszak

Ez az időzítő vezérli a dinamikus akkumulátorteszt gyakoriságát (alapbeállítás: 024 óra).

18. Akkumulátor teszt idő

Ez az időzítő vezérli, hogy milyen sokáig tartson a dinamikus akkumulátor teszt (alapbeállítás: 060 másodperc).

19. Tanulási teszt idő

Ez az időzítő vezérli a napok számát, ameddig egy teszt hozzárendelésű zóna ilyen állásban marad (alapbeállítás: 014 nap).

20. Szerviz időköz

Ez az időzítő vezérli a „szerviz szükséges” állapot gyakoriságát (alapbeállítás: 007).

21. Teszt hívás gyakoriság

Ez az időzítő vezérli, hogy milyen gyakran történjen teszt hívás a felügyeleti központba. 000 – letiltva, 0024 – napi, stb. (alapbeállítás: 000 óra).

22. Minimális véletlen idő

Ez az időzítő vezérli azt a minimális időtartamot, ameddig a véletlen kimenet hozzárendelés aktiválódni fog (alapbeállítás: 000 másodperc).

23. Maximális véletlen idő

Ez az időzítő vezérli a maximális idő hosszát ameddig a véletlen kimeneti hozzárendelés aktiválódik (alapbeállítás: 060 másodperc).

24. Ajtónyitás idő

Ez az időzítő vezérli az idő hosszát, ameddig az ajtónyitás kimenet aktiválódni fog minden alkalommal, amikor beírnak egy ajtónyitás hozzárendelésű kódot (alapbeállítás: 005 másodperc).

25. Zóna reakció

Ez az időzítő vezérli azt az időtartamot, ameddig a gyors reagálás hozzárendelésű zónának aktiválódni kell, hogy ezt felismerhesse a riasztó központ (alapbeállítás: 025x10 msec.)

26. Billentyűzet pánik késleltetés

Ez az időzítő elindul, amikor a billentyűzet 6. opciót pánik késleltetésre programozták (a részleteket nézze meg az 56. oldalon) és aktiválják a pánik riasztást (1 és 3). Ha beírnak egy felhasználói kódot, mielőtt letelne ez az időzítés, akkor nem történik pánik riasztás. Azonban ha nem írnak be felhasználói kódot, mielőtt letelik ez az időzítés, akkor pánik riasztás történik (alapbeállítás: 060 másodperc).

27. Ellenőrzés késleltetés

Amikor betörés riasztás történik, elindul ez az időzítés. Ha egy második (más) zónát is aktiválnak ezen az idő kereten belül, akkor az ellenőrzés kimenet aktiválódik. Ha letelik ez az időzítés, akkor az ellenőrzés kimenet nem aktiválódik továbbé (alapbeállítás 045 perc).


™ A rendszeridőzítések beprogramozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A 3. gomb megnyomásával válassza ki a globális opciókat, majd nyomja meg a **Yes** gombot az elfogadáshoz.
3. A **Yes** megnyomásával válassza ki a rendszer időzítők tételét.
4. A **Yes** megnyomásával válassza ki a kívánt időzítőt, vagy a kereséshez használja a föl-le gombot.

A **0** - **9** gomb használatával írja be az új értéket, majd nyomja meg a **Yes** gombot az elfogadáshoz.

A **CHIME** gomb megnyomása lemásolja az időzítő értékeket a memóriába, a **PART** gomb megnyomása pedig szükség esetén beilleszti ezt az új értéket a kiválasztott időzítőbe.

5. A többi időzítőhöz ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől.
6. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki a rendszer időzítők programozásból

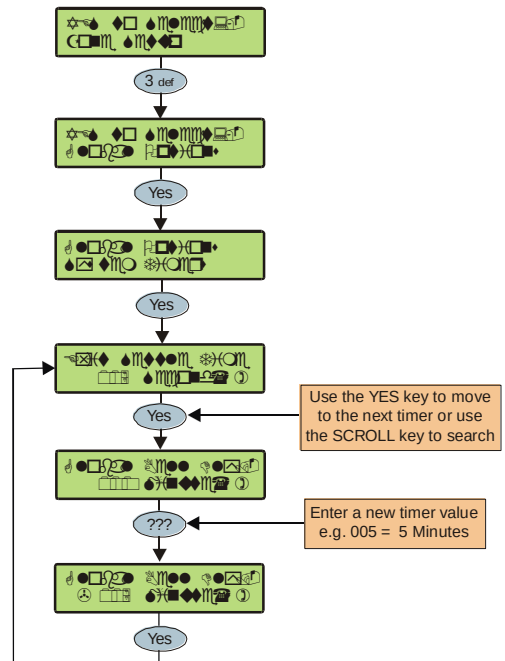

Rendszer konfigurációk

22 opció létezik, ahogy a különféle rendszer opciók működnek.

00 - Nincs hangjelzés élesítés hibánál (alapbeállítás)

Amikor egy terület élesítése sikertelen, belső riasztás fog történni.

Hangjelzés sikertelen élesítéskor

Amikor egy terület élesítése sikertelen, belső riasztás fog történni, és aktiválódik a hangjelző kimenet.

01 - A hangjelző SAB (alapbeállítás)

A riasztó központ hangjelző kimenete 0 V-t kap aktiválásakor.

A hangjelző SCB.

A riasztó központ hangjelző kimenete aktiválásakor lekapcsolja a 0 V-ot.

02 - Óra formátum 12 órá

A rendszer 12 órá formátumban fogja mutatni az időt.

Óra 24 órá (alapbeállítás)

A rendszer 24 órá formátumban fogja mutatni az időt.

03 - Nyári-téli időszámítás kézi átállítása

A rendszer órája nem állítja át magát a nyári időszámítás kezdetén és végén (az órát kézzel kell beállítani).

Automatikus nyári-téli időszámítás (alapbeállítás)

A rendszer órája beállítja magát a nyári időszámítás kezdetén és végén (az óra automatikusan 1 órával előre állítódik március utolsó vasárnapján, és egy órával visszaáll október utolsó vasárnapján).

04 Élesített területek elrejtése

Amikor a rendszer rész élesítésben van, az élesített területek sohasem láthatók a billentyűzeten.

Élesített területek megnézése (alapbeállítás)

Amikor a rendszer rész élesítésben van, az élesített területek mindig láthatók a billentyűzeten.

05 Területi hangjelzési idő

Amikor minden terület élesítve van, a rendszer használja a terület hangjelző késleltetést és a terület hangjelző hossz időzítőket (a részleteket nézze meg a 35. oldalon).

Globális hangjelző idő (alapbeállítás)

Amikor minden terület élesítve van, a rendszer a globális hangjelző élesítés és globális hangjelző hossz időzítőket használja (a részleteket nézze meg a 45. oldalon).

06 Globális 24 órá kihagyás (alapbeállítás)

A 24 órá zóna típusok kihagyhatók bármelyik billentyűzeten.

Helyi 24 órá kihagyás

A zóna kihagyásához csak azok a billentyűzetek használhatók, amelyek ugyanahhoz a területhez vannak hozzárendelve, mint a 24 órá típusú zónák.

07 Kihagyások meghagyása

Amikor a felhasználó kihagyott zónákat, a zónák kihagyottak maradnak, amíg a felhasználó vissza nem állítja őket.

Kihagyások törlése (alapbeállítás)

Amikor a felhasználó kihagy zónákat, a rendszer automatikusan visszaállítja a zónákat a hozzá tartozó terület legközelebbi hatástalanításakor.

08 Kommunikáció késleltetés felülbírlása (alapbeállítás)

Amikor egy terület teljesen élesítve van, és betörés riasztás történik azon a területen, akkor a központ azonnal jelelenti a riasztás felügyeleti központba a betörés riasztás eseményeket (arról a területről).

Erőltetett kommunikációs késleltetés

Amikor egy terület teljesen élesítve van, és betörés riasztás történik azon a területen, akkor a központ csak azután jelenti le a riasztás felügyeleti központba a betörés riasztás eseményeket (arról a területről), miután letelt minden beprogramozott átjelző késleltetés (a részleteket nézze meg a 35. oldalon).

09 Nem felejtő memória reteszelés feloldva (alapbeállítás)

A gyári alapbeállítások betölthetők azzal, ha nyomva tartja feszültség alá helyezés közben a gyári újraindítás nyomógombot.

Nem felejtő memória reteszelve

A gyári alapbeállítások nem tölthetők be azzal, ha feszültség alá helyezés közben nyomva tartja a gyári alapbeállítás gombot.



Ha reteszelve van a nem felejtő memória, és elvesztette vagy elfelejtette a telepítői kódot, akkor a riasztó központot vissza kell küldeni a Texecom számára a reteszelés feloldására.

10. Csak telepítő (alapbeállítás)

A telepítő programozási menübe be lehet lépni önmagában a telepítő kód beírásával.

Felhasználó + telepítő

A telepítő programozási üzemmódba csak úgy lehet belépni, ha egy felhasználó (telepítő hozzáférés hozzárendeléssel) erre feljogosította a telepítőt (a részleteket nézze meg a 118. oldalon).

11. Látható harang

Az 1. 2. vagy a 3. harang hozzárendeléssel programozott zónák harang hangot hoznak létre. A billentyűzet az aktivált zóna számát is kijelzi.

Hangos harang (alapbeállítás)

Az 1. 2. vagy a 3. harang hozzárendelésű zónák csak a harang hangot működtetik.

12. Szabotázs kihagyás nem (alapbeállítás)

A felhasználó nem hagyhatja ki egy zóna szabotázs hibáit.

Szabotázs kihagyás igen

A felhasználó kihagyhatja a zóna szabotázs hibáit.

13. On-line nyomtatás (alapbeállítás)

Ha egy nyomtató be van dugva a riasztó központba, akkor az esemény naplóba feljegyzett minden adat ugyanakkor kinyomtatásra is kerül.

Off-line nyomtatás

Ha be van dugva egy nyomtató a riasztó központba, akkor semmit nem fog kinyomtatni, hacsak nem kérnek nyomtatást (a részleteket nézze meg a 90. oldalon).

14. Aktivitás hiba elrejtése (alapbeállítás)

Ha nem zavarnak meg egy aktivitás hozzárendelésű zónát az aktivitás késleltetés időkeret tartama alatt, attól még élesíthető a terület, amelyhez a zóna hozzá van rendelve. Azonban a rendszer jelzi ezt a hibát a felhasználónak, amikor az megpróbálja élesíteni a területet.

Aktivitás hiba megnézése

Ha nem zavarnak meg egy aktivitás hozzárendelésű zónát az aktivitás késleltetés időkeret tartama alatt, akkor nem élesíthető az a terület, amelyhez a zóna hozzá van rendelve. Ezt a helyzetet csak úgy lehet megoldani, ha megzavarják a zónát.

15. Kilépési hibák elrejtése

Ha egy felhasználó megpróbál élesíteni egy területet, és zavart zónák vannak, akkor folytatódni fog a kilépési üzemmód (hallható és látható jelzést fog adni arról, hogy probléma van).

Kilépési hiba megnézése (alapbeállítás)

Ha egy felhasználó megpróbál élesíteni egy területet, és zónák zavartak, akkor a kilépési üzemmód mindaddig fennmarad, amíg minden zóna helyre nem áll.

16. Kód szabotázsok engedélyezése (alapbeállítás)

Egy billentyűzeten 24 érvénytelen gombnyomás hatására kód szabotázs állapot történik (nézze meg a 17. opciót).

Nincs kód szabotázs

Soha sem történik kód szabotázs állapot, ha egy billentyűzeten a gombokat 24-nél többször megnyomják.

17. Kód szabotázs riasztás (alapbeállítás)

A kód szabotázs állapot szabotázs riasztást eredményez azokon a területeken, amelyekhez a billentyűzet hozzá van rendelve.

Kód szabotázs reteszelés

A kód szabotázs állapot hatására a billentyűzet 5 percre reteszlődik.

18. A-H és I-P területek (alapbeállítás)

Az első nyolc terület A-H betűként, az utolsó nyolc terület pedig I-P betűként lesz kijelevve.

1-8 és I-P terület

Az első nyolc terület 1-8 számként, az utolsó nyolc pedig I-P betűként lesz kijelevve.

19. Automatikus terület választás (alapbeállítás)

Ha beír egy telepítő kódot, hogy beléphessen a programozási üzemmódba, akkor minden zóna és szabotázs le lesz tiltva, azaz, ha aktiválják bármelyik szabotázs, pánik, tűzjelzés, mentő riasztást, akkor semmi nem történik.

Kézi terület kiválasztás

Amikor beír egy telepítő kódot, hogy beléphessen a telepítői üzemmódba, akkor a telepítőnek ki kell választania a területeket, amelyeken dolgozni fog.



A zónák és szabotázsok csak a kiválasztott területeken lesznek letiltva, minden más terület normál módon fog reagálni a zóna szabotázs aktiválásokra.

20. Gyorsszöveg (alapbeállítás)

Szövegszerkesztés üzemmód közben a riasztó központ automatikusan kiválasztja gyors szöveget.

Kézi szövegszerkesztés

Szövegszerkesztés üzemmódban a riasztó központ automatikusan a normál szöveget választja ki.

21. Rövidzár = aktív

A riasztó központ a rövidzár állapotban lévő zónát aktívnak fogja látni.

Rövidzár = szabotázs (alapbeállítás)

A riasztó központ a rövidzár állapotban lévő zónát szabotázs állapotban fogja látni.

22. R/R = csak reset (alapbeállítás)

Ha 0 V-ot kapcsolnak a riasztó központ R/R bemenetére, minden riasztási állapotban lévő anti-kód törlésre programozott terület törölve lesz (a részleteket nézze meg a 40. oldalon).

R/R = csendes / reset

Ha 0 V-ot kapcsolnak a riasztó központ R/R bemenetére, akkor minden riasztási állapotban lévő anti-kód törlésre programozott terület el fog hallgatni (a részleteket nézze meg a 40. oldalon).

Ha másodszor is 0 V-ot kapcsolnak az R/R bemenetre, akkor a terület törlődik (ezt rendszerint akkor használjuk, amikor hang ellenőrzésre van szükség).


TM A rendszer konfiguráció programozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A 3 gomb megnyomásával válassza ki a **globális opciókat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. Az **1** gomb megnyomásával válassza ki a **rendszer konfigurációkat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
4. A konfiguráció opció kiválasztásához nyomja meg a **YES** gombot, vagy a **U** gombbal keresse meg.



Az opció megváltoztatásához nyomja meg a **NO** gombot.

5. A többi opcióhoz ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől.
6. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki a **rendszer konfiguráció** programozásból.

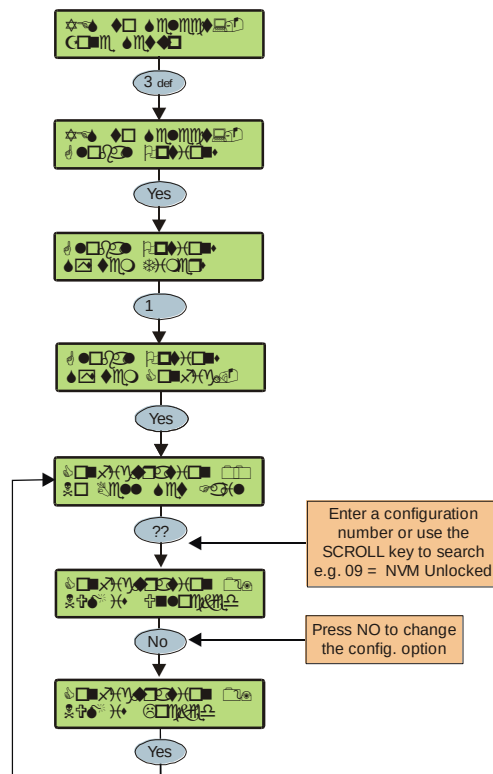

Rendszeropciók

Öt opció van, amelyek a különféle rendszer funkciókat vezérlik.

1 - Figyelmeztető hangerő

Ez az opció vezérli a figyelmeztető hangok hangerejét, amelyek a billentyűzetekhez csatlakoztatott hangszórókból hallhatók. A figyelmeztető hangok között van a belépési, kilépési, és a figyelmeztetési típusú hang. 1=minimum, 8=maximum (alapbeállítás=5).



A riasztási hangok mindig teljes hangerővel szólnak. Ez az érték nem befolyásolja a harang hangokat.

2 - Harang hangerő

Ez az opció vezérli a riasztó központhoz csatlakoztatott hangszórók harang hangerejét. 1=minimum, 7=maximum (alapbeállítás = 2).



A riasztási és figyelmeztető hangokat nem befolyásolja ez az érték.

3 - Újraélesztések száma

Miután letelt a hangjelzés hossza időzítés, a rendszer újra élesíti az összes olyan zónát, amelyhez automatikus újra élesztés hozzárendelés van kijelölve (amennyiben helyreállt). Ez az opció vezérli azt a számot, ahányszor a zóna újra élesít. Az újra élesztés küszöb elérésekor a zóna kireteszelődik, és nem okoz további betörés riasztást (alapbeállítás: 03).

4 - Anti-kód törlések

Ez az opció vezérli, hogy hányszor hajthat végre a felhasználó anti-kód, vagy táv-törléseket egy bizonyos számú betörés riasztást követően. Ha eléri a törlések száma határértéket, akkor a betörés riasztást csak a telepítői kóddal lehet törölni. Ez a törlés számláló naptári hónaponként törlődik, illetve amikor telepítői kódot írnak be (alapbeállítás: 03).

5 - Többszörös érintés

Ez az opció azt vezérli, hogy egy kettős érintés hozzárendelésű zónát hányszor kell aktiválni ahhoz, hogy riasztás történjen. A több érintés számlálást területi alapon is lehet a zónákra alkalmazni (a részleteket nézze meg a 41. oldalon. (alapbeállítás: 05).


™ A rendszer opciók programozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **3** gomb megnyomásával válassza ki a **globális opciókat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadásához.
3. A **2** gomb megnyomásával válassza ki a **rendszer opciókat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadásához.
4. Válassza ki a következő opciót a **YES** megnyomásával, vagy használja a **U** gombot a kereséshez.
5. A kiválasztott opció beprogramozásához nyomja meg a **NO** gombot.



A **0-9** gomb használatával írja be az új értéket, illetve a **U** gombbal növelje vagy csökkentse az értéket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadásához.

6. A többi opcióhoz ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől.
7. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki a **rendszeropciókból**.

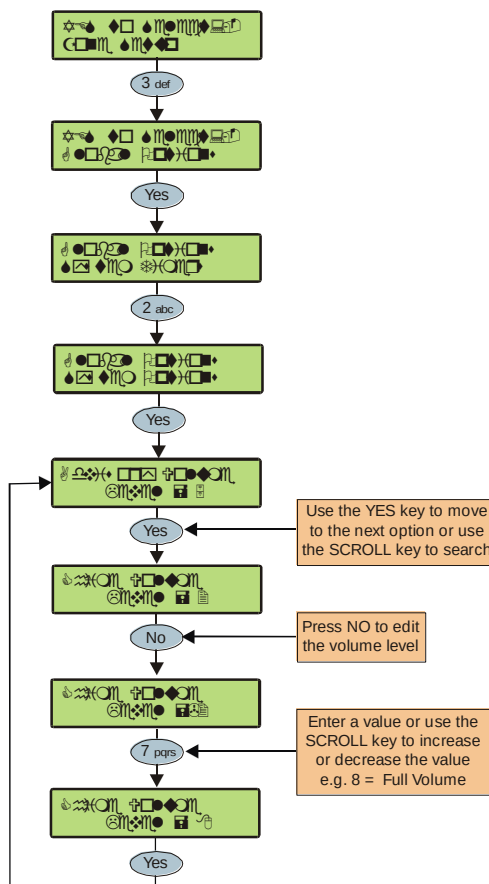

Harang zónák

Ez az opció lehetővé teszi a telepítőnek, hogy úgy programozza a zónákat, hogy ezek hatására a belső hangszórók és a billentyűzet hangszórók harang hangot adjanak ki hatástalanított állapot esetén. Három különféle harang hang használható. A „harang 1” egyetlen csipogást ad ki, a „harang 2” dupla csipogást hallat, a „harang 3” pedig három csipogással jelez.


™ A harang zónák beprogramozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **3** gomb megnyomásával válassza ki a **globális opciókat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **3** gomb megnyomásával válassza ki a **harang zónákat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
4. Írja be a kívánt zóna számot, vagy a **U** megnyomásával keresse meg.

N Változtassa meg a harang típust a CHIME gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

C = harang 1
C = harang 2
C = harang 3
C = kikapcsolva

5. A többi zónánál ismételje meg a 4. lépéstől.
6. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki a **harang zónák** programozásából.

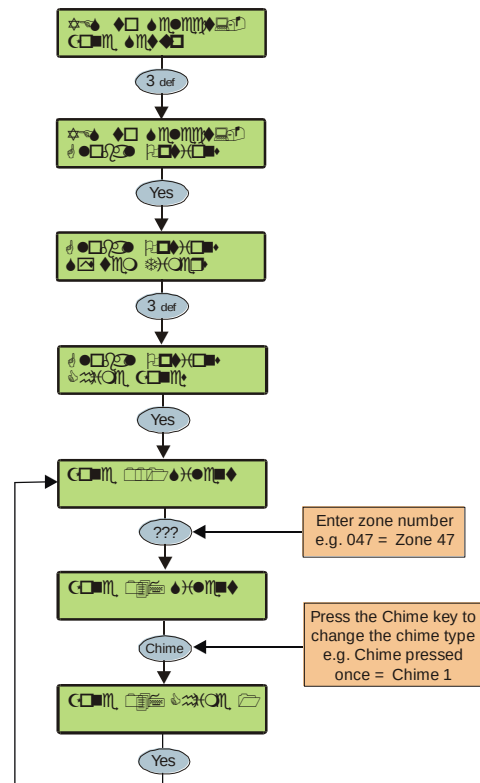

Vezérlő időzítők

A rendszernek nyolc vezérlő időzítője van. Mindegyik időzítőnek van két bekapcsolási és két kikapcsolási (a és b) ideje, és beprogramozhatjuk úgy, hogy a hét bármely napján működjenek. A beállítást követően az időzítők arra használhatók, hogy automatikusan élesítsenek, vagy hatástalanítsanak területeket, kizárjanak felhasználókat, vezéreljenek kimeneteket, stb.

™ A vezérlő időzítő programozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **3** gomb megnyomásával válassza ki a **globális opciókat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **4** gomb megnyomásával válassza ki a **vezérlő időzítőket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
4. A **U** gomb használatával válassza ki a kívánt vezérlő időzítőt (1-8).
5. A kijelzőn a "A" bekapcsolási idő lesz látható a kiválasztott vezérlő időzítőhöz.

N

A **0-9** gomb használatával írja be a kívánt időt 24 órás formátumban, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

6. A kijelző a **működés napjait** fogja mutatni a kiválasztott „A” időzítő **bekapcsolási idejéhez**.

N

Válassza ki a működés napjait a megfelelő gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

- 1 = vasárnap
- 2 = Hétfő
- 3 = Kedd
- 4 = Szerda
- 5 = Csütörtök
- 6 = Péntek
- 7 = Szombat

7. A kijelzőn a kiválasztott vezérlő időzítő "A" **kikapcsolási ideje** lesz látható.

N

Ismételje meg a 4. lépést az „A” **kikapcsolási idő** esetében.

8. A kijelzőn a kiválasztott időzítő "A" **kikapcsolási idejének működési napjai** láthatók.


N

Ismételje meg az 5. lépést az "A" időzítő **kikapcsolási idő** működési napjainak beállítására.

9. Szükség esetén ismételje meg a 4-7. lépést a kiválasztott időzítők „B” **bekapcsolási és kikapcsolási idejének és működési napjainak** beállítására.

10. Ismételje meg az eljárást a 4. lépésétől a többi időzítőhöz.

11. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki a vezérlő

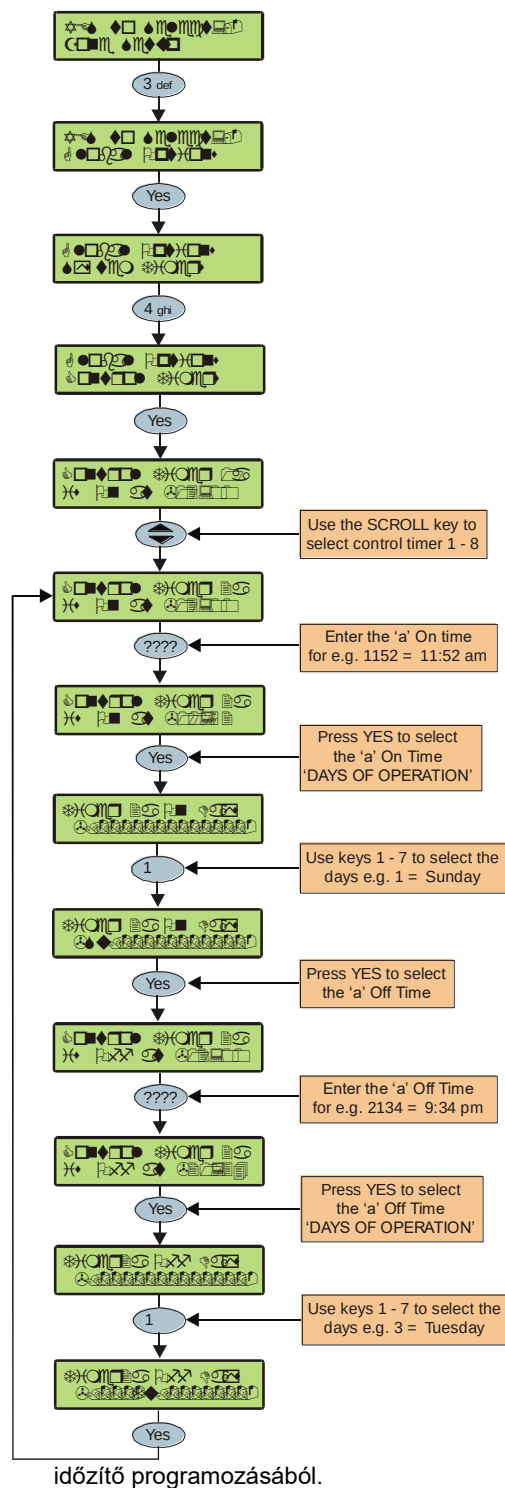

4 = G H I 4
5 = J K L 5
6 = M N O 6
7 = P Q R S 7
8 = T U V 8
9 = W X Y Z 9
0 = 0 _
U = kurzormozgatás
R = törlés visszafelé
C = szövegmásolás
P = Szöveg beillesztés
O = Gyorsszöveg

N = Nagybetű, kisbetű, számok ,gyorsszöveg, kijelző törlés.

5. A többi üzenethez ismételte meg az eljárást a 4. lépéstől.
6. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki rendszer szöveg programozásból.

Rész élesítés szöveg

Szöveg rendelhető hozzá az első, második, vagy harmadik rész élesítéshez, miáltal a felhasználó számok helyett leírás alapján választhatja ki a helyes rész élesítést. Maximum 16 karakter programozható be mindegyik rész élesítéshez.

N A három rész élesítés üzenet globális üzenet, és mindig megjelenik, amikor valamelyik rész élesítést kiválasztották, attól függetlenül, hogy melyik területet élesítették részben.

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon programozzuk. Válassza ki a karaktereket a megfelelő gomb többszöri megnyomásával (az egyazon gombon lévő másik karakter kiválasztásához nyomja meg a **U** gombot, hogy arrébb vigye a kurzort).

™ A rész élesítés szöveg programozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **3** gomb megnyomásával válassza ki a **globális opciókat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **6** gomb megnyomásával válassza ki a **rész élesítés** szöveget, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N A megfelelő gomb megnyomásával válassza ki a rész élesítés csoportot, majd nyomja meg a **YES** gombot a szerkesztéshez.


1 = 1. részélesítés
2 = 2. részélesítés
3 = 3. részélesítés

4. A részélesítés szerkesztéséhez nyomja meg a **NO** gombot.

N

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon programozzuk. Válassza ki a karaktereket a megfelelő gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

1 = . , ? ! 1 @ " -
2 = A B C 2
3 = D E F 3
4 = G H I 4
5 = J K L 5
6 = M N O 6
7 = P Q R S 7
8 = T U V 8
9 = W X Y Z 9
0 = 0 _
U = Kurzor mozgatás
R = törlés visszafelé
C = Szöveg másolás

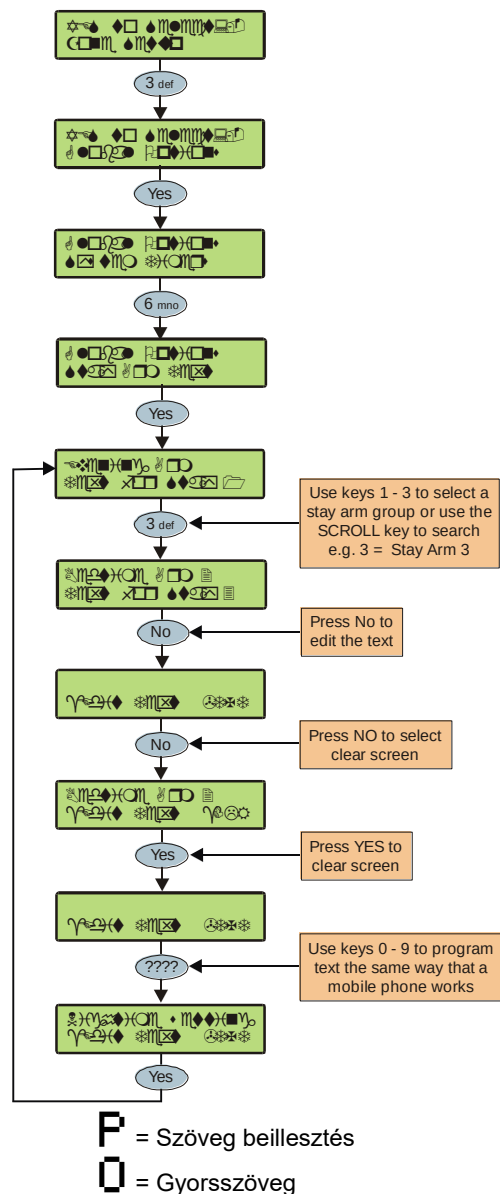

FI = Nagybetű, kisbetű, gyorszöveg
számok, kijelző törlés.

5. A többi részélesítés csoporthoz ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.
6. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki a részélesítés szövegből.

Ünnepnap dátumok

A rendszerbe nyolc ünnepnap dátumot lehet beprogramozni. Az ünnepnap dátumok előre megadott dátumok, amelyen a riasztó központ nem működik.

Példa

Az első vezérlő időzítő úgy van programozva, hogy este 8 óra és reggel 8 óra között működjön hétfőtől péntekig (a riasztó központ élesítése céljából).

Mivel az ünnepnapok rendszerint hétfőre esnek, a riasztó központ hatástalanítaná magát és védtelenül hagyná a helyiségeket.

- 2001. karácsonya keddre esik.
- Normál állapotok között a vezérlő időzítő kedden működik
- A 2001. 12. hó 25-i napot ünnepnap dátumként programozzuk.
- A riasztó központ nem működik 2001. december 25-én kedden, és a helyiségek folyamatosan védelem alatt maradnak.


™ Az ünnepnap dátum beprogramozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **3** gomb megnyomásával válassza ki a **globális opciókat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **7** gomb megnyomásával válassza ki az **ünnepnap dátumokat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N

A **0-9** gomb használatával írja be a kívánt dátumot (NN/HH/ÉÉ) majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

4. A többi ünnepnap dátumhoz ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől.
5. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki az ünnepnap dátumokból.

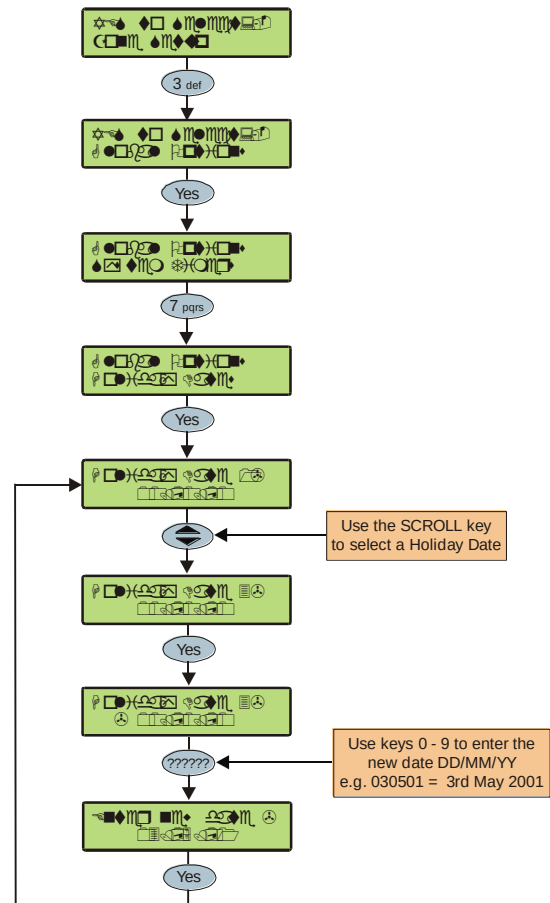

Hangszóró hangok

A riasztó központ hangszóró kimenete úgy programozható, hogy bizonyos hang típusokat ne hozzon létre. A kiválasztás törlése esetén nem lesz hallható a tűz, riasztás, hiba, szervíz, belépési, kilépési és harang hang.

1 - Tűz hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A tűz riasztási hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Tűzhangok kikapcsolva

A tűz riasztási hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

2 - Riasztási hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A betörésriasztás, szabotázs riasztás és pánik riasztás hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Riasztási hangok kikapcsolva

A betörési riasztás, szabotázs riasztás és pánik riasztás hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

3 - Hiba hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A kilépési hiba hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Hiba hangok kikapcsolva

A kilépési hiba hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

4 - Szervíz hang bekapcsolva (alapbeállítás)

A szervíz és figyelmeztető hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Szervíz hang kikapcsolva

A szervíz és figyelmeztető hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

5 - Belépési hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A belépési hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Belépési hangok kikapcsolva

A belépési hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

6 - Kilépési hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A kilépési hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Kilépési hangok kikapcsolva

A kilépési hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

7 - Harang hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

Az 1. 2. és 3. harang hang hallható lesz a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.


Harang hangok kikapcsolva

Az 1. 2. és 3. harang hang nem lesz hallható a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

™ A hangszóró hangok programozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **3** gomb megnyomásával válassza ki a **globális opciókat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **8** gomb megnyomásával válassza ki a hangszóró hangokat, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **U** gomb használatával válassza ki az egyik hangszóró opciót, nyomja meg a **NO** gombot a megváltoztatáshoz, majd nyomja

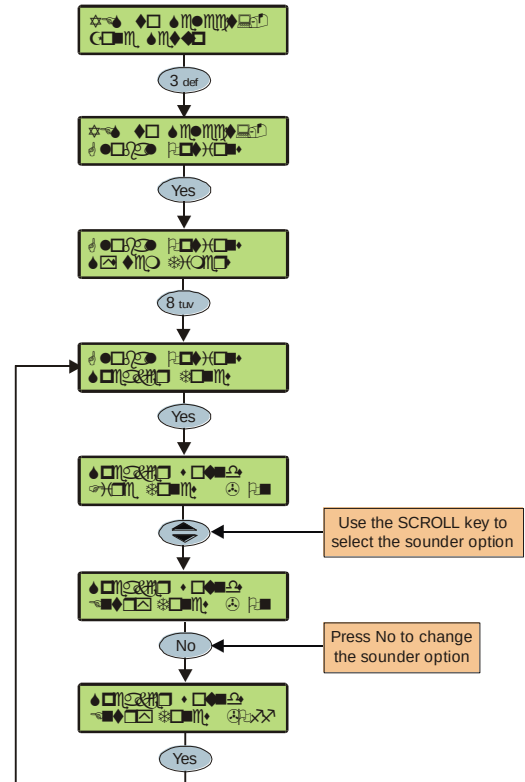

meg a **YES** gombot, ha befejezte.

- 1 = Tűzjelző hangok
- 2 = Riasztási hangok
- 3 = Hiba hangok
- 4 = Szervíz hang
- 5 = Belépési hangok
- 6 = Kilépési hangok
- 7 = Harang hangok

4. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki a hangszóró hangok programozásából.

Billentyűzet beállítás

Billentyűzet területek

A billentyűzetek hozzárendelhetők bármilyen számú területhez a rendszerben.

Ha egy billentyűzetet a rendszerben hozzárendelnek egy területhez, ez a következőket határozza meg:

- A billentyűzet hangszóró kimenete és csipogója mely területekhez adja ki hangot, azaz ha például egy billentyűzet az A és C területre van hozzárendelve, akkor a csipogó és a hangszóró csak akkor fog működni, ha az A vagy C terület van riasztási, belépési, kilépési késleltetési stb. állapotban.
- Hogy mely területek élesíthetők, vagy hatástalaníthatók arról a billentyűzetről, amikor olyan kódokat használnak, amelyeknek helyi élesítés, illetve helyi hatástalanítás hozzárendelése van (a részleteket nézze meg a 86. oldalon)
- Mely területek fognak szabotázs riasztást okozni, ha leszedi a billentyűzet tetejét

Billentyűzet zóna hozzárendelés

A billentyűzetben lévő zónákat hozzá kell rendelni egy érvényes zóna számhoz (a Premier 888 esetén 1-88-ig, a Premier 8168 esetén pedig 1-168-ig) mielőtt ezek a rendszer részeként használhatók. Például az első billentyűzet zóna hozzárendelhető az ötödik zónához (központ), a második billentyűzet zóna pedig hozzárendelhető a 25. zónához (3. bővítő).



Amíg hozzá nem rendelik, addig a billentyűzet zónák nem fognak működni és nem látja őket a riasztó központ.

Egy billentyűzet zóna a rendszer bármelyik számú zónájához hozzárendelhető, azonban ha olyan zóna számhoz rendelik hozzá, amelyik már létezik, például 5. zóna (központ), akkor az a zóna többé nem használható.

Ha egy zónát egy olyan zónaszámhoz rendelnek hozzá, amelyik még nincs a rendszerben, például 25. zóna (harmadik bővítő) és beépítik utána a 3. bővítőt, akkor az a zóna a bővítőn (25. zóna) nem használható.

Ha használni szeretné a bővítő zónáját, akkor a billentyűzet zónáját egy másik számhoz kell hozzárendelni.

Ha egy zónát egy másik számhoz rendelnek hozzá, akkor az új zóna számot úgy kell kezelni, mintha új zóna lenne a rendszerben, ezért ennek megfelelően kell beprogramozni (a zóna programozás nem követi automatikusan a hozzárendelést).

Az alábbi táblázat mutatja a zóna fenntartást, ha telepítik a billentyűzetet:

Cím	Zónák
1 – 8	Nincs hozzárendelve

Billentyűzet opciók

Ez a nyolc opció különféle billentyűzet funkciókat vezérel:

1 - Pánik engedélyezve

Az 1 és 3 gomb együttes megnyomása pánik riasztást eredményez.

Pánik letiltva (alapbeállítás)

z 1 és 3 gomb együttes megnyomása nem okoz pánik riasztást.

2 - Tűz engedélyezve

A 4 és 6 gomb együttes megnyomása tűz riasztást okoz.

Tűz letiltva (alapbeállítás)

A 4 és 6 gomb együttes megnyomása nem okoz tűz riasztást.

3 - Mentő engedélyezve

A 7 és 9 gomb együttes megnyomása mentő riasztást okoz.

Mentő letiltva (alapbeállítás)

A 7 és 9 gomb együttes megnyomása nem okoz mentő riasztást.

4 - Szabotázs engedélyezve (alapbeállítás)

A billentyűzet fedél leszedése szabotázs riasztást okoz.

Szabotázs letiltva

A billentyűzet fedél leszedése nem okoz szabotázs riasztást.

5 - Pánik hangos (alapbeállítás)

A billentyűzet pánik (1 és 3) hangos pánik riasztás okoz.

Pánik csendes

A billentyűzet pánik (1 és 3) csendes pánik riasztás okoz.

6 - Azonnali pánik (alapbeállítás)

Ha megnyomják a billentyűzet pánik gombokat (1 és 3), a pánik riasztás azonnal megtörténik.

Pánik késleltetve

Ha megnyomják a billentyűzet pánik gombokat (1 és 3), akkor elindul a billentyűzet pánik késleltetés, és ha beírnak egy felhasználói kódot mielőtt letelne az időzítés, akkor nem történik pánik riasztás. Ha nem írnak be felhasználói kódot, mielőtt letelne az időzítés, akkor pánik riasztás történik (a részleteket nézze meg a 46. oldalon).

7 - Gyors élesítés bekapcsolva

A terület vagy rész élesítés gomb megnyomásával élesíti, vagy részben élesíti a területeket, amelyekhez a billentyűzet hozzá van rendelve, és nem kell előtte felhasználó kódot beírni.

Gyors élesítés kikapcsolva (alapbeállítás)

A terület vagy rész gomb megnyomása nem élesíti, illetve nem élesíti részben a területet, amelyhez a billentyűzet hozzá van rendelve, ehhez először felhasználói kód beírása szükséges.

8 – Info LED – kimenet

A billentyűzeten az Info LED világítani kezd, amikor aktiválódik a billentyűzet kimenet, és elalszik, amikor a billentyűzet kimenet aktiválása megszűnik.

Info LED – élesítve (alapbeállítás)

A billentyűzeten az Info LED világítani kezd, amikor a billentyűzethez hozzárendelt bármelyik területet élesítik, és kialszik, amikor a billentyűzethez hozzárendelt összes terület hatástalanítva van.

Billentyűzet hangszóró hangerő

Ez az opció vezérli a billentyűzethez csatlakoztatott hangszórók jelző hangjainak hangerőjét. A jelző hangok között vannak a belépési – kilépési késleltetés, és a figyelmeztető hangtípusok. 1: Minimum 8: Maximum (alapbeállítás: 5)



A riasztási hangok mindig teljes hangerővel szólnak.

Billentyűzet hangjelző opciók

A billentyűzet csipogó és hangszóró kimenete beprogramozható úgy, hogy bizonyos hangtípusok ne legyenek hallhatóak. Ha ezek törölve vannak, akkor nem lesz hallható a tűz, riasztás, hiba, szervíz, belépési, kilépési késleltetés és harang hang.

1 - Tűz hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A tűz riasztási hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Tűzhangok kikapcsolva

A tűz riasztási hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

2 - Riasztási hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A betörésriasztás, szabotázs riasztás és pánik riasztás hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Riasztási hangok kikapcsolva

A betörési riasztás, szabotázs riasztás és pánik riasztás hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

3 - Hiba hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A kilépési hiba hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Hiba hangok kikapcsolva

A kilépési hiba hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

4 - Szervíz hang bekapcsolva (alapbeállítás)

A szervíz és figyelmeztető hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Szervíz hang kikapcsolva

A szervíz és figyelmeztető hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

5 - Belépési hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A belépési hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Belépési hangok kikapcsolva

A belépési hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

6 - Kilépési hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A kilépési hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Kilépési hangok kikapcsolva

A kilépési hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

7 - Harang hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

Az 1. 2. és 3. harang hang hallható lesz a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Harang hangok kikapcsolva

Az 1. 2. és 3. harang hang nem lesz hallható a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

™ A billentyűzet beállítás programozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **4** gomb megnyomásával válassza ki a billentyűzet kiválasztást, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki a kívánt billentyűzetet, a **0** gombot pedig a hálózati kiválasztására használhatja, illetve használja a **U** gombot a kereséshez.
4. A terület hozzárendelés megváltoztatásához nyomja meg a **NO** gombot.

N

Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki, vagy törölje a területeket, amelyekhez a billentyűzetet hozzá kell rendelni, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

0

A **0** gomb kiválasztja, illetve törli az összes területet.

A

Az **A** gomb megnyomásával váltogat az A-H, és az I-P területek között (csak a *Premier 8168* esetén).

5. Válassza ki a **YES** gomb megnyomásával a **hozzárendelést**, a változtatáshoz nyomja meg a **NO** gombot.

N

A **0 - 9** gomb használatával írja be a kívánt zóna számot az „A” zónához, majd nyomja meg a **YES** gombot, és írja be a kívánt zóna számot a „B” zónához. Nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

6. A **YES** gomb megnyomásával válassza ki az **opciókat**.

N

A **U** nyíl gomb használatával válasszon ki egy opciót, és nyomja meg a **NO** gombot ennek megváltoztatásához, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

7. A **YES** megnyomásával válassza ki a **hangerőt**, majd a változtatáshoz nyomja meg a **NO** gombot.

N

A **0 - 9** gomb használatával írja be az új értéket, vagy használja a **U** gombot, hogy növelje, vagy csökkentse a hangerőt, végül nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

8. A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a hangszóró opciókat, majd a változtatáshoz nyomja meg a **NO** gombot.

N

A **U** gomb használatával válasszon ki egy hangszóró opciót, nyomja meg a **NO** gombot ennek megváltoztatásához, majd az elfogadáshoz nyomja meg a **YES** gombot.

1

= Tűz hangok

2

= Riasztási hangok

3

= Hiba hangok

4

= Szervíz hang

5

= Belépési hangok

6


= Kilépési hangok

7

= Harang hangok

9. A többi billentyűzethez ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.

10. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki a **billentyűzet beállítás** programozásából.

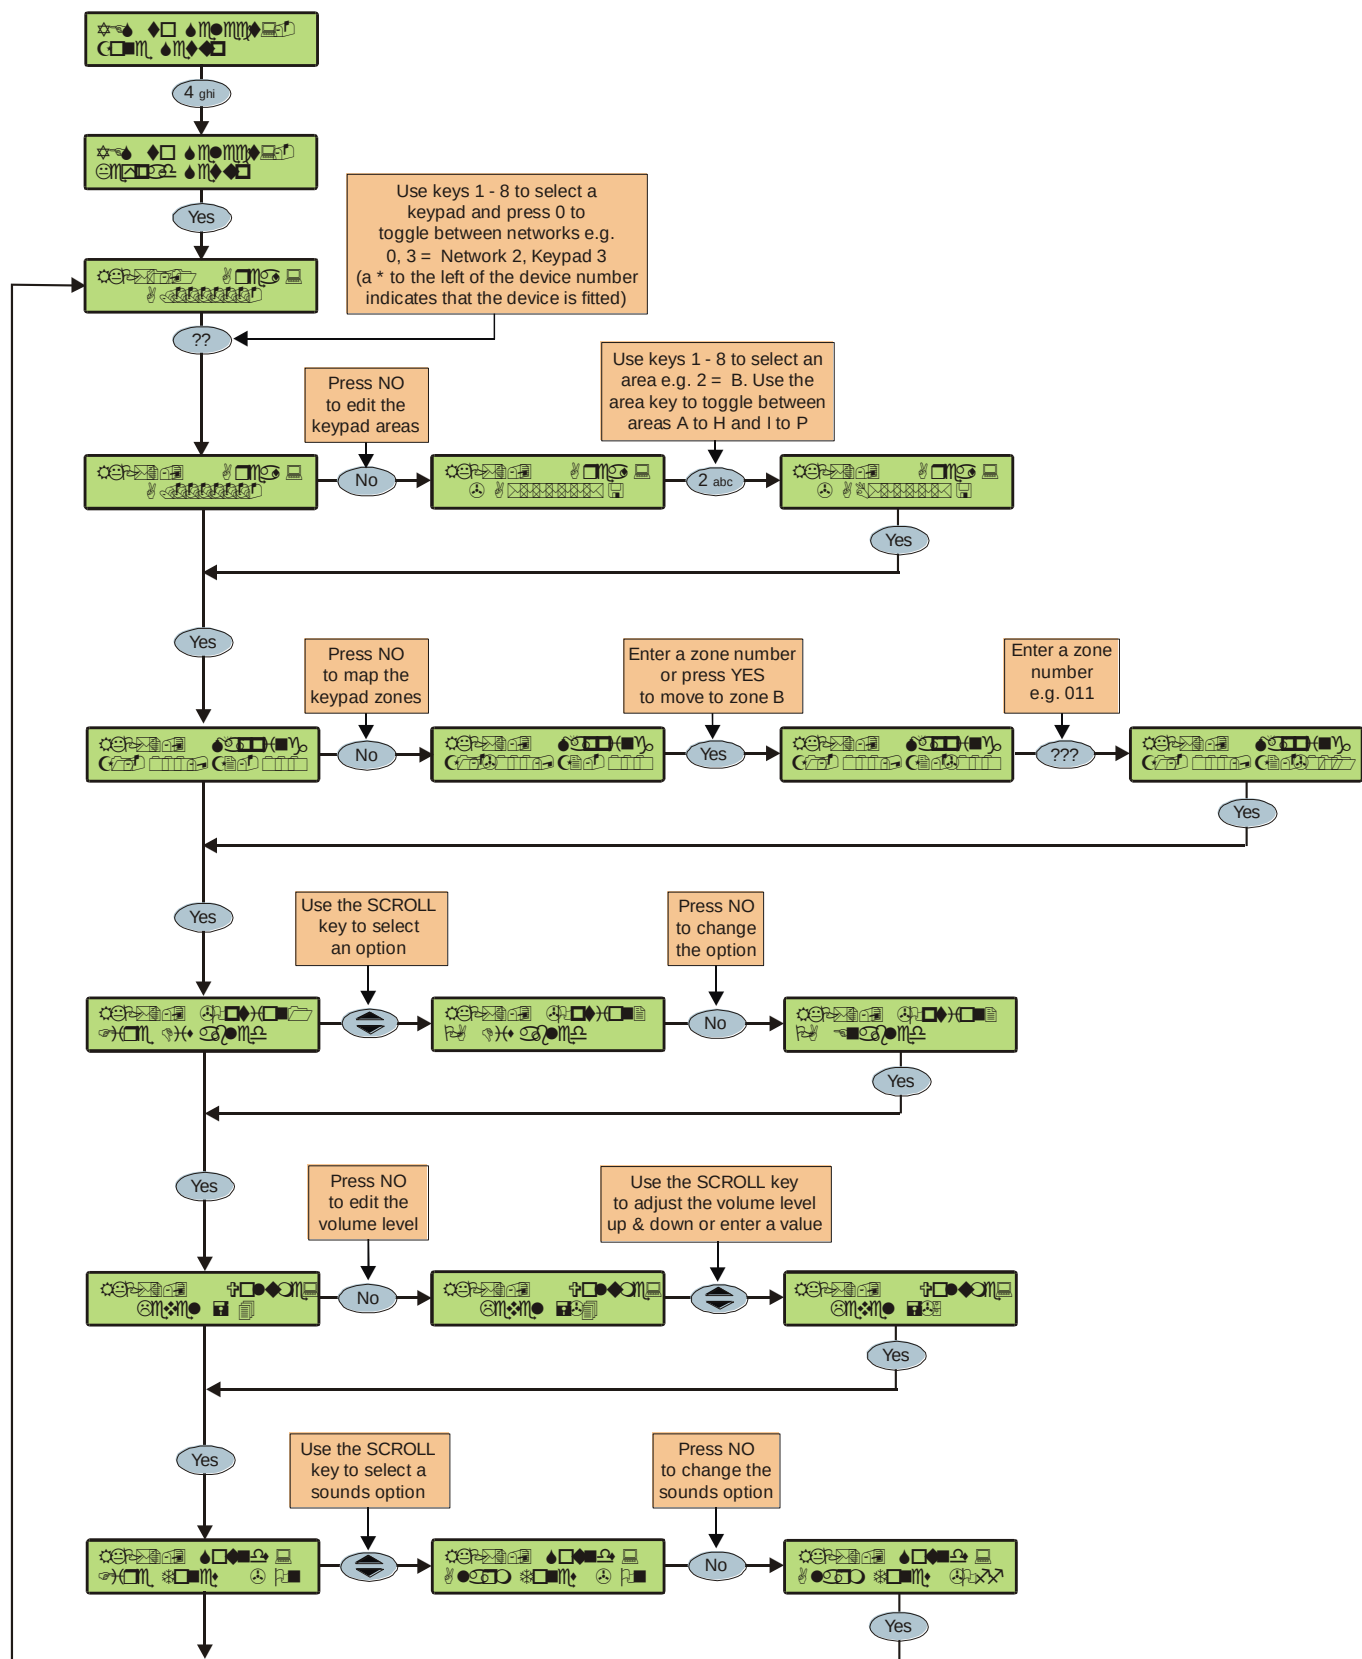

Bővítő beállítás

Bővítő területek

Bővítők hozzárendelhetők bármilyen számú területhez a rendszerben.

Ha egy bővítőt hozzárendelünk egy területhez, ez a következőket határozza meg:

- Hogy a bővítő hangszóró kimente mely területeken fog hangokat kiadni. Például ha a bővítő az A és C területre van hozzárendelve, akkor a hangszóró csak akkor fog működni, ha az A vagy a C terület van riasztási, belépési, kilépési késleltetés, stb. állapotban.
- Hogy mely területek fognak szabotázs riasztást okozni, amikor leszedi a bővítő fedelét

Bővítő hely szöveg

Mindegyik bővítőhöz hozzárendelhető egy 16 karakteres szöveg. Ez a szöveg annak leírására használható, hogy hol helyezkedik el a bővítő az épületen belül.

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon programozzuk. Válassza ki a karaktereket a megfelelő gomb többszöri lenyomásával (az egyazon gombon lévő másik karakter kiválasztásához a föl-le nyíl gombbal vigye arrébb a kurzort).

Bővítő segéd bemenet

Mindegyik bővítőnek van egy bemenete, amely a következő opciók egyikére programozható be. Ha ezt nem használják, akkor a bemenetre ezt kell beprogramozni: tartalék (alapbeállítás: tartalék).

Tartalék (alapbeállítás)

Sohasem figyel a rendszer.

Segéd szabotázs

Rendszerint a segéd készülékek burkolat szabotázsának figyelésére használjuk, mint például tápegységek, stb. (szabotázs riasztáshoz szakítsa meg a 0 V-ot).

Hangjelző szabotázs

Rendszerint hangjelző szabotázs figyelésére használjuk (szabotázs riasztáshoz szakítsa meg a 0 V-ot).

Táv-törlés

Általában a rendszer, vagy terület törlésére használjuk, betörés riasztást követően (a területet anti-kód törlésére is be kell programozni). A részleteket nézze meg a 40. oldalon (a törléshez kapcsoljon rá 0 V-ot).

Vonalhiba +tápfeszültség

Rendszerint a telefonvonal hiba jelzésére használjuk (vonalhiba esetén szakítsa meg a 0 V-ot).

Vonalhiba -tápfeszültség

Rendszerint a telefonvonal hiba jelzésére használjuk (vonalhiba esetén kapcsoljon rá 0 V-ot).

Hangszórók elhallgattatása

Rendszerint arra használjuk, hogy betörést, riasztást követően elhallgattassuk a belső hangszórókat, és hangellenőrző egységekkel együtt használható (az elhallgattatásához kapcsoljon rá 0 V-ot).

Globális kihagyás gomb

Rendszerint egy kulcsos kapcsolóhoz vezetékezzük. A kulcsos kapcsoló aktiválásakor ki lesz hagyva minden kihagyás hozzárendelésű zóna, amely ugyanazon a területre tartozik, mint a bővítő (a kihagyáshoz kapcsoljon rá 0 V-ot).

Helyi kihagyás gomb

Rendszerint egy kulcsos kapcsolóhoz vezetékezzük. A kulcsos kapcsoló aktiválásakor ki lesz hagyva minden kihagyás hozzárendelésű zóna, amely a bővítőhöz van kötve (a kihagyáshoz kapcsoljon rá 0 V-ot).

Bővítő hangszóró hangerő

Ez az opció vezérli a bővítőhöz kötött hangszórók jelző hangjainak hangerejét. A jelző hangok között van a belépési, kilépési késleltetés és a figyelmeztető hangtípusok. 1: minimum 8:maximum (alapbeállítás: 5).



A riasztási hangok mindig teljes hangerővel szólnak.

Bővítő hangszóró opciók

A bővítő hangszóró kimenet beprogramozható úgy, hogy bizonyos hangtípusokat ne adjon ki. Ha törölve van, akkor nem lesz hallható a tűz, riasztás, hiba, szerviz, belépési, kilépési késleltetés és a harang hang.

1 - Tűz hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A tűz riasztási hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Tűzhangok kikapcsolva

A tűz riasztási hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

2 - Riasztási hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A betörésriasztás, szabotázs riasztás és pánik riasztás hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Riasztási hangok kikapcsolva

A betörési riasztás, szabotázs riasztás és pánik riasztás hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

3 - Hiba hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A kilépési hiba hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Hiba hangok kikapcsolva

A kilépési hiba hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

4 - Szerviz hang bekapcsolva (alapbeállítás)

A szerviz és figyelmeztető hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Szerviz hang kikapcsolva

A szerviz és figyelmeztető hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

5 - Belépési hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A belépési hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Belépési hangok kikapcsolva

A belépési hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

6 - Kilépési hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

A kilépési hangok hallhatók lesznek a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Kilépési hangok kikapcsolva

A kilépési hangok nem lesznek hallhatók a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

7 - Harang hangok bekapcsolva (alapbeállítás)

Az 1. 2. és 3. harang hang hallható lesz a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

Harang hangok kikapcsolva

Az 1. 2. és 3. harang hang nem lesz hallható a billentyűzet csipogóján, illetve hangszóróján.

™ A bővítő beállítás programozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. Az **5** gomb megnyomásával válassza ki a bővítő beállítást, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki a kívánt bővítőt, majd a **0** gomb megnyomásával válassza ki a hálózatot, vagy használja a **U** gombot a kereséséhez.
4. A terület hozzárendelés megváltoztatásához nyomja meg a **NO** gombot.

Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki, illetve törölje azokat a területeket, amelyekhez hozzá kell rendelni a bővítőt, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

z összes terület kiválasztásához, illetve törléséhez nyomja meg a **0** gombot.

A **A** gomb megnyomásával váltogathat az A-H és I-P területek között (csak a Premier 8160 esetén).

5. A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a **szöveget**, a szerkesztéshez nyomja meg a **NO** gombot.

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon programozzuk. Az érintett gomb többszöri megnyomásával válassza ki a karaktereket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

1 = . , ? ! 1 @ " -

2 = A B C 2

3 = D E F 3

4 = G H I 4

5 = J K L 5

6 = M N O 6

7 = P Q R S 7

8 = T U V 8

9 = W X Y Z 9

0 = 0 _

U = kurzormozgatás

R = törlés visszafelé

C = szöveg másolás

P = szöveg beillesztés

O = gyorsszöveg

n = nagybetű, kisbetű, számok, gyorsszöveg és kijelző törlés.

6. A **YES** gomb megnyomásával válassza ki az **Aux I/P** tételt, a megváltoztatáshoz nyomja meg a **NO** gombot.

N

A **U** gomb használatával válassza ki a bemenet típust, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

7. A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a **hangerőt**, a megváltoztatáshoz nyomja meg a **NO** gombot.

N

A **0 - 9** gombok használatával írja be az új értéket, vagy használja a **U** gombot az érték növeléséhez, vagy csökkentéséhez, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

8. A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a hangjelző opciókat, a változtatáshoz nyomja meg a **NO** gombot.

N

A hangjelző opció kiválasztásához használja a **U** gombot, majd nyomja meg a **NO** gombot a megváltoztatáshoz, ezután nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz

1 = Tűzhangok

2 = Riasztás hangok

3 = Hiba hangok

4 = Szervíz hang


5 = Belépési hangok

6 = Kilépési hangok

7 = Harang hangok

9. A többi bővítőhöz ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.

10. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki bővítő beállításból.

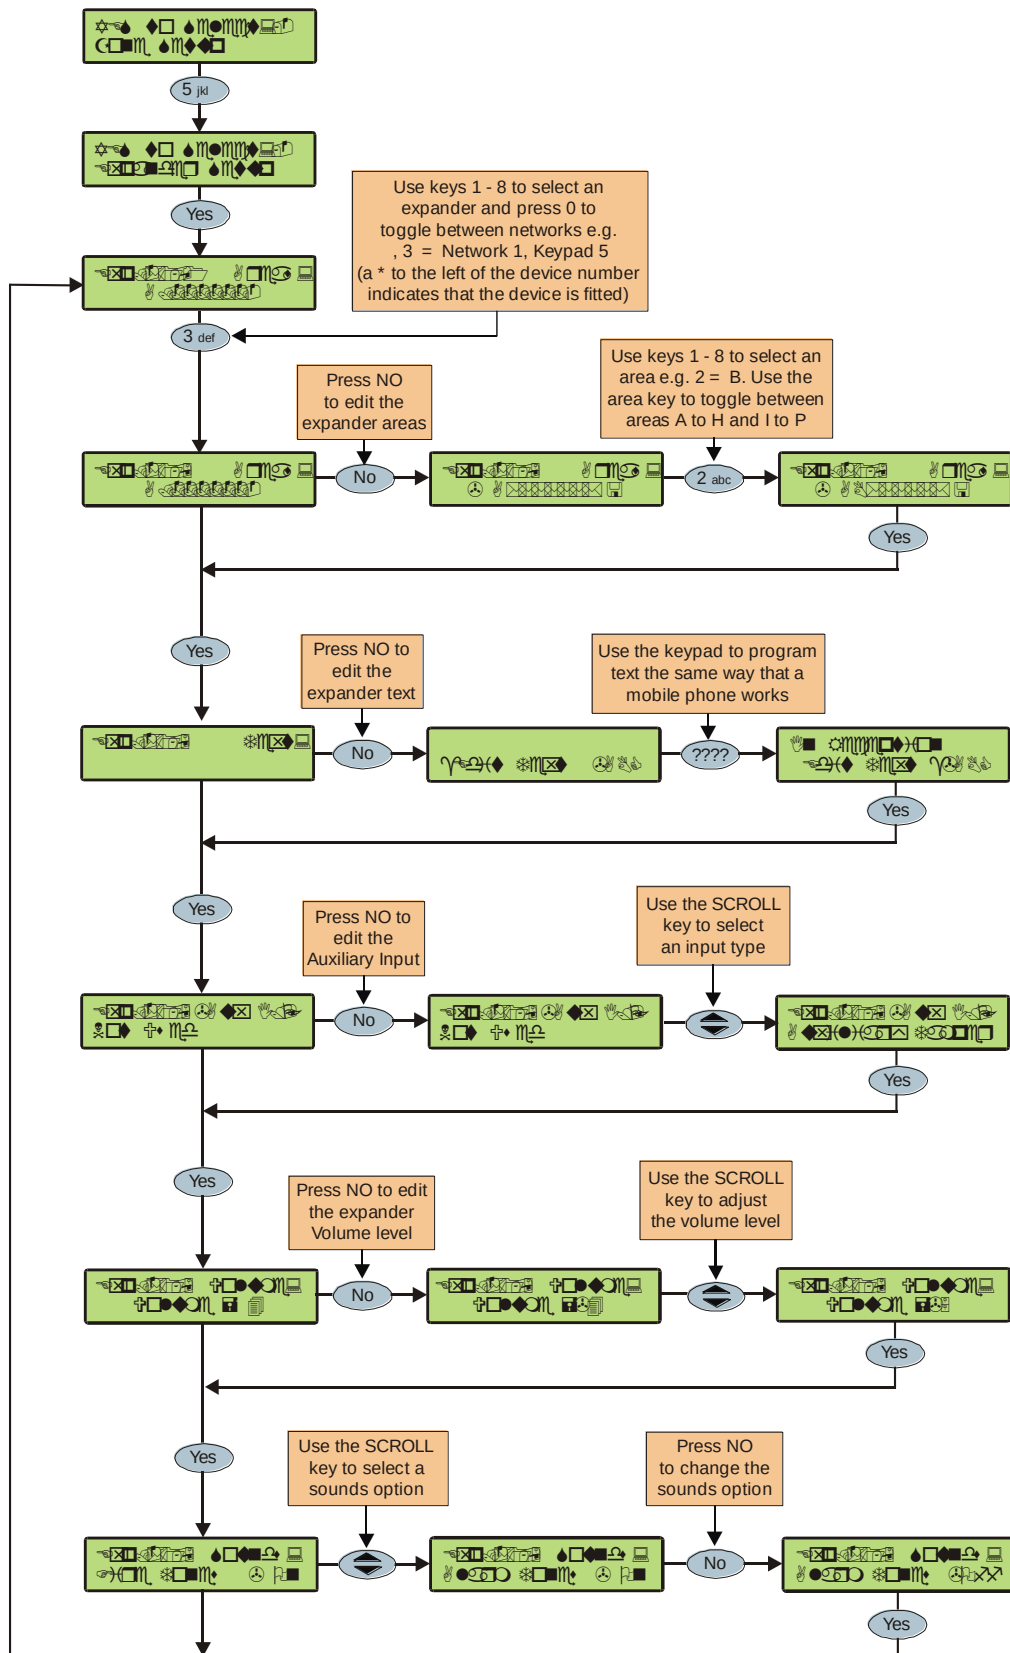

Rendszer kimenetek

Többféle programozható kimenet készlet található a riasztó központban, billentyűzen, bővítőben és kimeneti modulokban.

Központ kimenetek

Az 1-5. központ kimenet a riasztó központ jobb felső sarkában található, és a felsorolt bármelyik kimeneti típusra programozható (a bekötés részleteit nézze meg a 18. oldalon).

Átjelző kimenetek

Az 1-8. átjelző kimenet a riasztó központ bal oldalán található, és a felsorolt kimeneti típusok bármelyikére beprogramozható (a bekötés részleteit nézze meg a 19. oldalon).

Átjelző csatornák

Az 1-8. átjelző csatorna a COM300, COM2400, és COMISDN bedugaszolható digitális modem számára való, és a felsorolt kimeneti típusok bármelyikére beprogramozható.

RedCARE csatornák

Az 1-8. RED CARE csatornák a REDCARE, vagy DUAL COM modulon található csatlakozóhoz való, és a felsorolt kimeneti típusok bármelyikére beprogramozhatók.

Billentyűzet kimenetek

Az 1-16 billentyűzet kimenet a külső billentyűzeteken van, tehát az 1. kimenet az 1. billentyűzen, a 2. kimenet a 2. billentyűzen, stb. (a részleteket nézze meg a 14. oldalon). Ezek a felsorolt kimeneti típusok bármelyikére beprogramozhatók. Kösse be úgy, ahogy a 18. oldalon látható: A riasztó központ kimenetei.

Bővítő kimenetek

Az 1-128 bővítő kimenet a zóna bővítőn található, tehát az 1-8. kimenet az 1. bővítőn van, a 9-16. a 2. bővítőn, stb. (a részleteket nézze meg a 15. oldalon). Ezek a felsorolt kimeneti típusok bármelyikére beprogramozhatók. Kösse be őket úgy, ahogy a riasztó központ kimenetek láthatók a 18. oldalon.

Kimenet típusok

A kimenetek programozásakor válasszon ki egy kimenet csoportot és egy kimenet típust a csoport listájából (mindegyik kimeneti csoportnak saját kimeneti típusai vannak), majd válassza ki a hozzárendeléseket (ha szükséges).



Kimenet csoport + kimenet típus + kimenet hozzárendelések = beprogramozva.

Tartalék kimenet csoport

Csak a következő kimenet típus használható:

Tartalék (letiltva)

Ez a kimeneti típus sohasem aktiválódik.

Rendszer kimeneti csoport

Válasszon egy kimeneti típust a következő lehetőségek közül:

00 Telefonvonal hiba

Ez a kimeneti típus telefonvonal hiba érzékelésekor aktiválódik és helyreáll, amikor a hiba megszűnt.

01 Áramszünet

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor hálózati feszültség hiányát érzékeli a riasztó központ, és helyreáll, amikor van tápfeszültség.

02 Segéd biztosíték hiba

Ez a kimenet a segéd biztosíték kiolvadásakor aktiválódik, és a rendszer törlésekor áll helyre.

03 Segéd szabotázs

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a riasztó központ segéd szabotázs vagy bővítő bemenete (segéd szabotázsaként programozva) aktiválódik, ami szabotázs riasztást okoz a rendszerben, és akkor áll helyre, amikor a szabotázs riasztást törlik.

04 Hangjelző szabotázs

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a riasztó központ hangjelző szabotázs vagy bővítő bemenete (hangjelző szabotázsra programozva) aktiválódik, ami szabotázs riasztást okoz a rendszerben, és akkor áll helyre, amikor törlik a szabotázs riasztást.

05 Központ fedél szabotázs

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a riasztó központ fedelét leszedik, ami szabotázs riasztást okoz a rendszerben, és akkor áll helyre, amikor a szabotázs riasztást törlik.

06 Telepítő dolgozik

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a telepítő beírja a telepítői kódot, hogy hozzáférjen a programozási menühöz, és akkor áll helyre, amikor a telepítő kijelentkezik.

07 Készülékek ellenőrzése

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a riasztó központnak készülékeket kell ellenőriznie, és akkor áll helyre, amikor leellenőrizte őket (a részleteket nézze meg a 94. oldalon).

08 szerviz szükséges

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor letelt a szerviz időköz időzítés, és akkor áll helyre, amikor beírják a telepítői kódot (a részleteket nézze meg a 45. oldalon).

09 Akkumulátor hiba

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a rendszer a készenléti akkumulátor hibáját érzékeli, és akkor áll helyre, amikor megszűnik a hiba.

10. Akkumulátor teszt folyamatban

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor elkezdődik az akkumulátor teszt, és helyreáll, amikor véget ér a teszt (a részleteket nézze meg a 45. oldalon).

11 Kisegítő fény

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor elindul a kisegítő óra és helyreáll, amikor az időzítés letelt (a részleteket nézze meg a 45. oldalon).

12 Rendszer nyitva

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor mindegyik terület hatástalanítva van, és helyreáll, amikor bármelyik területet élesítik.

13 Teljes élesítés

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a rendszer teljesen élesítve van, és helyreáll, amikor a rendszert hatástalanítják.

14 Átjelző hiba

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a bedugható digitális modemnek nem sikerül jelentést küldenie a riasztás felügyeleti központba (három tárcsázási kísérlet után), és akkor áll helyre, amikor a digitális modemnek legközelebb sikerül jelentést küldenie a felügyeleti központba.

15 Átjelző sikeres

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a bedugható digitális modem sikeresen jelentést küld a felügyeleti központba, és akkor áll helyre, amikor a digitális modem legközelebb működtető jelzést kap.

16 Átjelző aktív

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a bedugható digitális modem működtető jelzést kap, és helyreáll, amikor a digitális modem leáll.

17 Fel és letöltés reteszélése

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor helytelen telephely részletekkel kísérelnek meg háromnál többször fel- és letöltést, és egy érvényes felhasználói kód beírása után négy órával áll helyre.

18 Fel- és letöltés hívás aktív

Ez a kimeneti típus aktiválódik, a fel- és letöltés elkezdésekor, és a fel- és letöltés befejezésekor áll helyre.

19 Fel és letöltés engedélyezve

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor engedélyezve van a fel- és letöltés / telepítő engedélyezés és helyreáll, amikor a fel- és letöltés / engedélyezés le van tiltva (a részleteket nézze meg a 118. oldalon).

20 Ellenőrzött riasztás

Amennyiben a rendszer már riasztási állapotban van, ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor egy másik zóna aktiválódik (a kiválasztott területen), és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

Terület kimeneti csoport

Mindegyik kimeneti típushoz bármennyi terület hozzárendelhető. Válasszon egy kimeneti típust a következő lehetőségek közül:

00 Riasztás

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor betörés riasztás történik a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a betörés riasztást törlik.

01 Első ór riasztás

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy első örként programozott zóna betörés riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

02 Második ór riasztás

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy második örként programozott zóna betörés riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor törlik a riasztást.

03 Belépési riasztás

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy első vagy második belépési / kilépési típusúként programozott zóna betörés riasztást okoz a területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

04 Ellenőrzött riasztás

Amennyiben a kiválasztott terület már riasztás állapotban van, ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy második zónát aktiválnak (a kiválasztott területen) és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

05 Hangos 24 órá

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy 24 órás hangos típusra programozott zóna belső riasztást, vagy betörés riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

06 Csendes 24 órá

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy 24 órás csendes típusra programozott zóna csendes riasztást, vagy betörés riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

07 24 órá gáz

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy 24 órás gáz típusra programozott zóna csendes riasztást, vagy betörés riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

08 Pánik riasztás

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor bármelyik pánik riasztás típus pánik riasztást okoz a kiválasztott területen (azaz hangos pánik, csendes pánik, vagy csendes riasztás), és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

09 Csendes pánik

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor egy csendes pánikjelzésre programozott zóna vagy egy billentyűzet pánikjelzés (1 és 3) csendes pánik riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

10 Csendes riasztás

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy csendes riasztás hozzárendelésű felhasználói kód csendes pánik riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

11 Tűz riasztás

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy tűz riasztásra programozott zóna, vagy egy billentyűzet tűz riasztás (4 és 6) tűz riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

12 Mentő

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy mentő, vagy egy billentyűzet mentő (7 és 9) típusúként programozott zóna mentő riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

13 Segélykérő riasztás

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy segélykérőként programozott zóna csendes riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

14 Szabotázs riasztás

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy szabotázs típusúként programozott zóna belső riasztást, vagy betörés riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

15 Riasztás leállítás

Amennyiben a kiválasztott terület riasztás állapotban van, ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor beírnak egy felhasználói kódot a riasztás törlésére a kiválasztott területen, és 10 másodperc múlva áll helyre.

16 Kész

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott területen minden zóna zavartalan, és akkor áll helyre, ha a kiválasztott területen megzavarják bármelyik zónát.

17 Belépési üzemmód

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott terület belépési üzemmódban van, és akkor áll helyre, amikor a terület nincs belépési késleltetés üzemmódban.

18 2. belépési üzemmód

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott terület 2. belépési időzítője elindul, és akkor áll helyre, amikor letelik a 2. belépési késleltetés időzítője.

19 Kilépési üzemmód

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott terület a kilépési üzemmódban van, és akkor áll helyre, amikor a terület nincs kilépési üzemmódban.

20 Belépési / kilépési üzemmód

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott terület belépési vagy kilépési üzemmódban van, és akkor áll helyre, amikor a terület nincs a belépési vagy kilépési üzemmódban.

21 Élesítve

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott terület élesítve van, és akkor áll helyre, amikor a kiválasztott terület hatástalanítva van.

22 Teljes élesítés

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott terület teljes élesítés üzemmódban van, és akkor áll helyre, amikor a kiválasztott területet hatástalanítják.

23 Részben élesítés

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott terület részben élesítve van, és akkor áll helyre, amikor a kiválasztott területet hatástalanítják.

24 Részélesítés

Ez a kimeneti típus aktiválódik a kiválasztott terület rész élesítése közben és helyreáll a kiválasztott terület élesítéskor.

25 Erőltetett élesítés

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott területen legalább egy zónának erőltetett kihagyás hozzárendelése van, és akkor áll helyre, amikor a területen nincs olyan zóna, amelyhez erőltetett kihagyás hozzárendelés van.

26. Erőltetett élesítés

Ez a kimeneti típus aktiválódik a kiválasztott terület erőltetett élesítéskor zavart zónákkal, és helyreáll, amikor a zóna is helyreáll.

27. Élesítés sikertelen

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott terület nem élesíthető, mivel egy zóna zavart, és helyreáll, amikor beírnak egy érvényes felhasználói kódot.

28 Hangjelzés aktív

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor külső riasztás történik a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a területet hatástalanítják, vagy letelik a hangjelzés hossz időzítése.

29 Hangjelzés nem aktív

Ez a kimeneti típus helyreáll, amikor külső riasztás történik a kiválasztott területen, és aktiválódik amikor a területet hatástalanítják, vagy letelik a hangjelzés hossz időzítése.

30 Fényjelző

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott területen külső riasztás (vagy élesítés hiba) történik, és akkor áll helyre, amikor a területet hatástalanítják (vagy beírnak egy érvényes felhasználói kódot).

31 Érzékelő öntartás

Ez a kimeneti típus aktiválódik 5 másodpercre, amikor a kiválasztott terület kilépési üzemmódban van, majd ismét aktiválódik a terület élesítéskor, és akkor áll helyre, amikor betörés riasztás történik, vagy amikor hatástalanítják a kiválasztott területet.

32 Érzékelő törlés

Ez a kimeneti típus normál esetben aktív, és 5 másodpercre helyreáll, amikor a kiválasztott terület kilépési üzemmódban van.

33 Séta teszt aktív

Ez a kimeneti típus aktiválódik a séta teszt kiválasztásakor, és helyreáll, amikor törlik a séta teszt eljárást.

34 Zónák kihagyva

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott területen egy kihagyás hozzárendelésű zónát a felhasználó kihagy, és helyreáll, amikor a zóna is helyreáll.

35 24 órás zóna kihagyás

Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy 24 órás hangos, vagy egy 24 órás csendes (kihagyás hozzárendelésű) zónát kihagy a felhasználó, és helyreáll, amikor a zóna is helyreáll.

36 Törlés szükséges

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott terület törlésére van szükség riasztást követően, és akkor áll vissza, amikor a riasztást törölték.

37 Ajtónyitás

Ez a kimeneti típus 4 másodpercre aktiválódik, amikor ajtónyitás hozzárendelésű felhasználói kódot írnak be a kiválasztott területen.

38 Harang követés

Ez a kimeneti típus 2 másodpercre aktiválódik, amikor a kiválasztott területen egy harang hozzárendelésű zónát aktiválnak.

39 Harang engedélyezve

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott területen engedélyezve van a harang, és akkor áll vissza, amikor a kiválasztott területen letiltják a harangot.

40 Kettős érintésű zóna első érintése

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott területen egy kettős érintés hozzárendelésű zónát először zavarnak meg, és akkor áll vissza, amikor a zóna riasztást okoz, vagy amikor letelik a kettős érintés késleltetés időzítése.

41 Sugárpár első érintés

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott területen egy sugárpár hozzárendelésű zónát először aktiválnak, és akkor áll vissza, amikor egy másik sugárpár hozzárendelésű zóna riasztást okoz, vagy letelik a sugárpár idő.

42 Tesztelés

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott területen egy teszt hozzárendelésű zónát tesztre kapcsolnak, és akkor áll vissza, amikor letelik a teszt tanulási idő.

43 Teszt hiba

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott területen egy teszt hozzárendelésű zónát teszt üzembe kapcsolnak (és hibát jelez), és akkor áll vissza, amikor beírják a telepítői kódot, vagy letelik a teszt tanulási idő.

44 Belső riasztás

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor belső riasztás történik a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.

45 Automatikus élesítés

Ez a kimeneti típus a kiválasztott terület automatikus élesítéskor aktiválódik, és a kiválasztott terület hatástalanításakor áll helyre.

46 Időzített élesítés

Ez a kimeneti típus 5 percre élesítődik, mielőtt a kiválasztott területet egy vezérlő időzítő élesítené.

47 Első kód beírva

Ez a kimeneti típus 30 másodpercre aktiválódik, amikor kettős kód hozzárendelésű felhasználói kódot írnak be a kiválasztott területen.

48 Második kód beírva

Ez a kimeneti típus 30 másodpercre aktiválódik, amikor kettős kód hozzárendelésű felhasználói kódot írnak be a kiválasztott területen.

49 Terület lezárva

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor egy biztonsági kulcs típusú zónát használnak a billentyűzetek reteszelésre, és akkor áll vissza, amikor a billentyűzet reteszelését feloldják.

Zóna kimeneti csoport

Bármelyik zóna hozzárendelhető minden egyes kimeneti típushoz. Válasszon ki egy zóna számot 1-88-ig (Premier 888), illetve 1-168 (Premier 8168) majd válassza ki a kimenet típust a következő lehetőségek közül:

Követés

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott zónát megzavarják, és akkor áll vissza, amikor a zóna helyreállt. Ez a kimenet akkor is működik, ha a zóna élesítve van, és akkor is, ha hatástalanítva.

Élesített követés

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott zónát megzavarják, és akkor áll helyre, amikor a zóna helyreállt. Ez a kimenet csak akkor működik, ha a zóna élesítve van.

Riasztás

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott zóna riasztást okoz, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törölték. Ez a kimenet csak akkor működik, ha élesítve van a zóna.

Szabotázs

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott zóna szabotázs riasztást okoz, és akkor áll helyre, amikor a szabotázszt törölték. Ez a kimenet akkor is működik, ha a zóna élesítve van, és akkor is, ha hatástalanítva.

Teszt hiba

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott zónát teszt üzemmódba kapcsolták (és hibás), és akkor állítódik helyre, amikor a telepítő törli a teszt hibákat. Ez a kimenet csak akkor is működik, ha élesítve van a zóna.

Kihagyva

Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott zónát kihagyják, és akkor áll helyre, amikor a zóna újra engedélyezve van.

Felhasználói kimenet csoport

Ehhez kimenet típushoz bármelyik felhasználó hozzárendelhető. Válasszon ki egy felhasználó számot 1-50-ig (Premier 888), illetve 1-99-ig (Premier8168).

Felhasználói kód beírva

Ez a kimeneti típus 5 másodpercre aktiválódik, amikor beírták a kiválasztott felhasználói kódot.

Vezérlő időzítő kimeneti csoport

Válasszon ki egy vezérlő időzítőt 1-8-ig

Vezérlő időzítő

Ezek a kimenet típusok akkor aktiválódnak, amikor az érintett vezérlő időzítő bekapcsol, és akkor állnak helyre, amikor az időzítő kikapcsol.

PC vezérlés kimenet csoport

Válasszon ki egy pc vezérlést 1-8-ig.

PC kimenet

Ezek a kimenet típusok a táv-letöltő számítógép használatával aktiválhatók és állíthatók vissza.

Kimenet hozzárendelések

Ha egy hozzárendelést kijelöl egy kimenet számára, azzal megváltoztatja a kimenet működését. A következő hozzárendelések jelölhetők ki a felsorolt bármelyik típushoz.

Válassza ki a hozzárendeléseket az 1-8 gomb megnyomásával. (A kijelzőn egy betű azt jelenti, hogy a hozzárendelés ki van választva. A kijelzőn a * azt jelzi, hogy a hozzárendelés nincs kiválasztva.)

U – felhasználó teszt

A kimenet aktiválódni fog, amikor a felhasználó végrehajt egy felhasználói tesztet (a részleteket nézze meg a 117. oldalon).

I – fordított

A kimenet fordított működésű (az olyan kimenet, amely 0 V-ot kapcsol aktív állapotban, olyanná válik, amely 12 V-ot kapcsol be, amikor aktív).

L – öntartó

Ha ezt aktiválják, a kimenet így is marad, amíg be nem írnak egy érvényes felhasználói kódot.

1 – Az első impulzus periódust használja

Ha aktiválják, akkor a kimenet az első impulzus periódus időzítő időtartamáig bekapcsolva marad (a részleteket nézze meg a 45. oldalon).

2 – A második impulzus periódus használata

Ha aktiválják, akkor a kimenet a második impulzus periódus időzítőn beállított időtartamig marad bekapcsolva (a részleteket nézze meg a 45. oldalon).

3 – Harmadik impulzus periódus használata

Ha aktiválják, akkor a kimenet a harmadik impulzus periódus időzítőn beállított időtartamig marad bekapcsolva (a részleteket nézze meg a 45. oldalon).

T – Csak az első vezérlő időzítővel aktív

A kimenet csak akkor működik, ha be van kapcsolva az első vezérlő időzítő (a részleteket nézze meg a 51. oldalon).

R – Véletlen

A kimenet véletlenszerűen aktiválódik. Beprogramozható a minimális bekapcsolási idő és a maximális bekapcsolási idő is (a részleteket nézze meg a 45. oldalon).

™ A rendszer kimenetek beprogramozásához hajtja végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A 6 gomb megnyomásával válassza ki a **központ kimeneteket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N

Válassza ki a kívánt kimenetet a megfelelő gomb megnyomásával, vagy keresse meg a gomb használatával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

0

= Központ kimenetek

1

= Átjelző kimenetek

2

= Átjelző csatornák

3

= RedCARE csatornák

4

= Billentyűzet kimenetek

5

= Bővítő kimenetek

3. Írja be a kimenet számot és a kijelző a pillanatnyi kimenet típust fogja mutatni.

N

A bővítő, vagy billentyűzet kimenetek programozásakor az **1 - 8** gomb használatával válassza ki a bővítőt, és a **0** gombbal válasza ki a hálózatot.

U

A **U** nyíl gomb használatával válassza ki a kimenet számát.

4. A kimenettípus megváltoztatásához nyomja meg a **NO** gombot.

N

A megfelelő gomb megnyomásával válassza ki a kimeneti csoportot, vagy használja a **U** gombot a kereséshez, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

0

= Tartalék

1

= Rendszer típus

2

= Terület típus

3

= Zóna típus

4

= Felhasználó típus

5

= Vezérlő időzítő

6

= PC vezérlés

N

A **rendszer kimenetek** programozásakor írja be a 62-63. oldalon látható listából a kimenet típus számot, vagy használja a **U** gombot a kereséshez, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N

Terület kimenetek programozásakor írja be a kimenet típusát a 63-65. oldalon látható listából, vagy használja a **U** gombot a kereséshez, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

1 - 8

Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki, illetve tiltsa le a kívánt területeket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **0** gomb megnyomásával kiválaszt, illetve töröl minden területet.

Az **A** gomb megnyomásával az A-H és az I-P területek között váltogat (csak a Premier 8168 esetén).

N

A **zóna kimenetek** programozásakor írja be a zóna számot, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

Válassza ki a kimenet típust a megfelelő gomb megnyomásával, vagy használja a **0** gombot a kereséshez, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

0 = Követés

1 = Élesített követés

2 = Riasztás

3 = Szabotázs

4 = Teszt hiba

5 = Kihagyva

N

A **felhasználói kimenetek** programozásakor írja be a felhasználó számot, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N

A **vezérlő időzítő kimenetek** programozásakor használja az **1 - 8** gombot a kívánt időzítő kiválasztásához, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N

A **pc vezérlő kimenetek** programozásakor használja az **1 - 8** gombot a kívánt pc vezérlés kiválasztásához, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

5. Szükség esetén nyomja meg a **YES** gombot a **kimenet hozzárendelések** kiválasztásához.

N

A megfelelő gomb megnyomásával válassza ki, illetve törölje a hozzárendeléseket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz (a hozzárendelés típusokat nézze meg 65. oldalon).

1 = U (felhasználó teszt User Test)

2 = I (fordított Inverted)

3 = L (öntartó Latching)

4 = 1 (1. imp. periódus használata)


5 = 2 (2. imp. periódus használata)

6 = 3 (3. imp. periódus használata)

7 = T (csak az 1. vezérlő időzítővel együtt aktív)

8 = R (véletlen)

6. A kijelező az új kimeneti típust mutatja.
7. A többi kimeneti típushoz ismétlje meg az eljárást a 3. lépéstől.
8. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki a kimenet programozásból.

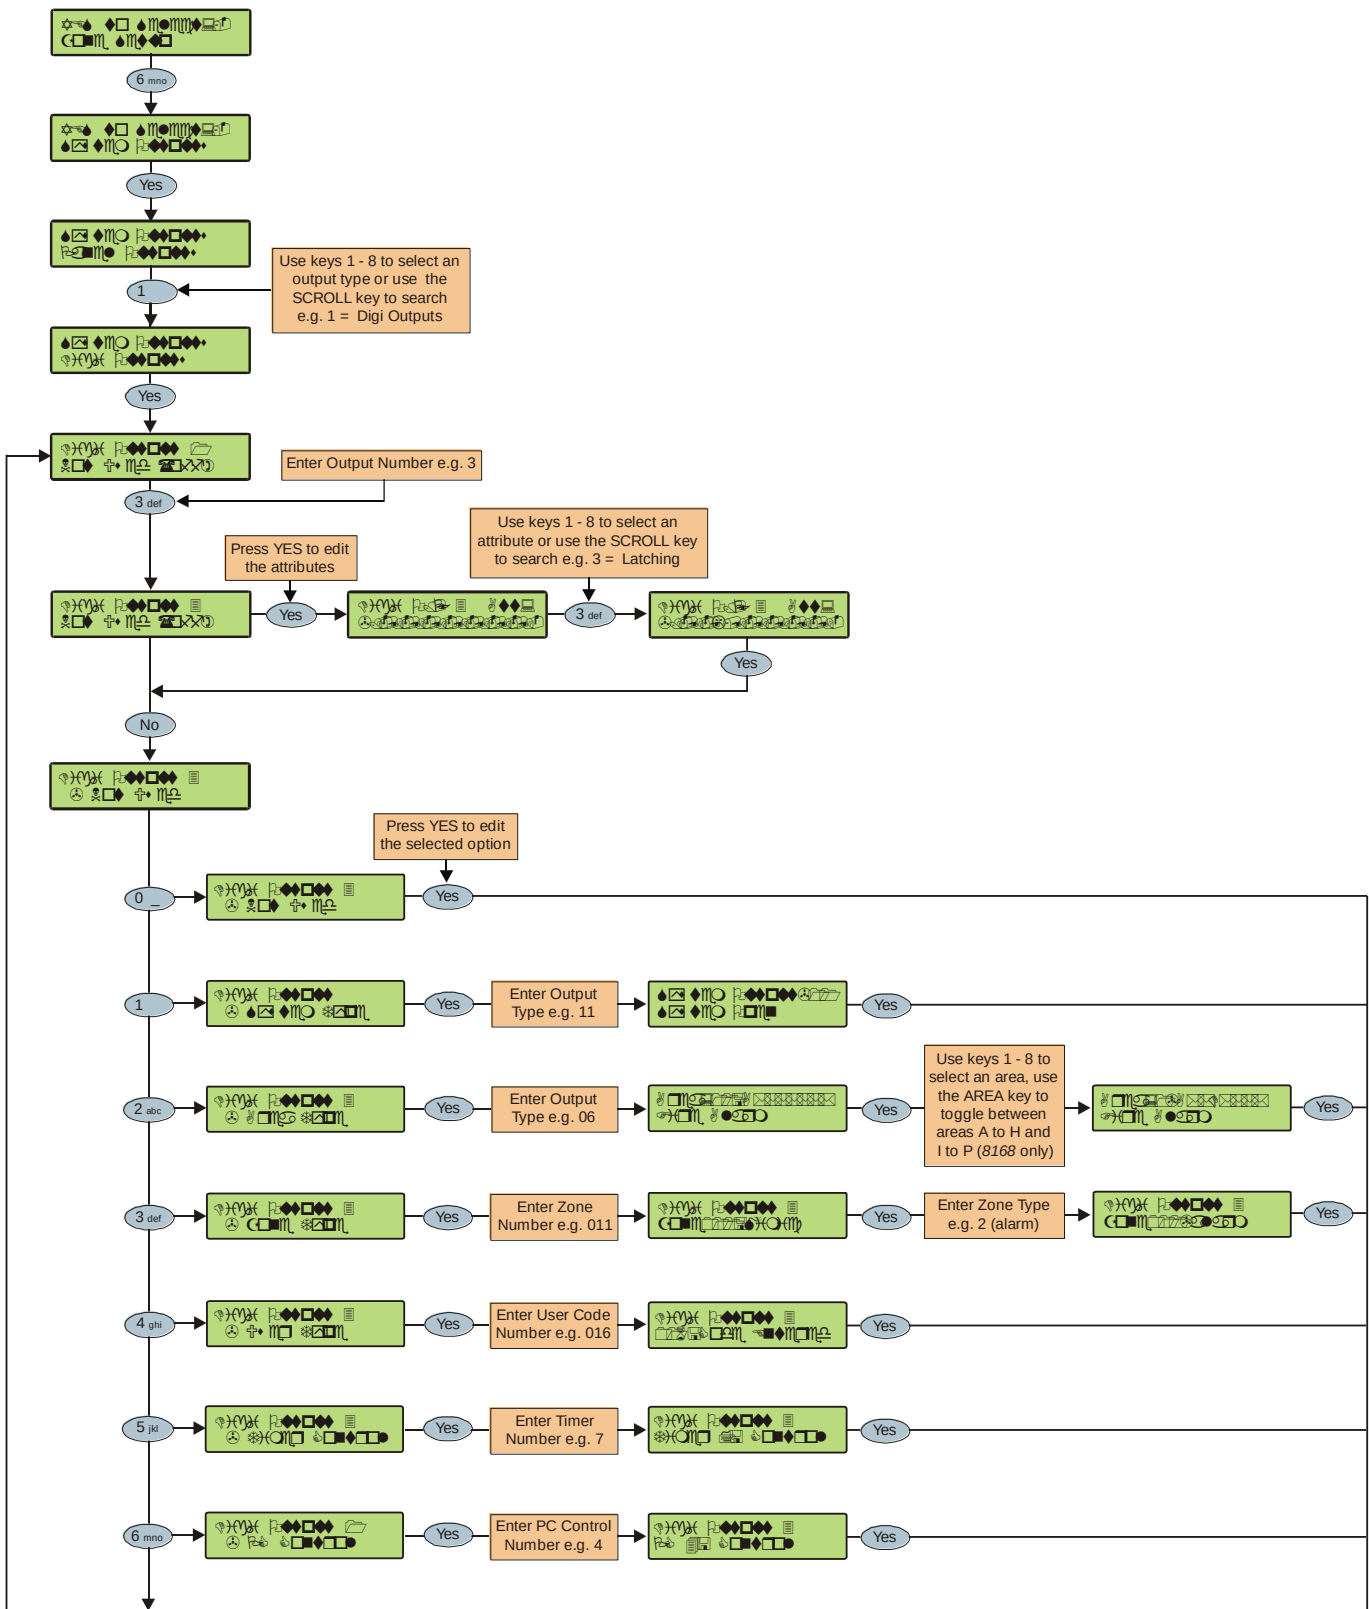

Fel- és letöltés / átjelző opciók

Ez a rész a bedugaszolható digitális modemek (**COM300**, **COM2400** és **COMISDN**) programozását és lehetőségeit írja le.

A COM300 egy többformátumú digitális kommunikátor és 300 baud sebességű digitális modem, a COM2400 egy többformátumú digitális kommunikátor és 2400 baud sebességű modem szabványos analóg telefonos vonalakhoz. A Com1SDN egy többformátumú digitális kommunikátor és 300 baud sebességű digitális modem ISDN telefonvonalakhoz.

Ezek a készülékek arra használhatók, hogy jeleltsék a rendszer eseményeket egy felügyeleti központba (gyorsformátum, Contact ID, vagy SIA II. szint használatával) illetve, hogy fel-, vagy letöltse a riasztó központ információkat a VINTEX UDL szoftver és egy számítógép segítségével.

Átjelző törlés


Ezt az opciót kell használni, amikor a COM300, vagy COM2400 digitális modemet a riasztó központba bedugják, vagy kiveszik.

™ A digitális modem törléséhez hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A  gomb megnyomásával válassza ki a **fel- és letöltés / átjelző opciók** tételt, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A  gomb megnyomásával válassza ki az **átjelző törlést**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N A digitális modem törléséhez nyomja meg a **YES** gombot, és ekkor nyugtázó hang lesz hallható.

4. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki az átjelző törlésből.

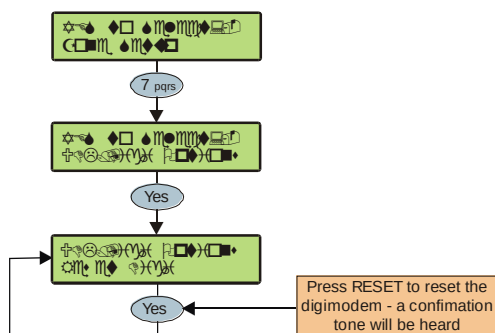

A Com300 tesztelése

Ez az opció lehetővé teszi a bedugható COM300, vagy COM2400 digitális modem tesztelését.

TM A digitális modem teszteléséhez hajtsa végre a következőket:


1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **7** gomb megnyomásával válassza ki a **fel- és letöltés / átjelző opciók** tételt, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. Az **1** gomb megnyomásával válassza ki a **digitális modem tesztelés**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N Nyomja meg az **1** gombot a tesztívás elküldéséhez, illetve a **2** gombot a távoli letöltő számítógép felhívásához.

4. Amikor kész, nyomja meg a gombot.

H A MENÜ gomb megnyomásakor minden aktív csatorna törlődik.

5. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki a COM300 teszteléséből.

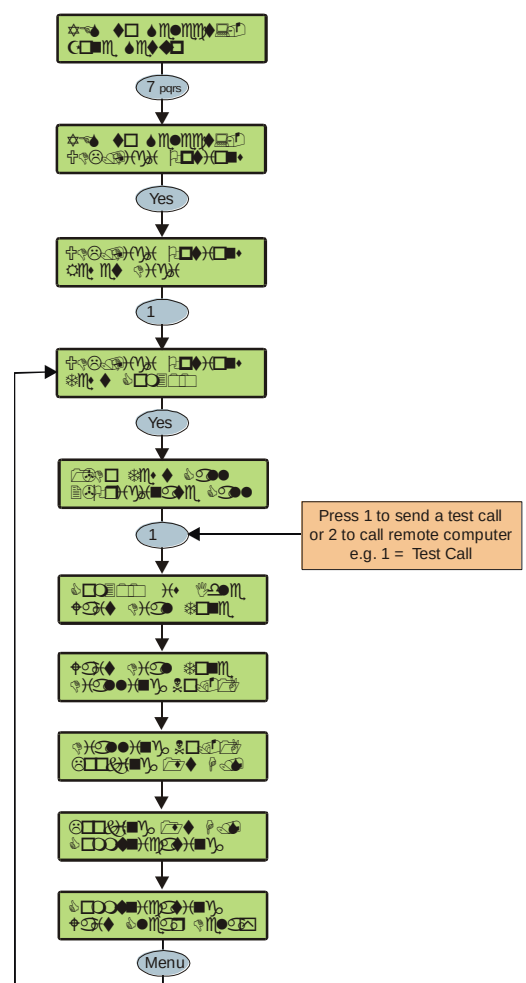

Hívás várakoztatás beállítása

Ha engedélyezve van a telefonvonalon a hívás várakoztatás, akkor szükség lehet arra, hogy a központ először egy speciális számot hívjon fel a hívás várakoztatás kikapcsolásához (ezt a számot fel kell hívni, mielőtt a digitális modem tárcsázhatna). A hívás várakoztatás szám 24 számjegy hosszúságú lehet.

H A hívásvárakoztatás törlés opciót is engedélyezni kell (a részleteket nézze meg a 74. oldalon).

Amikor beírja a telefonszámot, a következő különleges gombokat lehet használni:

- **O** * Egy csillagot ír be
- **C** # Egy kettős keresztet ír be
- **P** , Egy vesszőt ír be (3 másodperc szünet)
- **A w** Egy W betűt ír be (10 másodperc szünet)

™ A hívás várakoztatás beállításához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **7** gomb megnyomásával válassza ki a **fel- és letöltés / átjelző opciók** tételt, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **2** gomb megnyomásával válassza ki a **hívás várakoztatás** beállítást, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

H A billentyűzettel írja be a **hívás várakoztatási** számot, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

H majd **Y** = Kijelző törlés

0 - 9 = Számok 0-9-ig

O = *

C = #


P = , (3 másodperces szünet)

A = w (10 másodperces szünet)

4. A **menü** gomb megnyomásával lépjen ki a hívás várakoztatás beállításból.

Átjelző programozás

A bedugható digitális modem három riasztási felügyeleti központ információ készlettel látható el. Mindegyik készlet a következő opciókat tartalmazza:

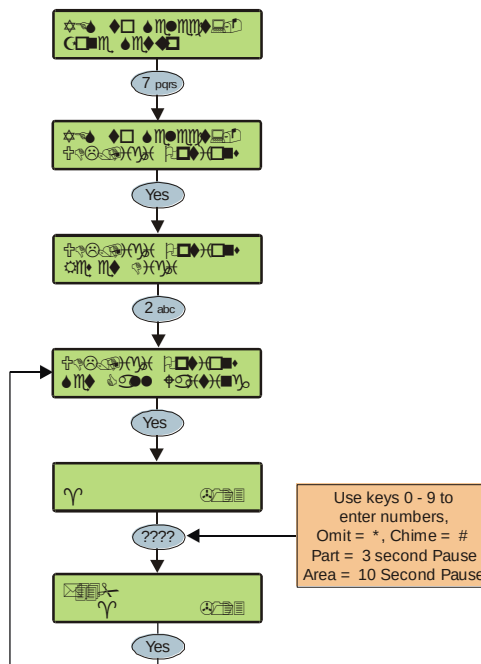

Protokoll

Ez a jelentési protokoll, amelyet a riasztás felügyeleti központ felé történő kommunikációkhoz használunk. A következő négy protokollt támogatja a központ:

- **Gyors formátum:** A riasztó központ a gyors formátum használatával küldi el a jelentést. Ennek az opciónak a kiválasztásakor a jelentési csatornákat is be kell programozni (lásd alább).
- **Contact ID:** A riasztó központ a Contact ID használatával küld jelentést. Ha ez az opció van kiválasztva, akkor a jelentési területeket is be kell programozni (lásd alább).
- **SIA Level II:** A riasztóközpont a SIA II. szint használatával küld jelentést.
- **EasyCom személyhívó:** A riasztó központ egy EASYCOM típusú személyhívóra küldi el a jelentését.

Elsődleges telefonszám

Ez az első riasztási felügyeleti központ telefonszám, amelyet a digitális modem fel fog hívni. Mindegyik telefonszám 24 számjegy hosszúságú lehet.

Másodlagos telefonszám

Ez a második riasztási felügyeleti központ telefonszám, amelyet a digitális modem fel fog hívni. Mindegyik telefonszám 24 számjegy hosszúságú lehet.

Ügyfélszám

Ezt az ügyfélszámot fogja jelezni a készülék a riasztás felügyeleti központba. Mindegyik ügyfélszám 6 számjegy hosszúságú lehet.

H Mindegyik területnek is lehet saját külön ügyfélszáma (a részleteket nézze meg a 78. oldalon).

Tárcsázási kísérletek száma

Ennyiszer fog kísérletet tenni a digitális modem a riasztás felügyeleti központ, vagy a személyhívó tárcsázására.



A tárcsázási kísérletek száma 9-re van korlátozva, ha ezt az értéket 0-ra állítják, akkor a digitális modem sohasem küld ki hívás.

A következő opció csak akkor látható a kijelzőn, ha gyors formátum protokoll van kiválasztva.

Jelentés bekacsolva

Ez az opció határozza meg, hogy mely csatornák legyenek lejelentve a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

Helyreállítás bekapcsolva

Ez az opció azt határozza meg, hogy mely csatornák küldjenek helyreállítás jelentést a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

Nyitás / zárás bekapcsolva

Ez az opció azt határozza meg, hogy mely csatornák jelentsék le a nyitásokat, zárásokat, a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

A következő opció csak akkor látható a kijelzőn, ha Contact ID vagy SIA II. szint protokoll van kiválasztva.

Jelentési területek

Ez az opció határozza meg, hogy mely területek küldenek jelentést az eseményekről a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

A következő opció csak akkor látható a kijelzőn, ha gyors formátum, Contact ID vagy SIA II. szint protokoll van kiválasztva

Konfiguráció

Ez az opció határozza meg, hogy mely területek küldenek jelentést a riasztás felügyeleti központba, SIA I. szint vagy II. szint használata esetén. A következő opciók lehetségesek:

AA – Terület ügyfél

A rendszer a terület ügyfél számok használatával küldi el az esemény jelentéseket a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

SI – SIA I. szint

A rendszer SIA I. szint használatával küldi el a jelentéseket a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

A következő opció csak akkor jelenik meg a kijelzőn, ha Contact ID, SIA II. szint vagy EasyCom személyhívó protokoll van kiválasztva

Jelentések

Ez az opció határozza meg, hogy mely események jelentése legyen elküldve a riasztás felügyeleti központba. Contact ID vagy SIA II. szint használata esetén a következő opciók lehetségesek:

Pr – Elsőségi riasztás és törlés események lejelentése

A rendszer lejelenti az elsőségi riasztás és a riasztás eseményeket a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

AI – Normál riasztás és törlés események lejelentése

A rendszer lejelenti a riasztási és törlés eseményeket a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

Op – Nyitás és zárás események jelentése

A rendszer lejelenti a nyitási és zárási eseményeket a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

Om – Kihagyás és visszaállítás események jelentése

A rendszer lejelenti a zóna kihagyás és visszaállítás eseményeket a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

Ma – Karbantartás riasztás események jelentése

A rendszer lejelenti a karbantartás riasztási eseményeket a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

Ta – Szabotázs riasztás események jelentése

A rendszer lejelenti a szabotázs riasztási eseményeket a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

Tc – Teszthívás események jelentése

A rendszer lejelenti a teszt hívási eseményeket a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

Re – Helyreállítás események jelentése

A rendszer lejelenti helyreállítás eseményeket a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

™ Átjelző programozásához hajtsa végre a következőket:

5. Győződjön meg arról, hogy a **programozási üzemmód** van kiválasztva.
6. Válassza ki a **fel- és letöltés / átjelző** opciókat a **7** gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
7. A **3** gomb megnyomásával válassza ki az **átjelző programozást**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
8. Az **1 - 3** gomb használatával válassza ki a kívánt **riasztás felügyeleti központ vevőt**.
9. Nyomja meg a **NO** gombot, a kiválasztott vevő **jelentési protokolljának beállításához**.



Válassza ki a kívánt protokollt a megfelelő gomb megnyomásával, vagy használja a **0** gombot a kereséshez, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

- 0** = letiltva
- 1** = gyors formátum
- 2** = Contact ID
- 3** = SIA II. szint
- 4** = személyhívó

10. Válassza ki az **elsődleges telefonszámot** a kiválasztott vevőhöz a **YES** gomb megnyomásával, a szerkesztéshez nyomja meg a **NO** gombot.

N

A billentyűzet használatával írja be a telefonszámot, vagy nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N majd **Y** = kijelző törlés

0 - 9 = számok 0-tól 9-ig

0 = *

C = #

P = , (3 másodperces szünet)

A = w (10 másodperces szünet)

11. Válassza ki az **másodlagos telefonszámot** a kiválasztott vevőhöz a **YES** gomb megnyomásával, a szerkesztéshez nyomja meg a **No** gombot.

N

Ismételje meg a 6. lépést a másodlagos telefonszámhoz.

12. Válassza ki az **ügyfélszámot** a kiválasztott vevőhöz a **YES** gomb megnyomásával, a szerkesztéshez nyomja meg a **NO** gombot.

N

Az ügyfél szám beírásához használja a billentyűzetet, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N majd **Y** = kijelző törlés

0 - 9 = számok 0-tól 9-ig

13. Válassza ki a **tárcsázási kísérletek számát** a kiválasztott vevőhöz a **YES** gomb megnyomásával, a szerkesztéshez nyomja meg a **No** gombot.

N

A billentyűzet használatával írja be a tárcsázási kísérletek számát, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

Ez a szám 9-re van korlátozva. Ha ezt az értéket 0-ra állítja, akkor a digitális modem sohasem küld ki hívást.

Ez csak az események jelentésével kapcsolatban befolyásolja az átjelzést, és semmilyen más módon nincs hatással a modem működésére.

14. A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a **jelentés bekapcsolva** csatornákat a kiválasztott vevőhöz, a szerkesztéshez nyomja meg a **NO** gombot.

N

Ez az opció csak a gyors formátum protokollnál használható.

Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki vagy törölje a kívánt csatornákat, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

15. Válassza ki a **helyreállítás bekapcsolva** csatornákat a kiválasztott vevőhöz a **YES** gomb megnyomásával, majd a szerkesztéshez nyomja meg a **NO** gombot.

N

Ez az opció csak a gyors formátum protokollnál használható.

Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki vagy törölje a kívánt csatornákat, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

16. Válassza ki a **nyitás / zárás bekapcsolva** csatornákat a kiválasztott vevőhöz a **YES** gomb megnyomásával, majd a szerkesztéshez nyomja meg a **NO** gombot.

N

Ez az opció csak a gyors formátum protokollnál használható.

Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki vagy törölje a kívánt csatornákat, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

17. Válassza ki a **jelentés területeket** a kiválasztott vevőhöz a **YES** gomb megnyomásával, majd a szerkesztéshez nyomja meg a **NO** gombot.

N

Ez az opció csak a Contact ID, SIA II. szint és az EasyCom személyhívó protokollok esetén használható.

Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki vagy törölje a kívánt területeket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz

A **0** gomb megnyomásával kiválaszt vagy töröl minden területet.

Az **A** gomb megnyomásával az A-H és az I-P területek között váltogat (csak a Premier 8168 esetén).

18. Válassza ki **jelentési opciókat** a kiválasztott vevőhöz a **YES** gomb megnyomásával, majd a szerkesztéshez nyomja meg a **NO** gombot.

N

Ez az opció csak a Contact ID, SIA II. szint és az EasyCom személyhívó protokollok esetén használható.

Az **U** gomb használatával válasszon ki egy jelentési opciót, az opció megváltoztatásához nyomja meg a **NO** gombot, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

19. Válassza ki **konfigurációs opciókat** a kiválasztott vevőhöz a **YES** gomb megnyomásával, a szerkesztéshez nyomja meg a **No** gombot.


N



Ez az opció csak a gyors formátum, Contact ID, és SIA II. szint személyhívó protokollok esetén használható.

Használja a **U** gombot egy konfigurációs opció kiválasztásához, az opció megváltoztatásához nyomja meg a **NO** gombot, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

20. Ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől, a többi riasztás felügyeleti központ vevő beállításához.

21. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki az átjelző programozásból.

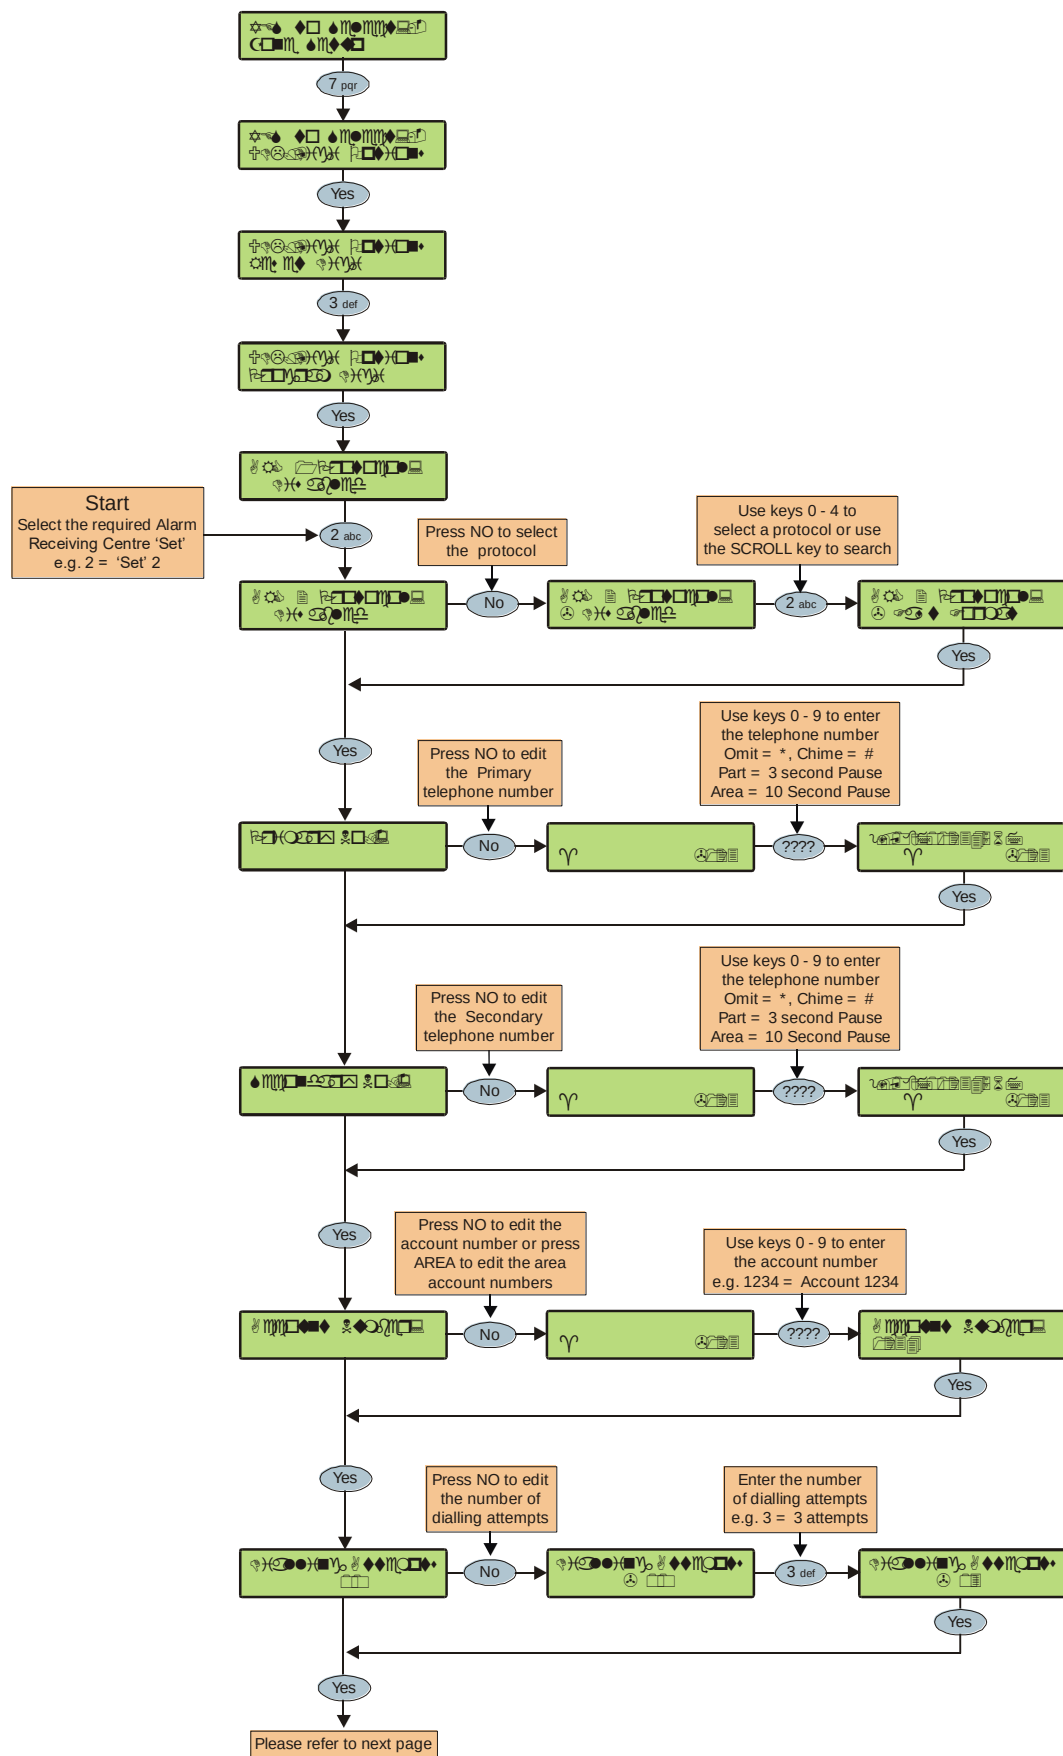

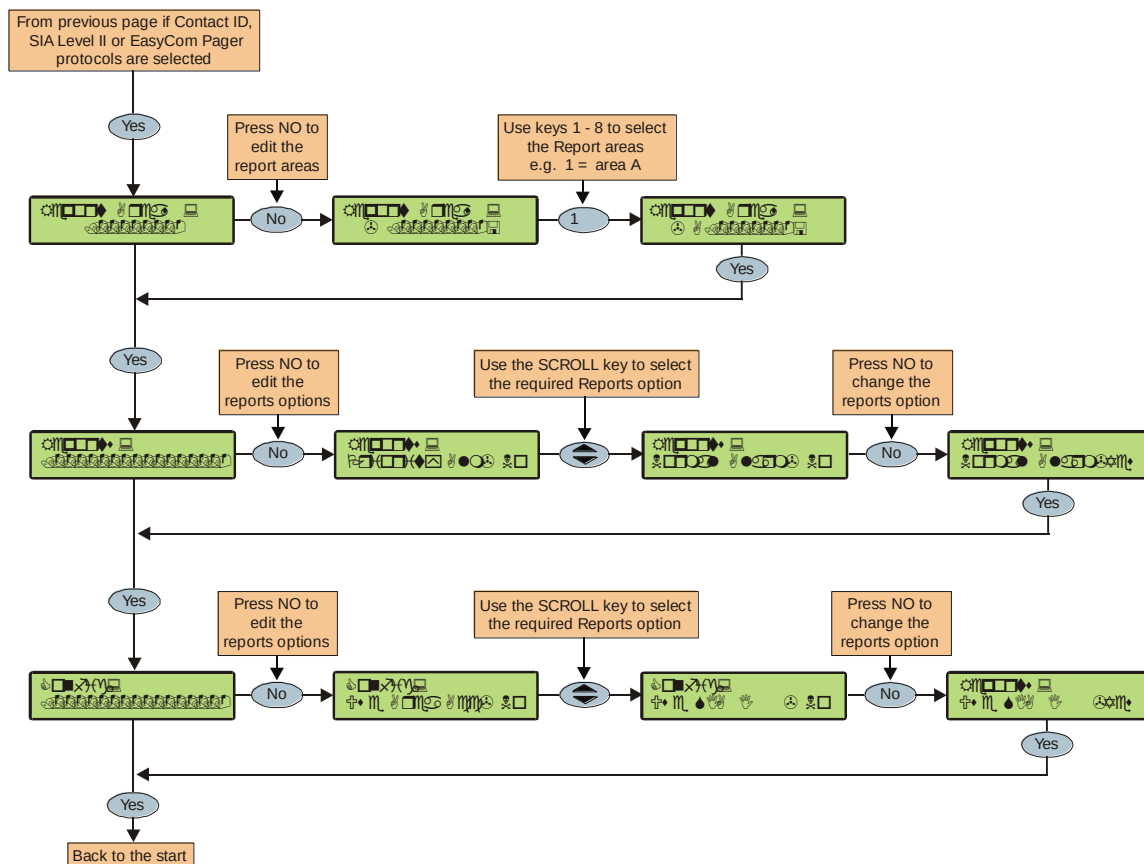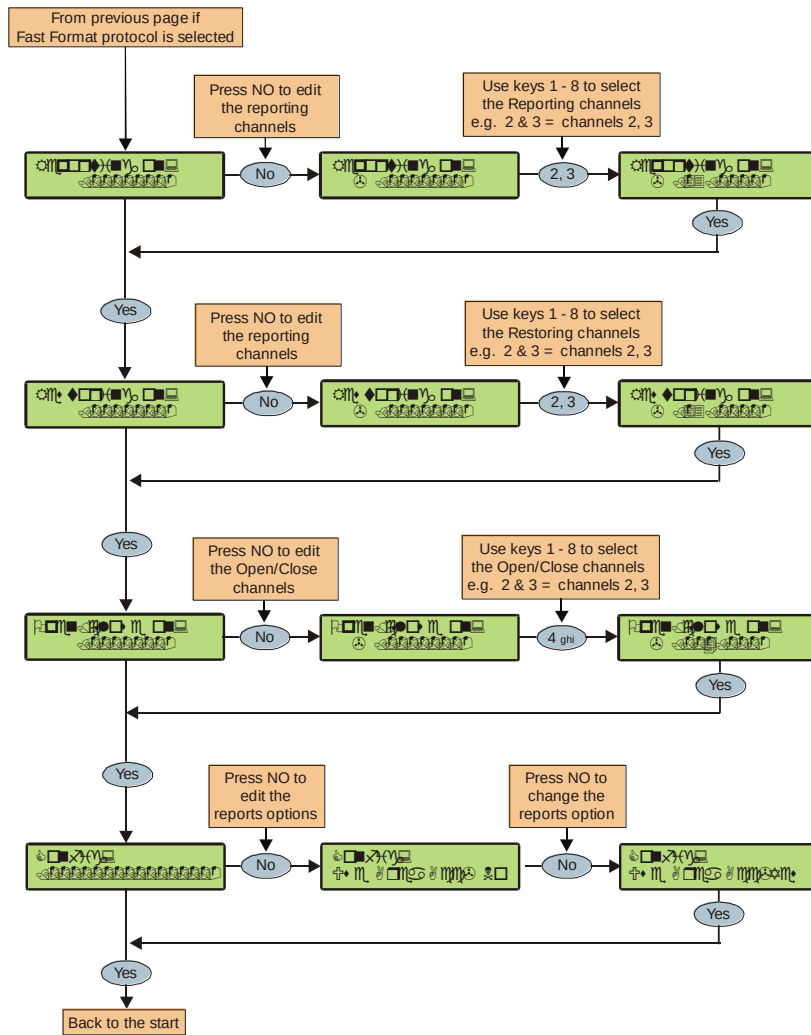

Átjelző opciók

Hatféle opció létezik, amelyek a bedugható átjelző modem működését vezérlik.

1 – Átjelző letiltva (alapbeállítás)

A bedugható digitális modemnek nem küld jelentést semelyik rendszer eseményről a riasztás felügyeleti központba.

Átjelző engedélyezve

A bedugható digitális modem minden rendszer eseményt jelel a riasztás felügyeleti központba.

2 – Hangkódos tárcsázás (alapbeállítás)

A bedugható digitális modem mindig a hangkódos tárcsázás használatával hívja a telefonszámokat (nézze meg a 3. átjelző opciót).

Impulzus tárcsázás

A bedugható digitális modem mindig impulzus tárcsázás használatával hívja a telefonszámokat.

3 – Mindig hangkód

A bedugható digitális modem mindig a hangkódos tárcsázás segítségével hívja a telefonszámokat (nézze meg a 3. átjelző opciót).

3 után impulzus (alapbeállítás)

A bedugtható digitális modem mindig a hangkódos tárcsázás használatával hívja a számokat, azonban ha a digitális modemnek egymás után háromszor nem sikerül felhívnia a számot, akkor a többi kísérletre átkapcsol impulzus tárcsázásba.

4 – Várakozás tárcsahangra (alapbeállítás)

A bedugható digitális modem vár a tárcsahangra, mielőtt felhívna egy számot.

Vak tárcsázás

A bedugható digitális modem nem figyeli a tárcsahangot, mielőtt felhívna egy tárcsahangot.

5 – Hívás várakoztatás kikapcsolva (alapbeállítás)

A bedugható digitális modem nem hívja a hívás várakoztatás beállítás telefonszámot.

Hívás várakoztatás bekapcsolva

A bedugható digitális modem felhívja a hívás várakoztatás beállítás telefonszámát, mielőtt felhívna egy telefonszámot (a részleteket nézze meg a 69. oldalon).

6 – Minden szám hívása (alapbeállítás)

A digitális modem nem áll le, amíg nyugtázást nem kap az összes beprogramozott telefonszámról.


Bármelyik szám hívása

A digitális modem leáll, amint nyugtázást kap bármelyik beprogramozott telefonszámról.

TM Az átjelző opciók beprogramozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **7** gomb megnyomásával válassza ki a fel-, és letöltés/átjelző opciókat, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **4** gomb megnyomásával válassza ki az átjelző opciókat, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
4. A **N 0-7** gomb használatával válassza ki a kívánt opciót, vagy használja a **U** gombot a kereséshez. Az opció megváltoztatásához nyomja meg a **NO** gombot.
5. A többi opcióhoz ismételje meg az eljárást 4. lépéstől.

6. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki az **átjelző opciókból**.

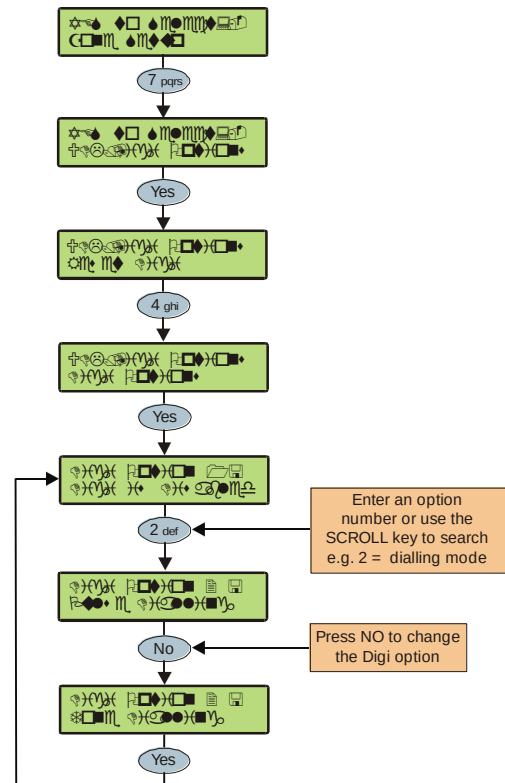

Fel-, és letöltés opciók

A rendszernek a következő letöltés opciói vannak:

1. letöltés visszahívási szám

Ezt a telefonszámot hívja fel a modem, amikor a távoli fel-, és letöltő számítógép az 1. visszahívási számot kéri.

2. letöltési visszahívási szám

Ezt a telefonszámot hívja fel a modem, amikor a távoli fel-, és letöltő számítógép a 2. visszahívási számot kéri.

3. letöltés visszahívási szám

Ezt a telefonszámot hívja fel a modem, amikor a távoli fel-, és letöltő számítógép a 3. visszahívási számot kéri.

Fel-, és letöltő jelszó:

Amikor a távoli letöltő számítógép felhívja a rendszert, a riasztó központ összehasonlítja a számítógép által elküldött fel-, és letöltő jelszót, a riasztó központban tárolt fel-, és letöltő jelszóval.



Ha egyeznek a jelszók, akkor hozzá lehet férni a riasztó központhoz, ha nem egyeznek, akkor a hozzáférést megtagadja.

Amennyiben a jelentés során háromnál több kísérlet történik hibás jelszóval, akkor a modem reteszeli a 4 órára vagy amíg be nem írnak egy felhasználói kódot.

Az ennél az opciónál beprogramozott fel-, és letöltő jelszót be kell programozni a távoli letöltő számítógép ügyfél adataihoz is. Ez a jelszó 16 karakter hosszú lehet. (számok és betűk).

Fel-, és letöltő opciók

A következő fel-, és letöltési opciók használhatók:

1 – Felügyelet nélküli letöltés (alapbeállítás)

A rendszer lehetővé teszi a távoli letöltő számítógép hozzáférését, felhasználói feljogosítás nélkül.

Letöltés felügyelettel

A rendszer csak akkor teszi lehetővé a távoli letöltő számítógép hozzáférését, ha ezt engedélyezi egy felhasználó (a részleteket nézze meg a 118. oldalon).

2 – Automatikus visszahívás (alapbeállítás)

A rendszer használni fogja a visszahívás lehetőséget, amely a következőképpen működik:

- A távoli letöltő számítógép felhívja a riasztó központot és létrehozza kapcsolatot.
- A központ ellenőrzi a fel-, és letöltő jelszót, és a távoli letöltő számítógép arra utasítja riasztó központot, hogy hívja vissza a három visszahívási telefonszám valamelyikének használatával.
- A riasztó központ elbont, és felhívja a kért számot, majd újra létrehozza a kapcsolatot a távoli letöltő számítógéppel.

Személyes visszahívás

A rendszer ekkor nem használja az automatikus visszahívás lehetőséget. A felhasználónak arra kell utasítania a riasztó központot, hogy visszahívja a távoli letöltő számítógépet. (a részleteket nézze meg a 122. oldalon).

3 – Hívás leállítás kikapcsolva (alapbeállítás)

A modem azonnal válaszol a bejövő hívásokra.

Hívás leállítás bekapcsolva

A modem a következők szerint válaszol a bejövő hívásokra:

- A modemnek egy vagy több csengetést kell érzékelnie, majd a csengetésnek 5 másodpercen belül le kell állnia.
- Amikor a csengetés leáll, a riasztó központ elindít egy 30 másodperces késleltetés időzítőt.
- Amennyiben a modem csengetést érzékel, mielőtt letelne az időzítés, akkor azonnal fog válaszolni.

4 – Letöltés bármikor (alapbeállítás)

A riasztó központ bármikor lehetővé teszi a letöltési hozzáférést.

Letöltés élesítve

A riasztó központ nem teszi lehetővé a letöltést, hozzáférést, amikor a rendszer élesítve van (lásd: 5. fel-, és letöltési opció).

5 – Teljesen élesítve (alapbeállítás)

A riasztó központ nem teszi lehetővé a letöltési hozzáférést, amikor minden terület élesítve van.

Bármelyik terület élesítve

A riasztó központ nem teszi lehetővé a letöltési hozzáférést, amikor egy vagy több terület élesítve van.

6 – Letöltés billentyűzet OK (alapbeállítás)

A riasztó központhoz hozzá lehet férni, a *Wintex UDL* szoftver „On-line” billentyűzet lehetőségének használatával.

Letöltés billentyűzet nem OK

A riasztó központhoz nem lehet hozzáférni a *Wintex UDL* szoftver „On-line” billentyűzet lehetőségének használatával.

Szükséges csengetések

Ez a számláló vezérli a csengetések számát, amire a modemnek szüksége van, mielőtt válaszolna a hívásra (alapbeállítás = 003).

Fel-, és letöltés tárcsázási kísérletek

Ha megkezdődött egy visszahívás, akkor ez az opció vezérli, hogy hányszor próbálja meg felhívni a modem a távoli letöltő számítógépet, mielőtt abbahagyná (alapbeállítás = 003).



Írja be a tárcsázási kísérletek számát. Ez a szám 9-re van korlátozva. Amennyiben ezt az értéket 0-ra állítják, akkor a digitális modem sohasem tárcsáz.

Ez csak a letöltési hozzáférés szempontjából befolyásolja a modemet, és a semmilyen más módon nincs hatással a digitális modem működésére.

™ A fel-, és letöltési opciók beprogramozásához hajtsa végre a következőket:

7. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
8. A **7** gomb megnyomásával válassza ki a fel-, és letöltés/átjelző opciókat, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
9. A **5** gomb megnyomásával válassza ki a fel-, és letöltés opciókat, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
10. Nyomja meg a **NO** gombot az **1. visszahívási szám szerkesztéséhez**.

N

A billentyűzet használatával írja be a **telefonszámot**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

n majd **y** = kijelző törlés

0 - 9 = számok 0-tól 9-ig

0 = *

C = #

P = , (3 másodperces szünet)

A = **w** (10 másodperces szünet)

11. Válassza ki a **2. visszahívási számot** a **YES** gomb megnyomásával, a **szerkesztéshez** nyomja meg a **NO** gombot.

N

Ismételje meg a 4. lépést a **2. visszahívási számhoz**.

12. Válassza ki a **YES** gomb megnyomásával a **3. visszahívási számot**, a **szerkesztéshez** nyomja meg a **NO** gombot.

N

Ismételje meg a 4. lépést a **3. visszahívási számhoz**.

13. A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a **fel-, és letöltési jelszó** tételt, a **szerkesztéshez** nyomja meg a **NO** gombot.

N

Ezt a mobiltelefonokhoz hasonló módon programozzuk. A megfelelő gomb többszöri megnyomásával válassza ki a karaktereket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

1 = . , ? ! 1 @ " -

2 = A B C 2

3 = D E F 3

4 = G H I 4

5 = J K L 5

6 = M N O 6

7 = P Q R S 7

8 = T U V 8

9 = W X Y Z 9

0 = 0 _

U = kurzor mozgatás

R = törlés visszafelé

C = szöveg másolás

P = szöveg beillesztés

O = gyors szöveg

n = nagybetű/kisbetű, számok, gyors szöveg és kijelző törlés.

14. A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a fel-, és letöltési opciókat, a szerkesztéshez nyomja meg a **NO** gombot.

N

A **0 - 7** gomb használatával válassza ki a kívánt opciót, vagy használja a **U** gombot a kereséshez. A opció megváltoztatásához nyomja meg a **NO** gombot.

15. A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a **szükséges csengetések száma** tételt, a szerkesztéshez nyomja meg a **NO** gombot.

N

Írja be a szükséges csengetések számát. A 0 hatására a központ azonnal válaszol a bejövő hívásra.


16. A **YES** gomb megnyomásával válassza ki a fel-, és letöltés tárcsázási kísérletek tételt, a szerkesztéshez nyomja meg a **NO** gombot.

N

Írja be a tárcsázási kísérletek számát. Ez a szám 9-re van korlátozva. Ha ezt a számot 0-ra állítja be, akkor a modem sohasem tárcsáz.

Ez csak a letöltési hozzáférés szempontjából befolyásolja a modemet, és semmilyen más módon nincs hatással a digitális modem működésére.

17. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a fel-, és letöltés opció programozásából.

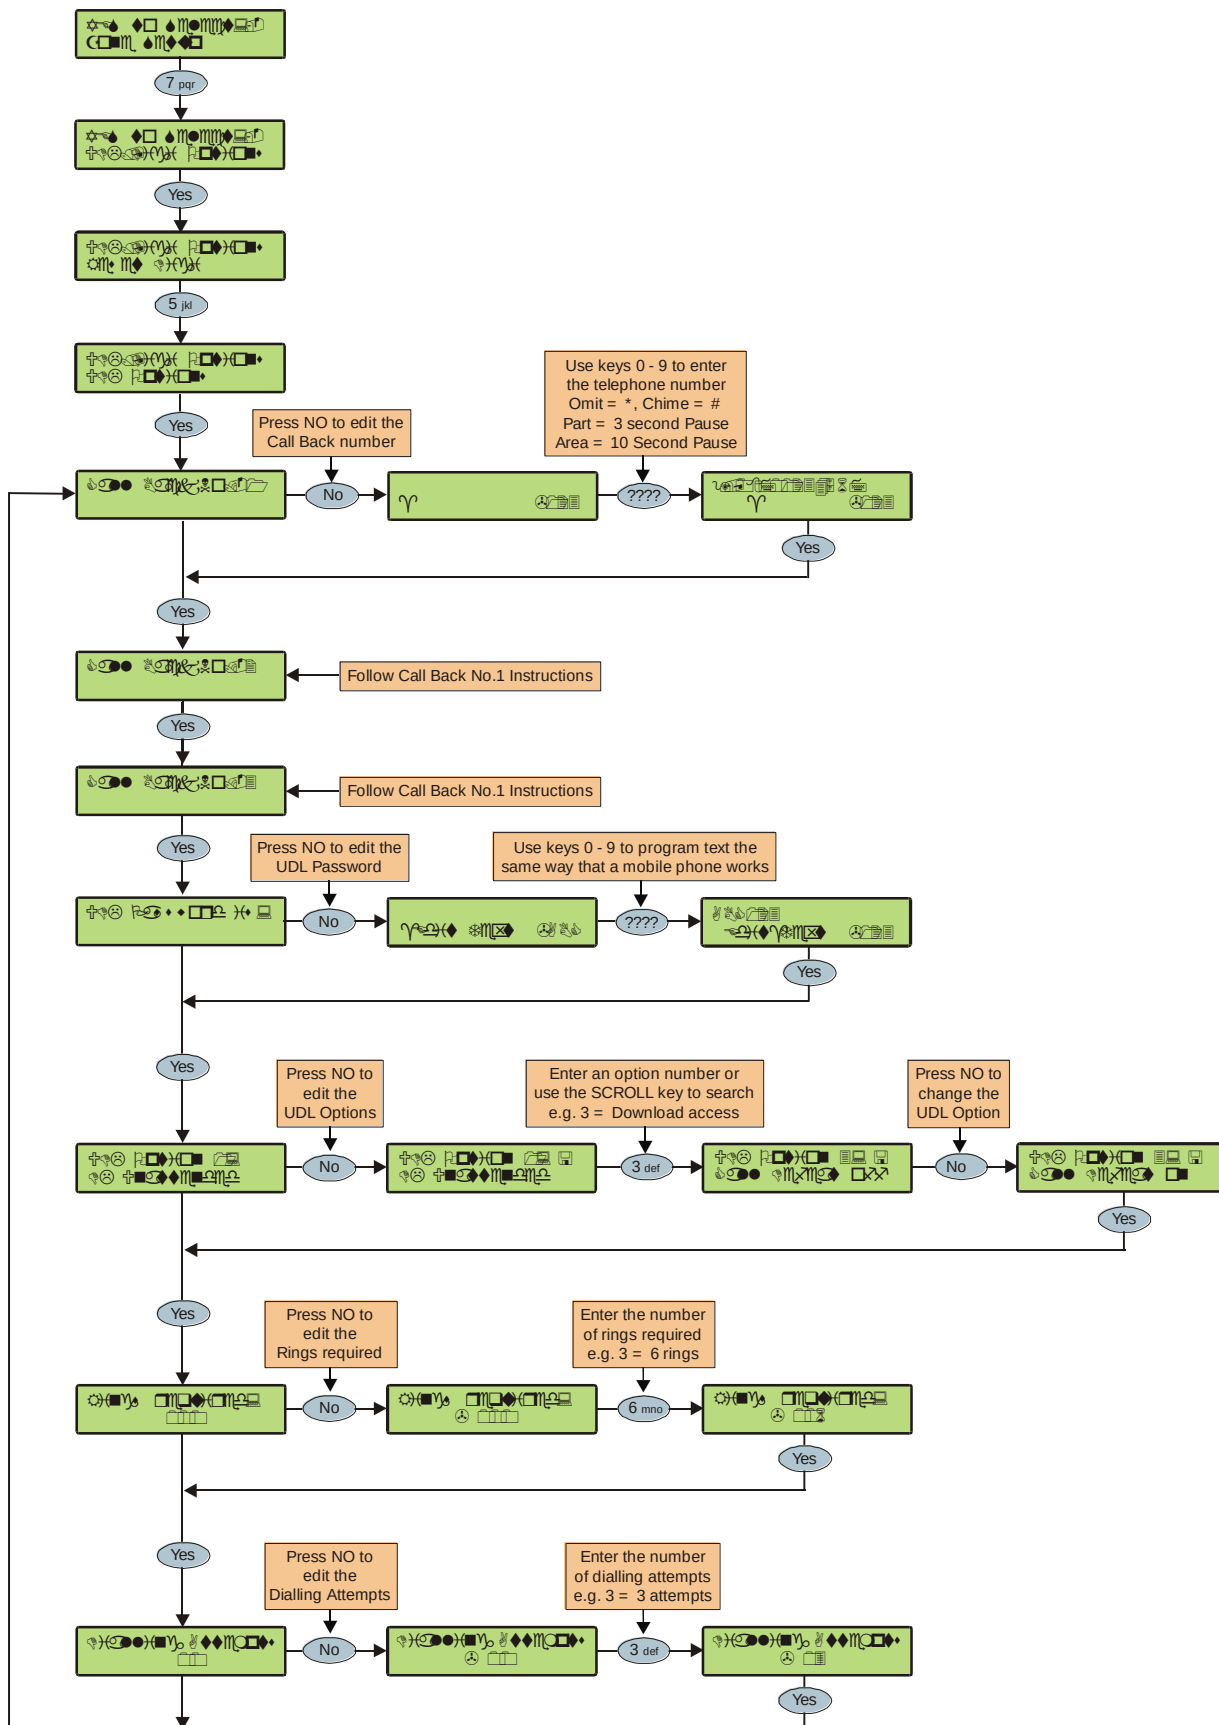

Terület ügyfelek

Gyors formátum, Contact ID vagy SIA protokoll használata esetén mindegyik területnek saját külön ügyfélszáma lehet az események azonosításához.

Ügyfélszám (I - P)

Ezt az ügyfél számot fogja lejelenteni a riasztó központ a riasztás felügyeleti központba. Mindegyik ügyfélszám 6 számjegyből állhat.



Ahhoz, hogy a riasztó központ használja területi ügyfél számokat, engedélyezni kell a terület ügyfél konfigurációs opciót (a részleteket nézze meg a 70. oldalon).

™ A terület ügyfélszám programozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **7** gomb megnyomásával válassza ki a **fel- és letöltés / átjelző opciókat**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **6** gomb megnyomásával válassza ki a **terület ügyfeleket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
4. A **U** gombbal válassza ki a kívánt területet, nyomja meg a **NO** gombot az ügyfélszám szerkesztéséhez, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.




A billentyűzeten írja be a kívánt ügyfélszámot.

H majd **U** = kijelző törlés

0 - 9 = számok 0-tól 9-ig

5. A **Menü** gomb megnyomásával **lépjön ki** terület ügyfelek programozásából.

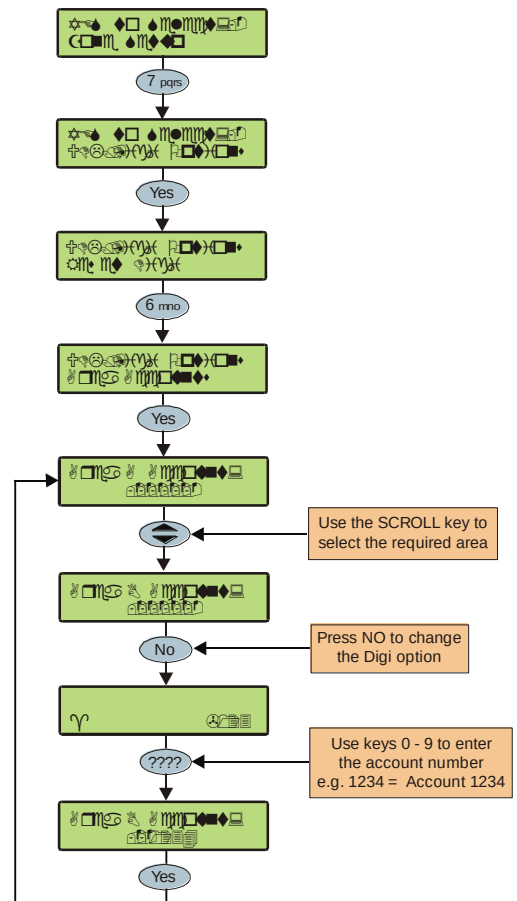

Jelentési kódok

A Contact ID és SIA jelentési kódok teljesen konfigurálhatók, azonban ezek a kódok csakis a Wintex letöltő szoftverrel változtathatók meg.

A következő táblázat az alapbeállítású kódokat mutatja a rendszer minden egyes eseményéhez:

Zóna esemény kódok

Az alapbeállítású zóna esemény kódok a következők:

Szám	Zóna típus	Esemény	Jelentési csoport	Contact ID	SIA
00	1 belépési / kilépési	riasztás	riasztás	134	BA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	134	BH
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	573	BB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	573	BU
01	2. belépési/kilépési	riasztás	riasztás	134	BA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	134	BH
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	573	BB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	573	BU
02	1. ór	riasztás	riasztás	130	BA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	130	BH
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	573	BB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	573	BU
03	2. ór	riasztás	riasztás	130	BA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	130	BH
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	573	BB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	573	BU
04	24 órás hangos	riasztás	szabotázs	133	BA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	133	BH
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	572	BB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	572	BU
05	24 órás csendes	riasztás	szabotázs	133	BA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	133	BH
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	572	BB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	572	BU
06	Hangos pánikjelzés	riasztás	elsőbbbségi riasztás	123	PA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	123	PH
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	573	PB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	573	PU
07	Csendes pánikjelzés	riasztás	elsőbbbségi riasztás	122	HA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	122	HH
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	573	HB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	573	HU
08	Tűzriasztás	riasztás	elsőbbbségi riasztás	110	FA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	110	FH
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	571	FB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	571	FU
09	Mentő	riasztás	elsőbbbségi riasztás	100	MA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	100	MH
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	572	MB
10	24 órás gázriasztás	riasztás	szabotázs	151	GA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	151	GH
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	572	GB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	572	GU

Szám	Zónatípus	Esemény	Jelentési csoport	Contact ID	SIA
11	Segéd riasztás	riasztás	szabotázs	150	UA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	150	UH
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	572	UB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	572	UU
12	24 órás szabotázs riasztás	riasztás	szabotázs	137	TA
		riasztás helyreállítás	helyreállítás	137	TR
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	572	TB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	572	TU
13	Kilépés lezárás	riasztás	nyitás/zárás	---	--
		riasztás helyreállítás	nyitás/zárás	---	--
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	570	UB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	570	UU
14	Pillanatnyi üzemű kulcsos kapcsoló	riasztás	nyitás/zárás	409	OP
		riasztás helyreállítás	nyitás/zárás	409	CL
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	570	UB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	570	UU
15	Öntartó kulcsos kapcsoló	Riasztás	nyitás/zárás	409	OP
		riasztás helyreállítás	nyitás/zárás	409	CL
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	570	UB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	570	UU
16	Biztonsági gomb	riasztás	nyitás/zárás	421	DK
		riasztás helyreállítás	nyitás/zárás	421	DG
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	570	UB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	570	UU
17	Kihagyás gomb	riasztás	kihagyás/visszaállítás	---	--
		riasztás helyreállítás	kihagyás/visszaállítás	---	--
		kihagyás	kihagyás/visszaállítás	570	UB
		visszaállítás	kihagyás/visszaállítás	570	UU

Nem zóna esemény típusok

Az alapbeállítás nem zóna esemény kódok a következők:

Sz.	Típus	Esemény	Jelentési csoport	Contact ID	SIA	ID
00	Billentyűzet mentő	riasztás	elsőbbségi riasztás	100	MA	billentyűzet szám *
		helyreállítás	helyreállítás	100	MH	billentyűzet szám *
01	Billentyűzet tűz	riasztás	elsőbbségi riasztás	115	FA	billentyűzet szám *
		helyreállítás	helyreállítás	115	FH	billentyűzet szám *
02	Billentyűzet hangos pánik	riasztás	elsőbbségi riasztás	120	PA	billentyűzet szám *
		helyreállítás	helyreállítás	120	PH	billentyűzet szám *
03	Billentyűzet csendes pánik riasztás	riasztás	elsőbbségi riasztás	122	PA	billentyűzet szám *
		helyreállítás	helyreállítás	122	PH	billentyűzet szám *
04	Csendes riasztási kód	riasztás	elsőbbségi riasztás	121	HA	felhasználó szám
		helyreállítás	helyreállítás	121	HH	felhasználó szám
05	Riasztás aktív	riasztás	-	-	-	00
		helyreállítás	-	-	-	-
06	Hangjelző aktív	riasztás	-	-	-	00
		helyreállítás	-	-	-	-
07	Újraélesítés	riasztás	riasztás	-	-	zóna szám
		helyreállítás	-	-	-	-
08	Ellenőrzött zóna keresztezés riasztás	riasztás	riasztás	130	BV	00
		helyreállítás	-	-	-	-
09	Felhasználói kód	riasztás	-	-	-	felhasználó szám
		helyreállítás	-	-	-	-
10	Kilépés megkezdve	riasztás	-	-	-	billentyűzet szám
		helyreállítás	-	-	-	-
11	Kilépési hiba (élesítés sikertelen)	riasztás	nyitás/zárás	457	EE	00
		helyreállítás	-	-	-	-
12	Belépés megkezdve	riasztás	-	-	-	-
		helyreállítás	-	-	-	-
13	Területhelyszín élesítés	riasztás	nyitás/zárás	-	-	1 – 8 helyszín
		helyreállítás	nyitás/zárás	-	-	-
14	Élesítve vonalhibával	riasztás	-	-	-	felhasználó szám
		helyreállítás	-	-	-	-
15	Nyitás/zárás	riasztás	nyitás/zárás	401	OP	felhasználó szám
		helyreállítás	nyitás/zárás	401	CL	felhasználó szám
16	Részben élesítve	riasztás	-	-	-	-
		helyreállítás	nyitás/zárás	-	-	-
17	Automatikus nyitás/zárás	riasztás	nyitás/zárás	403	OA	00
		helyreállítás	nyitás/zárás	403	CA	00
18	Automatikus élesítés elhalasztva	riasztás	nyitás/zárás	405	CE	felhasználó szám
		helyreállítás	nyitás/zárás	-	-	-
19	Nyitás élesítés után (riasztás megszakítás)	riasztás	nyitás/zárás	406	OR	00
		helyreállítás	-	-	-	-
20	Táv nyitás/zárás	riasztás	nyitás/zárás	407	OP	00
		helyreállítás	nyitás/zárás	407	CL	00
21	Gyorsélesítés	riasztás	-	-	-	-
		helyreállítás	nyitás/zárás	408	CL	billentyűzet szám *
22	Korai zárás	riasztás	nyitás/zárás	459	CR	00
		helyreállítás	-	-	-	-
23	Törlés riasztás után	riasztás	helyreállítás	-	-	törlés az. ****
		helyreállítás	-	-	-	-
24	12V segéd táp olvadóbiztosító hiba	riasztás	karbantartás	300	YP	készülék azonosító *
		helyreállítás	helyreállítás	300	YQ	készülék azonosító *

Sz.	Típus	Esemény	Jelentési csoport	Contact ID	SIA	ID
25	Áramszünet	riasztás	karbantartás	301	AT	00

Sz.	Típus	Esemény	Jelentési csoport	Contact ID	SIA	ID
		helyreállítás	helyreállítás	301	AR	00
26	Akkumulátor lemerült	riasztás	karbantartás	302	YT	00
		helyreállítás	helyreállítás	302	YR	00
27	Rendszer bekapcsolás	riasztás	karbantartás	305	RR	00
		helyreállítás	-	-	-	-
28	Hangjelző olvadóbiztosító hiba	riasztás	karbantartás	321	YA	00
		helyreállítás	helyreállítás	321	YH	00
29	Telefonvonal hiba	riasztás	karbantartás	351	LT	vonalhiba azonosító ***
		helyreállítás	helyreállítás	351	LR	vonalhiba azonosító ***
30	Kommunikációs hiba	riasztás	karbantartás	354	YC	00
		helyreállítás	-	-	-	-
31	Jelentés sikeres	riasztás	-	-	-	-
		helyreállítás	-	-	-	-
32	Kommunikátor aktív	riasztás	-	-	-	-
		helyreállítás	-	-	-	-
33	Letöltés kezdete	riasztás	karbantartás	411	RB	00
		helyreállítás	-	-	-	-
34	Letöltés vége	riasztás	karbantartás	412	RS	-
		helyreállítás	-	-	-	-
35	Naplókapacitás figyelmeztetés (80%)	riasztás	karbantartás	623	JL	00
		helyreállítás	-	-	-	-
36	Dátum megváltoztatva	riasztás	karbantartás	625	JD	felhasználó szám
		helyreállítás	-	-	-	-
37	Idő megváltoztatva	riasztás	karbantartás	625	JT	felhasználó szám
		helyreállítás	-	-	-	-
38	telepítői programozás kezdete	riasztás	karbantartás	627	LB	felhasználó szám
		helyreállítás	-	-	-	-
39	Telepítői programozás vége	riasztás	karbantartás	628	LS	felhasználó szám
		helyreállítás	-	-	-	-
40	Központ burkolat szabotázs	riasztás	szabotázs	145	TA	00
		helyreállítás	helyreállítás	145	TR	00
41	Hangjelző szabotázs	riasztás	szabotázs	145	TA	készülék azonosító **
		helyreállítás	helyreállítás	145	TR	készülék azonosító **
42	Segéd szabotázs	riasztás	szabotázs	145	TA	készülék azonosító **
		helyreállítás	helyreállítás	145	TR	készülék azonosító **
43	Bővítő szabotázs	riasztás	szabotázs	145	TA	készülék azonosító **
		helyreállítás	helyreállítás	145	TR	készülék azonosító **
44	Billentyűzet szabotázs	riasztás	szabotázs	145	TA	billentyűzet szám *
		helyreállítás	helyreállítás	145	TR	billentyűzet szám *
45	Bővítő zavar (hálózathiba)	riasztás	szabotázs	333	ET	készülék azonosító **
		helyreállítás	helyreállítás	333	ER	készülék azonosító **
46	Billentyűzet zavar (hálózathiba)	riasztás	szabotázs	333	ET	billentyűzet szám *
		helyreállítás	helyreállítás	333	ER	billentyűzet szám *
47	Tűz zóna szabotázs	riasztás	szabotázs	373	FT	zónaszám
		helyreállítás	helyreállítás	373	FJ	zónaszám
48	Zóna szabotázs	riasztás	szabotázs	383	TA	zónaszám
		helyreállítás	helyreállítás	383	TR	zónaszám
49	Billentyűzet reteszelés	riasztás	szabotázs	421	JA	billentyűzet szám *
		helyreállítás	-	-	-	-
50	Kód szabotázsriasztás	riasztás	szabotázs	421	JA	billentyűzet szám *
		helyreállítás	-	-	-	-

Szám	Típus	Esemény	Jelentési csoport	Contact ID	SIA	ID
51	Tanulási tesztriasztás	riasztás	teszt	-	-	zónaszám
		helyreállítás	helyreállítás	-	-	zónaszám

Szám	Típus	Esemény	Jelentési csoport	Contact ID	SIA	ID
52	Kézi teszt hívás	riasztás	teszt	601	RX	00
		helyreállítás	-	-	-	-
53	Automatikus teszt hívás	riasztás	teszt	602	RP	00
		helyreállítás	-	-	-	-
54	Felhasználói sétateszt kezdete / vége	riasztás	teszt	607	TS	felhasználó szám
		helyreállítás	helyreállítás	607	TE	felhasználó szám

Billentyűzet szám *

A billentyűzet szám jelentése a következők szerint történik:

Külső billentyűzet	1. hálózat	2. hálózat
1	101	201
2	102	202
3	103	203
4	104	204
5	105	205
6	106	206
7	107	207
8	108	208

Készülék azonosító **

A készülék azonosító a következők szerint kerül jelentésre:

Készülék	Azonosító	
Központ	000	
	1. hálózat	2. hálózat
1. bővítő	101	201
2. bővítő	102	202
3. bővítő	103	203
4. bővítő	104	204
5. bővítő	105	205
6. bővítő	106	206
7. bővítő	107	207
8. bővítő	108	208

Vonalhiba azonosító ***

A vonalhiba azonosító a következők szerint kerül jelentésre:

Készülék	Azonosító	
Központ	000	
RedCARE	001	
Com300	003	
	1. hálózat	2. hálózat
1. bővítő	101	201
2. bővítő	102	202
3. bővítő	103	203
4. bővítő	104	204
5. bővítő	105	205
6. bővítő	106	206
7. bővítő	107	207
8. bővítő	108	208

Törlés azonosító ****

A törlés azonosító a következők szerint kerül jelentésre:

Készülék	Azonosító	
telepítő / felhasználó	000	
Központ (RR)	001	
RedCARE	002	
	1. hálózat	2. hálózat
1. bővítő	101	201
2. bővítő	102	202
3. bővítő	103	203
4. bővítő	104	204
5. bővítő	105	205
6. bővítő	106	206
7. bővítő	107	207
8. bővítő	108	208

Felhasználók beállítása

Ez a rész a meglévő felhasználók módosítását, és az új felhasználók megadását foglalja magába. A *Premier 888*-hoz 49 felhasználó adható meg (plusz a telepítő), a *Premier 8168*-hoz pedig 99 felhasználó rendelhető hozzá (plusz a telepítő).

Alapbeállítású felhasználói kódok

Amikor a riasztó központot először helyezik feszültség alá és betöltődnek a gyári alapbeállítások (a részleteket nézze meg a 21. oldalon), akkor csak a telepítői kód és a mester felhasználói kód létezik.

A gyári alapbeállítású kód a következő: 1234.



A telepítő mindig 00 felhasználó.

Ha elveszítette vagy elfelejtette a telepítői kódot, akkor ez rendszerint visszaállítható a gyári alapbeállítású értékre anélkül, hogy újra kellene programozni az egész rendszert (a részleteket nézze meg a 30. oldalon.)

A telepítői kód visszaállítása csak akkor lehetséges, ha nincs reteszelve a nem felejtő memória (a részleteket nézze meg a 47. oldalon).

A gyári alapbeállítású mester felhasználói kód az 5678.



A mester felhasználó mindig 01. felhasználó.

Ha elveszítette vagy elfelejtette a mester felhasználói kódot, akkor azt a telepítő újra tudja programozni ebben a menüben.

Új felhasználók megadása

Mielőtt új felhasználókat adna meg a rendszerben, a következőket kell eldönteni:

- Mely felhasználó számhoz fogja hozzárendelni őket.
- Mi lesz a felhasználói kód.
- Mely területekhez lesz szüksége hozzáférésre a felhasználónak.
- Milyen felhasználói típusok lesznek.
- Lesz-e idő reteszelve a felhasználónak.
- Milyen név lesz hozzárendelve a felhasználóhoz.

Felhasználói szám

Amikor felhasználókat ad meg a rendszerben, ezeket azonosítania kell riasztó központnak. Mindegyik felhasználó 01–49 (*Premier 888*) vagy 01–99 (*Premier 8168*) sorszámmal lesz azonosítva. A 00 felhasználó mindig a telepítő, a 01 felhasználó pedig mindig a mester felhasználó.

Felhasználói kód

Ez egy egyedi, 4, 5 vagy 6-jegyű felhasználói kódszám, amelyet a felhasználóhoz hozzárendelünk. A rendszer nem engedi meg különböző hosszúságú felhasználói kódok használatát. A felhasználói kódot be kell írnia a billentyűzetten a riasztó rendszer működtetése előtt (a részleteket nézze meg a 103. oldalon).

Felhasználói területek

A kiválasztott felhasználóhoz bármilyen számú terület hozzárendelhető. Ha hozzárendelünk egy területet egy felhasználóhoz, ez meghatározza, hogy az a felhasználó melyik területet tudja élesíteni, hatástalanítani, törölni stb. Ezen kívül egy terület a hozzárendelése egy felhasználóhoz azt is meghatározza, hogy a területhez tartozó funkciók közül melyiket tudja használni az a felhasználó, például zóna kihagyás, csendes élesítés stb.

Felhasználói típusok

A felhasználói típus azt határozza meg, hogy mely funkciók használhatók a felhasználó számára, például élesítés, hatástalanítás, törlés stb. A felhasználói típus ezenkívül azt is meghatározza, hogy a felhasználónak mely opciókhoz van hozzáférése, például felhasználók beállítása, rendszer tesztek, stb. A következő felhasználói típusok léteznek:

0: Telepítő

A telepítők a hozzájuk kijelölt területeken képesek élesíteni, hatástalanítani, zónákat kihagyni, riasztásokat elhallgattatni és törölni. Ezen kívül a telepítők hozzáférhetnek a programozási menühöz és minden felhasználói menü opcióhoz. A telepítők meg tudják változtatni a saját felhasználói kódjaikat, és új felhasználókat tudnak megadni a rendszerben.



Az alapbeállítású telepítő típus (00 felhasználó) bármilyen felhasználó típust meg tud adni a rendszerben.

A telepítők csak azokat a területeket tudják hatástalanítani, amelyeket telepítői kóddal élesítettek. Nem hatástalaníthatnak semmilyen területet, amelyet egy másik felhasználói kóddal élesítettek.

1: Mester

A mester felhasználók képesek a hozzájuk rendelt területeken élesíteni, hatástalanítani, zónákat kihagyni, riasztásokat elhallgattatni, és törölni. Ezen kívül a mester felhasználók hozzáférnek minden felhasználói menü opcióhoz. A mester felhasználók meg tudják változtatni saját felhasználói kódjaikat is, és új felhasználói kódokat tudnak megadni a rendszerben. A mester felhasználó minden olyan kimenetet is tud aktiválni, amely ajtónyitásra van programozva.

2: Menedzser

A menedzser felhasználók a hozzájuk rendelt területeket képesek élesíteni, hatástalanítani, zónákat kihagyni, riasztásokat elhallgattatni és törölni. Ezen kívül a menedzser felhasználók hozzáférnek minden felhasználói menü opcióhoz, kivéve a felhasználók beállítását. A menedzser felhasználók meg tudják változtatni saját felhasználói kódjaikat is.

3: Normál

A normál felhasználók a hozzájuk rendelt területeken képesek élesíteni, hatástalanítani, zónákat kihagyni, riasztásokat elhallgattatni, és törölni. Ezen kívül a normál felhasználók hozzáférnek minden menü opcióhoz is, kivéve a felhasználók beállítását, rendszer teszteket és az időzítések megváltoztatását. A normál felhasználók meg tudják változtatni saját felhasználói kódjaikat is.

4: Helyi

A helyi felhasználók ugyanúgy viselkednek, mint a normál felhasználók, azonban a helyi felhasználók csak azokat a területeket képesek élesíteni és hatástalanítani, amelyek a kódjaikhoz hozzá vannak rendelve, és csak azokról a billentyűzetekről, amelyek ugyanazokhoz a területekhez vannak hozzárendelve.

5: Csendes riasztás

A csendes riasztási felhasználók ugyanúgy viselkednek, mint a normál felhasználók, azonban a csendes riasztási felhasználók a kódjuk minden beírásakor aktiválnak minden olyan kimenetet, amely csendes riasztásra van programozva.

6: Csak élesítő

A csak élesítő felhasználók csak élesíteni vagy törölni tudják a hozzájuk rendelt területeket, és az esemény naplót tudják megnézni.

7: Ajtónyitás

Az ajtónyitás hozzárendelésű felhasználók nem férnek hozzá a felhasználói funkciókhoz és a felhasználói menü opciókhoz, azonban a kódjuk bírásakor aktiválnak minden olyan kimenetet, amely ajtónyitásra van programozva (a részleteket nézze meg a 64. oldalon).

8: Vakáció

A vakációs felhasználók ugyanúgy viselkednek, mint a normál felhasználók, azonban a vakációs felhasználók automatikusan törölve lesznek az első alkalommal, amikor a mester felhasználói kódot használják a rendszer hatástalanítására (01 felhasználó).



A vakációs felhasználót csak a mester felhasználó törölheti, miután legalább egyszer a kódját használta a rendszer hatástalanítására.

9: Testre szabott

A testre szabott felhasználók hozzáférnek minden funkcióhoz és minden felhasználói menü opcióhoz, amelyet kijelölnek a számukra a felhasználói opciók és a felhasználó konfigurálás beállításakor. Ez a rugalmasság lehetővé teszi egy új felhasználói típus létrehozását, amelynek egyedi jellemzői vannak.

Bármilyen számú testre szabott felhasználó kijelölhető a rendszerben, és mindegyik különféle módon fog reagálni, a hozzájuk rendelt funkcióktól és jellemzőktől függően.



A testre szabott felhasználók első kiválasztásakor nincs hozzájuk rendelve semmilyen funkció vagy jellemző.

Felhasználói funkciók és opciók

Az alábbi táblázat mutatja az egyes felhasználók számára hozzáférhető funkciókat és opciókat:



Minden felhasználó hozzáférhet az esemény napló megnézés menühöz, miáltal megnézheti az esemény naplót.

Felhasználói funkciók									
Telepítő	Mester	Menedzser	Normál	Helyi	Csendes riaszt	Csak élesítő	Ajtónyitó	Vakáció	Testre szabott
élesítés	élesítés	élesítés	élesítés	élesítés	élesítés	élesítés	-	élesítés	-
hatástalanítás	hatástalanítás	hatástalanítás	hatástalanítás	hatástalanítás	hatástalanítás	-	-	hatástalanítás	-
zónakihagyás	zónakihagyás	zónakihagyás	zónakihagyás	zónakihagyás	zónakihagyás	-	-	zónakihagyás	-
telepítő törlés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	helyi élesítés	-	-	-	-	-
-	-	-	-	helyi hatástal.	-	-	-	-	-
csendes élesít.	csendes élesít.	csendes élesít.	csendes élesít.	csendes élesít.	-	-	-	-	-
előbb hatást.	előbb hatást.	előbb hatást.	előbb hatást.	előbb hatást.	előbb hatást.	-	-	előbb hatást.	-
felh. menü	felh. menü	felh. menü	felh. menü	felh. menü	-	felh. menü	-	felh. menü	-
telepítői progr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	vakáció	-
ajtónyitás	-	-	-	-	-	-	ajtónyitás	-	-
távoli PC hívás	távoli PC hívás	távoli PC hívás	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	csendes-r. kód	-	-	-	-
nyitás/zárás	nyitás/zárás	nyitás/zárás	nyitás/zárás	nyitás/zárás	nyitás/zárás	nyitás/zárás	-	nyitás/zárás	-

Felhasználói opciók									
Telepítő	Mester	Menedzser	Normál	Helyi	Csendes riaszt	Csak élesítő	Ajtónyitó	Vakáció	Testre szabott
kódmódosítás	kódmódosítás	kódmódosítás	kódmódosítás	kódmódosítás	-	-	-	-	-
harangzónák	harangzónák	harangzónák	harangzónák	harangzónák	-	-	-	-	-
órábeállítás	órábeállítás	órábeállítás	-	-	-	-	-	-	-
rendszer-teszt	rendszer-teszt	rendszer-teszt	-	-	-	-	-	-	-
felhasználók beállítása	felhasználók beállítása	-	-	-	-	-	-	-	-
-	telepítő belép	telepítő belép	telepítő belép	telepítő belép	-	telepítő belép	-	telepítő belép	-
telepítő kód beír	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mem. retesz	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Felhasználói opciók

Ez a menü csak akkor lesz látható, ha a testre szabott felhasználó típus van kiválasztva (a részleteket nézze meg a 85. oldalon).

Ez az opció határozza meg, hogy a kiválasztott felhasználó mely funkciókhoz tud hozzáférni a kódja beírásakor.

A következő opciók használhatók:

1 - Élesítés

Igen: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek élesíthetők.

Nem: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek nem élesíthetők.

2 - Hatástalanítás

Igen: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek hatástalaníthatók.

Nem: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek nem hatástalaníthatók.

3 - Kihagyás

Igen: A kiválasztott felhasználóval azonos területekhez hozzárendelt zónák kihagyhatók, amennyiben kihagyás van hozzájuk rendelve (a részleteket nézze meg a 32. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználóval azonos területekhez hozzárendelt zónák nem hagyhatók ki.

4 - Telepítő törlés (csak telepítők számára)

Igen: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területeket riasztás után tudja a telepítőt törölni.

Nem: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területeket riasztás után nem tudja a telepítőt törölni.

5 - Helyi élesítés

Igen: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek csak olyan billentyűzetről élesíthetők, amely ugyanahhoz a területhez van hozzárendelve (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek a rendszer bármelyik billentyűzetéről élesíthetők.

6 - Helyi hatástalanítás

Igen: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek csak olyan billentyűzetről hatástalaníthatók, amelyek ugyanahhoz a területhez vannak hozzárendelve (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek a rendszer bármelyik billentyűzetéről hatástalaníthatók.

7 - Csendes élesítés

Igen: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek csendesen élesíthetők (a részleteket nézze meg a 107. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek nem élesíthetők csendesen.

8 - Előbb hatástalanítás

Igen: Ha már élesítve vannak a területek és a kiválasztott felhasználó beírja a kódját, akkor a hatástalanítás opció jelenik meg a kijelzőn.

Nem: Ha a terület már élesítve van és a kiválasztott felhasználó beírja a kódját, akkor az élesítés opció jelenik meg a kijelzőn.

9 - Felhasználói menü

Igen: A kiválasztott felhasználónak hozzáférése van a felhasználói menühöz, azonban csak azokhoz az opciókhoz fér hozzá, amelyeket a felhasználó konfigurációban hozzárendelt (a részleteket nézze meg a 87. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá semelyik felhasználói konfigurációs opcióhoz.

10 - Telepítői programozás (csak telepítőknek)

Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáférhet a telepítői programozás üzemmódhoz. Ezt az opciót sohasem

szabad normál felhasználók számára engedélyezni, mivel olyan mértékben lehetővé teszi a rendszer programozásának megváltoztatását, hogy üzemképtelenné teheti a rendszert.

Nem: A kiválasztott felhasználó nem férhet hozzá a telepítői programozási menühöz.

11 - Kettős kód

Igen: A kiválasztott felhasználó csak akkor fér hozzá egy területhez, amikor beírnak egy második felhasználói kódot is (kettős kód hozzárendeléssel és ugyanahhoz a területhez kijelölve). A kettős kódú felhasználók az első és második kód típusú kimenetet is aktiválni fogják (a részleteket nézze meg a 64. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználó normál módon fog működni.

12 - Vakáció

Igen: A kiválasztott felhasználónak az első használatkor lehetősége van a rendszer hatástalanítására, és annyiszor használható, ahányszor szükséges. Azonban ez a kód automatikusan törölve lesz, amikor a 01. felhasználói kódot először használják a rendszer hatástalanítására. A vakációs felhasználókat csak a mester felhasználó törölheti, ha már használták őket a rendszerben.

Nem: A kiválasztott felhasználó normál módon fog működni.

13 - Ajtónyitás

Igen: A kiválasztott felhasználó minden ajtónyításra programozott kimenetet aktiválni fog, amikor beírja a kódját (a részleteket nézze meg a 64. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználó nem aktivál semmilyen ajtónyításra programozott kimenetet.

14 - Távoli számítógép hívása

Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáfér a távoli számítógép felhívása opcióhoz, miáltal lehetősége van letöltést vagy feltöltést kezdeményezni egy távoli géppel (a részleteket nézze meg a 122. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá a távoli számítógép hívása opcióhoz.

15 - Csendes riasztási kód

Igen: Amikor a kiválasztott felhasználó beírja a kódját, programoz minden olyan kimenetet, amely pánik riasztásra vagy csendes riasztásra van programozva (a részleteket nézze meg a 64. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználó nem fogja aktiválni a pánik riasztásra vagy csendes riasztásra programozott kimeneteket.

16 - Nyitás/zárás

Igen: A kiválasztott felhasználó jelentést küld a nyitási (hatástalanítás) és a zárási (élesítés) eseményekről a riasztás felügyeleti központba, amikor élesít vagy hatástalanít.

Nem: A kiválasztott felhasználó nem küld jelentést a nyitási (hatástalanítás) és a zárási (élesítés) eseményekről a riasztás felügyeleti központba.

Felhasználó konfigurálás

Ez a menü csak akkor látható, ha a testre szabott felhasználói típus van kiválasztva, és engedélyezve van a felhasználói menü (9. felhasználói opció) (a részleteket nézze meg a 86. oldalon).

Ez az opció határozza meg, hogy a kiválasztott felhasználó melyik felhasználói menü opciókhoz fér hozzá, amikor beírja a kódját.

A következő opciók használhatók:

1 - Kód megváltoztatása

Igen: A kiválasztott felhasználó meg tudja változtatni a saját felhasználói kódját.

Nem: A kiválasztott felhasználó nem tudja megváltoztatni a saját felhasználói kódját. Ha meg kell változtatni a felhasználói kódot, akkor egy olyan másik felhasználónak kell ezt megtennie, aki hozzáfér a felhasználók beállítása menüponthoz.

2 - Harang zónák

Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáfér a harang zónák szerkesztése opcióhoz, amivel kiválaszthatja, hogy mely zónák harangozzanak, ha aktiválják őket (a részleteket nézze meg a 116. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá a harang zónák szerkesztése opcióhoz.

3 - Óra beállítás

Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáfér az óra beállítás opcióhoz, miáltal szükség esetén felülbíráhatja a vezérlő időzítőket (a részleteket nézze meg a 119. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá a vezérlő időzítő opcióhoz.

4 - Rendszer teszt

Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáfér a rendszer teszt opcióhoz, miáltal végrehajthatja a zónák séta tesztjét, aktiválhatja a külső hangjelzőt stb. (a részleteket nézze meg a 117. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá a rendszer teszt opcióhoz.

5 - Felhasználók beállítása

Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáfér a felhasználók beállítása opcióhoz, miáltal megváltoztathatja a meglévő felhasználókat, vagy megadhat új felhasználókat (a részleteket nézze meg a 121. oldalon). A felhasználók azonban nem jelölhetik ki a felhasználó típusokat a rendszerben, ha azoknak magasabb hozzáférési szintje van, mint önmaguknak. Ugyanígy, ha egy felhasználó egy testre szabott felhasználói típust jelöl ki, akkor a számára nem engedélyezett funkciókat nem tudja kijelölni a testre szabott felhasználónak sem.

Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá a felhasználók beállítása opcióhoz

6 - Telepítői hozzáférés

Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáfér a telepítő engedélyezés opcióhoz, miáltal engedélyezheti a telepítői hozzáférést vagy a távletöltés / feltöltés funkciót a rendszerben (a részleteket nézze meg a 118. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá a telepítő engedélyezés opcióhoz.

7 - Telepítői kód megadása (csak telepítők)

Igen: A kiválasztott felhasználó új telepítőket tud megadni a rendszerben.

Nem: A kiválasztott felhasználó nem tud megadni új telepítőket a rendszerben.

8 - Nem-felejtő memória reteszelés (csak telepítők)

Igen: A kiválasztott felhasználó meg tudja változtatni a nem-felejtő memória reteszelés opciót a rendszer

opciók között (a részleteket nézze meg a 47. oldalon).

Nem: A kiválasztott felhasználó nem tudja megváltoztatni a nem-felejtő memória reteszelés opciót a rendszer opciók között.

Felhasználói idő retesz

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a kiválasztott felhasználótól megtagadják a hozzáférést a rendszerhez a nap különböző időpontjaiban és a hét különböző napjain. Amikor egy felhasználóhoz vezérlő időzítő van hozzárendelve, akkor a felhasználói kód az időzítő bekapcsolt időszaka alatt nem fogja engedélyezni semelyik funkciót annak a felhasználói kódnak (az időzítő programozás részleteit nézze meg az 51. oldalon).

Felhasználó név szöveg

Mindegyik felhasználóhoz hozzárendelhető 16 karakternyi név szöveg. Ez akkor lehet hasznos, amikor a naplót olvassák ki, mivel az emberek azonosítása így könnyebb.

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon programozzuk. Válassza ki a karaktereket a megfelelő gomb többszöri megnyomásával. (Az ugyanazon gombon lévő karakter kiválasztásához nyomja meg a  gombot, hogy arrébb vigye a kurzort.)

Felhasználói kód törlése

Ha egy felhasználói kódot törölni kell a rendszerből, akkor ezt egy olyan felhasználónak kell elvégeznie, aki hozzáfér a felhasználók beállítása menühöz.

TM A felhasználói kódok törléséhez hajtsa végre a következőket:

Győződjön meg arról, hogy felhasználók beállítása van kiválasztva, a kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a  gombot, a kijelzőnek így kell kinéznie:



Válasszon ki egy felhasználót 1–49 (Premier 888)

vagy 1–99 (Premier 8168)  majd nyomja meg a

 gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a  , a kijelzőnek így kell kinéznie:



 Amikor a kiválasztott felhasználó szám 15.

Nyomja meg a YES gombot a kiválasztott felhasználói kód törlésének elfogadásához.

A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a felhasználók beállításából.

™ Az új felhasználók beprogramozásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **8** gomb megnyomásával válassza ki a felhasználók beállítását, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. Írjon be egy felhasználói számot, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N

Ez bármelyik szám lehet 01–49 (*Premier 888*) illetve 01–99 (*Premier 8168*). A 00 felhasználó mindig a telepítő, a 01 felhasználó pedig mindig a mester.

4. Írja be a kívánt felhasználói kódot, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N

Ez a szám 4, 5 vagy 6 számjegy hosszúságú lehet.

5. Válassza ki a kívánt területeket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N

Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki vagy törölje a kívánt területeket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **0** gomb megnyomásával minden területet kiválaszt vagy töröl.

Az **A** gomb megnyomásával az A-H és I-P területek között vált (csak *Premier 8168*).

6. Válassza ki a kívánt felhasználói típust, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

N

Válasszon egy felhasználói típust a megfelelő gomb megnyomásával.

0 = telepítő

1 = mester

2 = manager

3 = normál

4 = helyi

5 = csendes riasztás

6 = csak élesítő

7 = ajtó nyitó

8 = vakáció

9 = testre szabott

7. Ez az opció csak a testre szabott felhasználó típus kiválasztása esetén használható.

N

Az **1 - 9** gomb használatával válassza ki a kívánt opciót, vagy keresse meg ezt a **U** gomb használatával. Az opció megváltoztatásához nyomja meg a **NO** gombot, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

1

= élesítés

2

= hatástalanítás

3

= zóna kihagyás

4

= telepítői törlés

5

= helyi élesítés

6

= helyi hatástalanítás

7

= csendes élesítés

8

= előbb hatástalanítás

9

= felhasználói opciók

U

= minden más opció

N

Csak a fenti opciók választhatók ki a 0-9 gombok használatával, a többi 7 opciót a **U** gombbal lehet elérni.

8. Ez az opció csak akkor használható, ha a felhasználói opciók közül kiválasztotta a felhasználók beállítása opciót.

N

Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki a kívánt opciót, vagy használja a **U** gombot a kereséshez. Az opció megváltoztatásához nyomja meg a **NO** gombot, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

1

= kód megváltoztatása

2

= harang zónák

3

= óra beállítás

4

= rendszer tesztek

5

= felhasználók beállítása

6

= telepítői hozzáférés

7

= telepítői kód megadása

8

= nem-felejtő memória reteszelés

9. Ez az opció minden felhasználó számára hozzáférhető

N

A **1 - 8** gombok használatával válassza ki a kívánt vezérlő időzítőt, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

10. Ez az opció minden felhasználó számára hozzáférhető, a szerkesztéshez nyomja meg a **NO** gombot.


N

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon programozzuk. Válassza ki a karaktereket a megfelelő gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

1	= . , ? ! @ " -
2	= A B C
3	= D E F
4	= G H I
5	= J K L
6	= M N O
7	= P Q R S
8	= T U V
9	= W X Y Z
0	= 0 _
U	= kurzor mozgatás
R	= törlés visszafelé
C	= szövegmásolás

P = szöveg beillesztés
O = gyorsszöveg
N = nagybetű/kisbetű, számok,
 gyorsszöveg és kijelző törlés.

11. A többi felhasználó esetén ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől.
12. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a **felhasználók beállításából**.

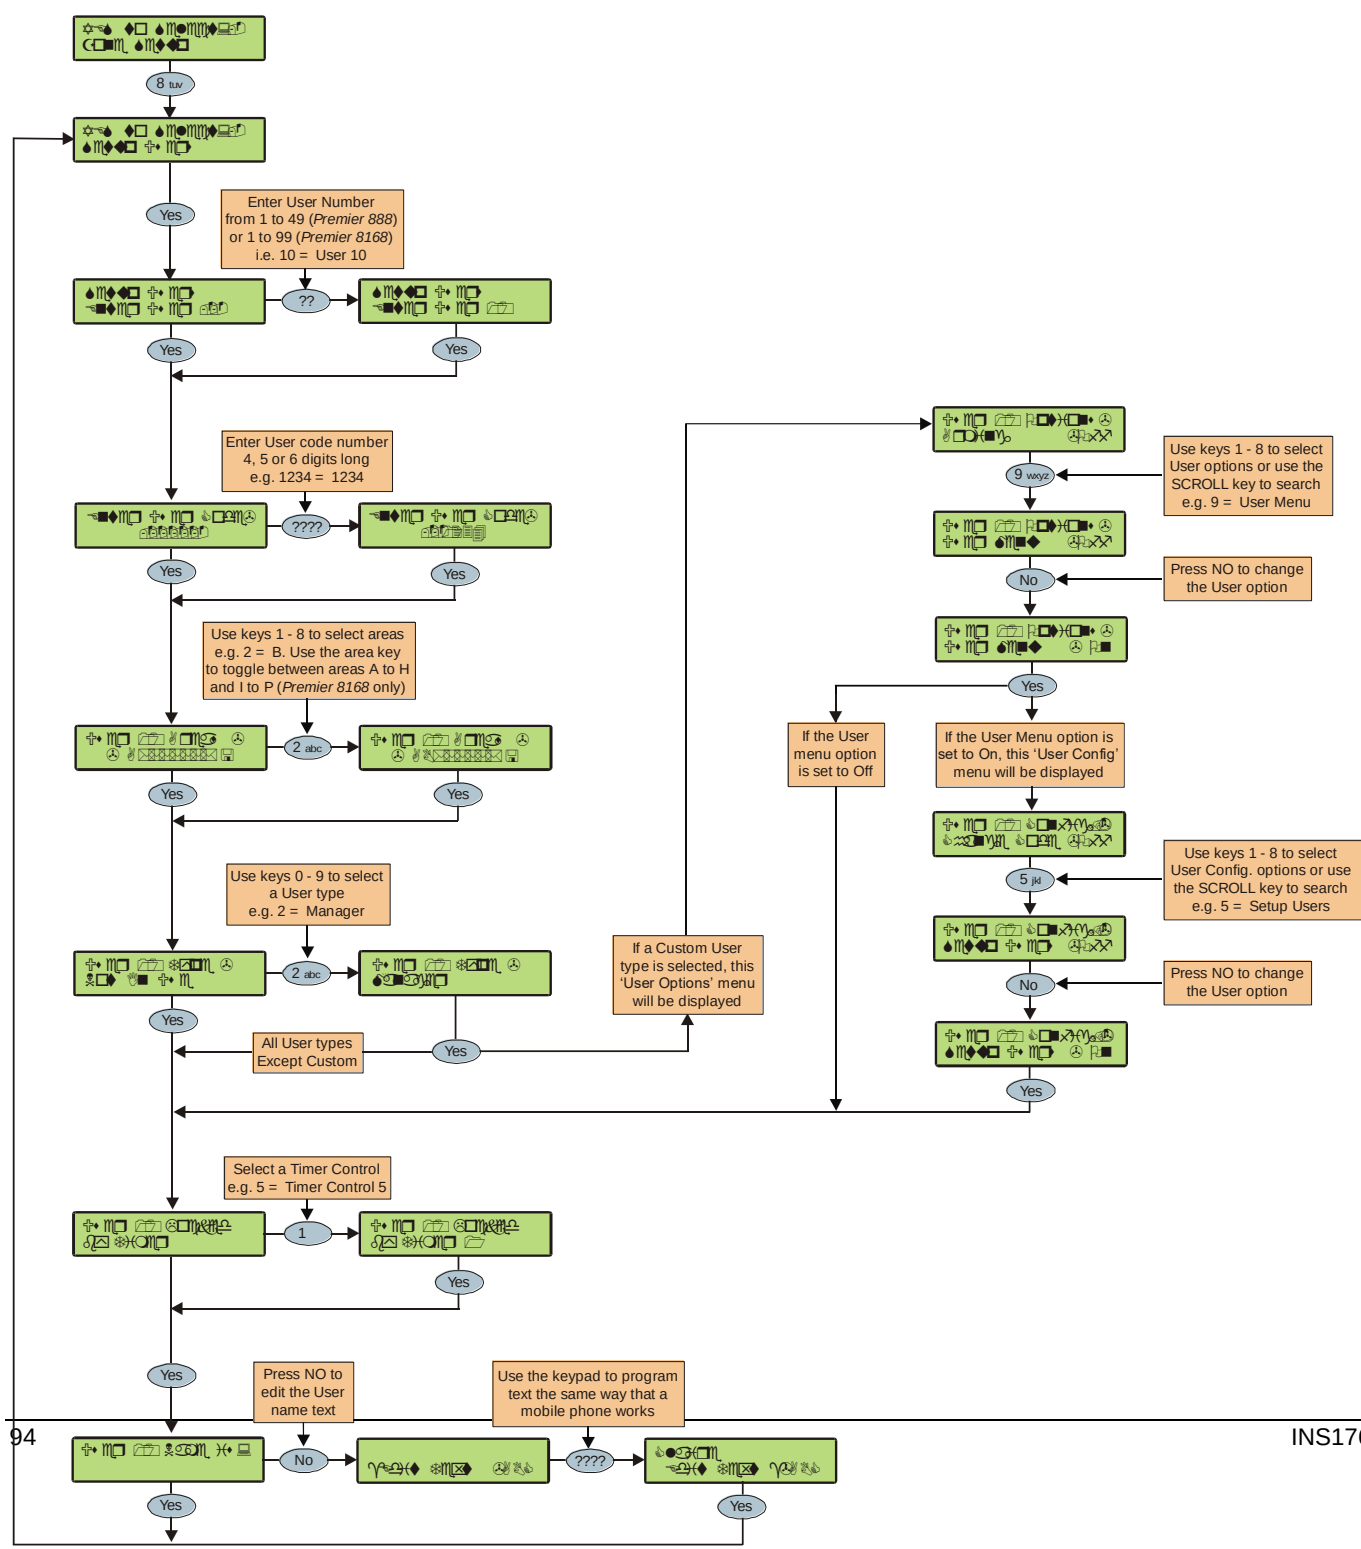

Telepítői eszközök

Ez a rész a rendszer teszt lehetőségeket és más vegyes opciókat foglal magába.

Hely szöveg

Ez az opció lehetővé teszi a rendszer szöveghez beprogramozott riasztó központ hely szöveg kijelzését (a programozási részleteket nézze meg az 52. oldalon).



A kijelzés automatikusan eltűnik 5 másodperc múlva.

™ A hely szöveg megnézéséhez hajtsa végre a következőket:

Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.

13. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a **telepítő eszközöket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.


14. A **0** gomb megnyomásával válassza ki a **hely szöveget**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.



A kijelzőn automatikusan megjelenik a hely szövege.

A kijelző automatikusan törlődik 5 másodperc múlva.

15. A **Menü** gomb megnyomásával **lépjen ki** a hely szöveg megnézéséből

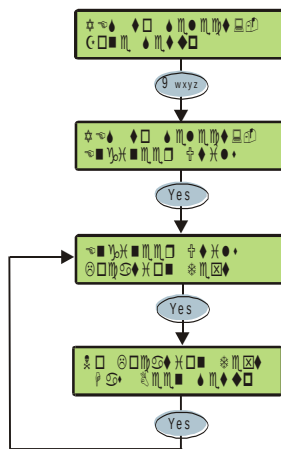

Napló adatok kinyomtatása

Ez az opció lehetővé teszi az esemény napló kinyomtatását egy szabványos RS232 nyomtatón (a részleteket nézze meg a 20. oldalon).

™ A napló kinyomtatásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.


2. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a **telepítő eszközöket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

3. A **1** gomb megnyomásával válassza ki a **naplóadatok kinyomtatását**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.



Írja be a kinyomtatandó események kívánt számát, majd nyomja meg a **YES** gombot a nyomtatáshoz.

4. A **Menü** gomb megnyomásával **lépjen ki** a napló adatok kinyomtatásából.

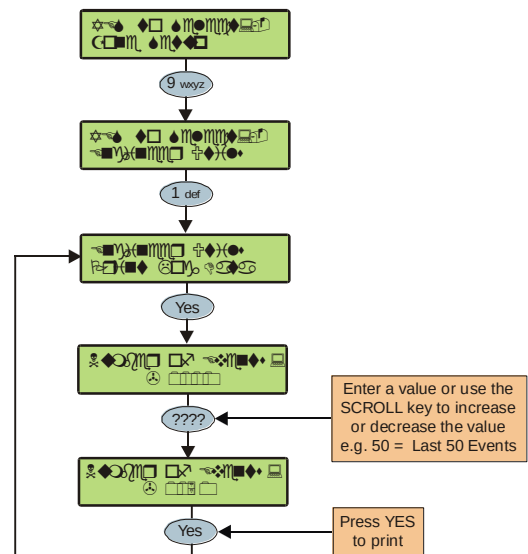

Betanulási teszt területek

Ez az opció lehetővé teszi a betanulási teszt hozzárendelésű zónák tesztelését, a zóna betanulási teszt időzítő elindításával.

TM Hajtsa végre a következőket ahhoz, hogy a zónákat betanulási teszt üzemmódba kapcsolja:


5. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
6. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a telepítési eszközöket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
7. A **2** gomb megnyomásával válassza ki a betanulási teszt területeket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **1 - 8** gomb használatával válassza ki vagy törölje a kívánt területeket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **0** gomb megnyomásával kiválaszt, illetve töröl minden területet.

Az **A** gomb megnyomásával az A-H és az I-P területek között válthat (csak a *Premier 8168* esetén).

8. A **Menü** gomb megnyomásával **lépjön ki** a tanulásteszt területek programozásából.

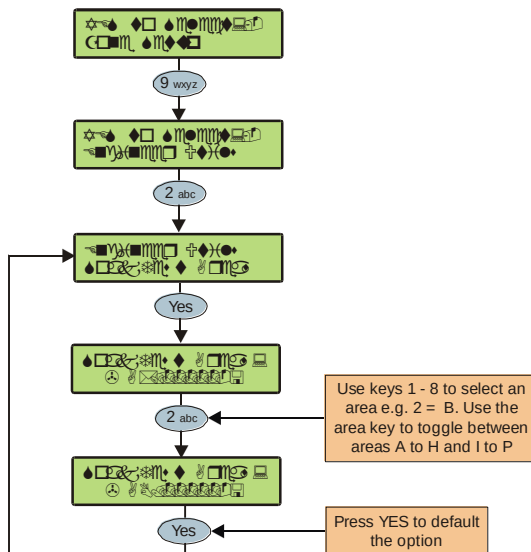

Nem-felejtő memória adatainak alapértékre állítása

Ez az opció lehetővé teszi a nem-felejtő memória különféle részeinek alapértékre állítását anélkül, hogy a rendszert gyári alapbeállításra kéne állítani.

A következő opciókat lehet egyenként alapértékre állítani:

Központ kimenetek – minden központ kimenet

Átjelző kimenetek – minden digitális kommunikátor kimenet

Bővítő kimenetek – minden bővítő kimenet

Billentyűzet kimenetek – minden billentyűzet kimenet

Átjelző csatornák – minden átjelző csatorna

RedCARE csatornák – minden RedCARE csatorna

Zóna típusok – minden zóna

Zóna szöveg – minden zóna szöveg

Bővítő opciók – minden bővítő opció

Billentyűzet opciók – minden billentyűzet opció

Felhasználói kódok – minden felhasználói kód

Rendszer időzítők – minden rendszer időzítő

Rendszer opciók – minden rendszer opció

Terület opciók – minden terület opció

Rendszer szöveg – minden rendszer szöveg

Fel-, és letöltés opciók – minden fel-, és letöltés opció

Átjelző opciók – minden átjelző opció

™ A nem-felejtő memória adatainak alapértékre állításához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a **telepítési eszközöket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **3** gomb megnyomásával válassza ki a nem-felejtő **memória alapértékre állítást**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A megfelelő gomb megnyomásával válasszon ki egy opciót, vagy használja a **U** gombot a kereséshez. Az opció alapértékre állításához nyomja meg a **YES** gombot.

0 = központ kimenetek

1 = átjelző kimenetek

2 = bővítő kimenetek

3 = billentyűzet kimenetek

4 = átjelző csatornák

5 = RedCARE csatornák

6 = zóna típusok

7 = zóna szöveg


8 = bővítő opciók

9 = billentyűzet opciók

U = minden más opció

A 0-9. gomb használatával csak a fenti opciókat lehet kiválasztani. A többi hét opciót a **U** gombbal lehet elérni.

4. A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a nem-

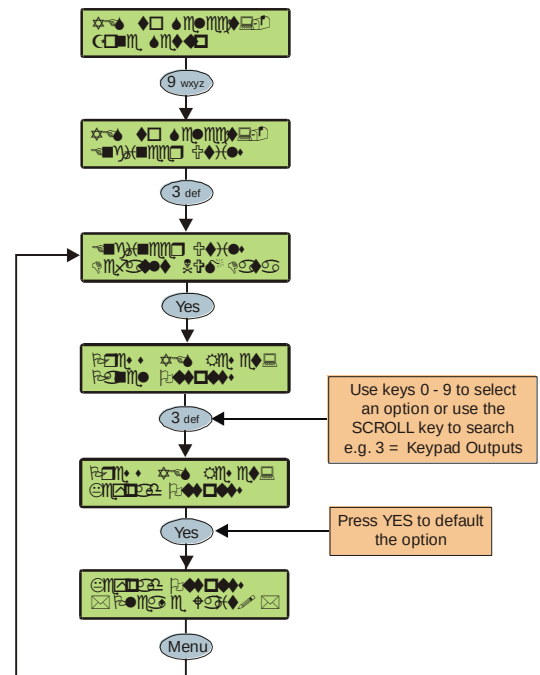

felejtő memória adatainak alapértékre állításából.

Rendszer tesztek

Ez az opció lehetővé teszi a különféle riasztó központ adottságok tesztelését vagy megnézését.

1 – Rendszer állapot megnézése

Ez az opció lehetővé teszi a rendszer feszültségének és áram fogyasztásának megnézését.

2 – Akkumulátor állapot megnézése

Ez az opció lehetővé teszi az akkumulátor feszültségének és töltöttségi állapotának megnézését.

3 – Kimenetek tesztelése

Ez az opció lehetővé teszi a hangjelző, hangszóró és a rendszer kimenetek tesztelését.

A következő kimeneteket lehet egyesével tesztelni:

Hangjelző tesztelés – a hangjelző kimenet

Fényjelző tesztelés – a fényjelző kimenet

Hangszóró tesztelés – a hangszóró kimenet

Átjelző tesztelés – a 8 vezetékes digitális kommunikátor kimenet

Központ tesztelés – az 5 központ kimenet

RedCARE tesztelés – a 8 bedugható RedCARE kimenet

Gyors – a 8 bedugható digitális kommunikátor kimenet

LCD kijelző – a billentyűzet LCD kijelzője

Felhasználói kimenetek – mindegyik kimenet, amelynek felhasználói teszt hozzárendelése van (a részleteket nézze meg a 65. oldalon).

4 – Verziószám megnézése

Ez az opció lehetővé teszi a riasztó központ szoftver változatának és gyári számának megnézését.

™ A rendszer tesztek elvégzéséhez hajtsa végre a következőket:

5. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.

6. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a **telepítési eszközöket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

7. A **4** gomb megnyomásával válassza ki a **rendszer tesztelés**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

Válasszon ki egy opciót a megfelelő gomb megnyomásával, majd használja a **U** gombot a kereséshez. Az opció alapértékre állításához nyomja meg a **YES** gombot.

1 = rendszer állapot megnézése

2 = akkumulátor állapot megnézése

3 = kimenetek tesztelése

4 = verziószám megnézése

8. A **1** gomb megnyomásával válassza ki a **rendszer állapot megnézését**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

Amikor kész, nyomja meg a **H** gombot.

9. A **2** gomb megnyomásával válassza ki a **akkumulátor állapot megnézését**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

Amikor kész, nyomja meg a **H** gombot.


10. A **3** gomb megnyomásával válassza ki a **kimenetek tesztelését**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **U** gomb használatával válasszon ki egy opciót. Az opció teszteléséhez nyomja meg a **YES** gombot, vagy használja a **1 - 8** gombot az egyes csatornák / kimenetek számának kiválasztásához.

A csillag azt jelenti, hogy az érintett csatorna vagy kimenet kiválasztható, a szám pedig azt jelenti, hogy már ki van választva.

11. A **4** gomb megnyomásával válassza ki a **verzió szám megnézését**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

Amikor kész, nyomja meg a **H** gombot.

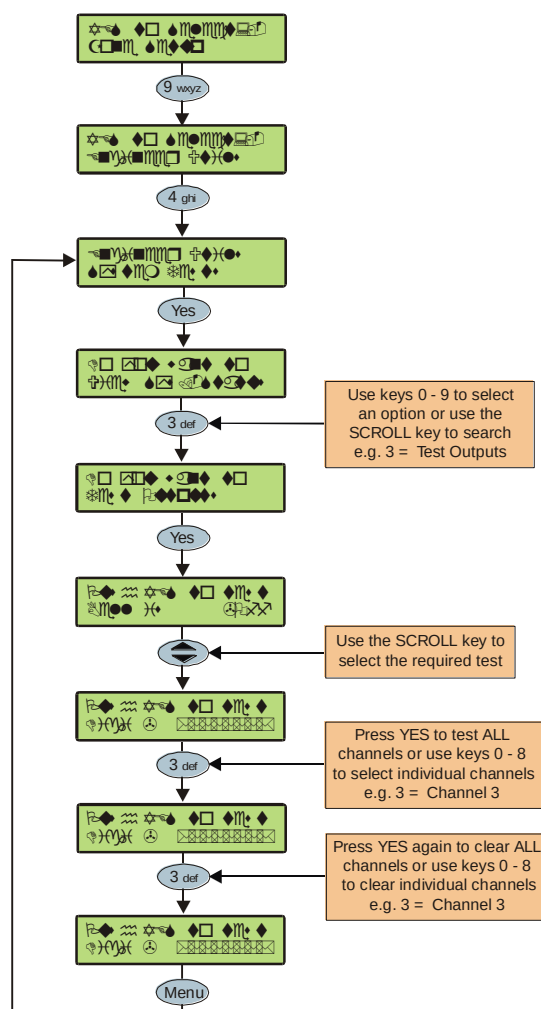

12. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a kimenetek teszteléséből.

13. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a rendszer tesztek közül.

Készülékek ellenőrzése

Ez az opció lehetővé teszi a hálózatok megnézését, hogy megtudjuk vannak-e készülékek csatlakoztatva, illetve van-e probléma. Amikor új készüléket csatlakoztatnak a rendszerhez, a hálózatokat ellenőrizni kell, és el kell fogadni.



Ha bármelyik készüléket eltávolítják a rendszerből, a hálózatokat újra ellenőrizni kell, és el kell fogadni.

™ A készülékek ellenőrzéséhez hajtsa végre:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a **telepítói eszközöket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **5** gomb megnyomásával válassza ki a **készülékek ellenőrzését**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.




A **U** gomb megnyomásával válassza ki a hálózatot.

Nyomja meg a YES gombot, ha helyes a beépített készülékek száma, majd nyomja meg ismét a **YES** gombot a beépített készülékek elfogadásához – ekkor nyugtázó hang lesz hallható.

Nyomja meg az AREA gombot, a kiválasztott hálózatban lévő hibák számának megnézéséhez (a kijelzőn az utolsóként hibát okozó készülék látható).

4. A **Menü gomb** megnyomásával **lépjen ki** a készülékek elfogadásából.

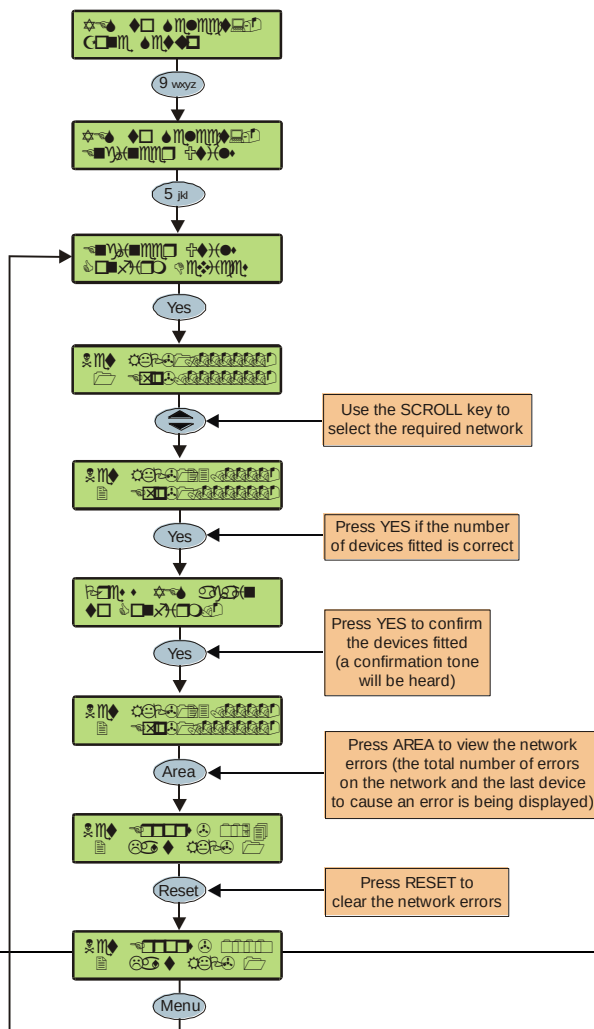

Külső billentyűzetek ellenőrzése

Ez az opciót használjuk a billentyűzet, a zónák és a kimenetek állapotának megnézésére.

™ A billentyűzet állapotának ellenőrzéséhez hajtsa végre a következőket:


1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a **telepítói eszközöket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **6** gomb megnyomásával válassza ki a **külső billentyűzet állapotának ellenőrzése** tételt, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.



A **1 - 8** gomb használatával válassza ki a kívánt billentyűzetet, majd a **0** gombbal válassza ki a hálózatot vagy használja a **U** gombot a kereséshez.

Az **AREA** gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolja a kimenetet.

4. A **Menü gomb** megnyomásával **lépjen ki** a külső billentyűzet állapotellenőrzésből.

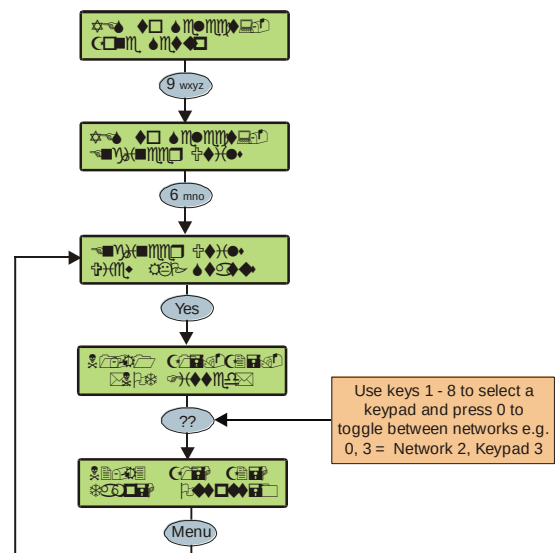

Bővítő állapot ellenőrzése

Ezzel az opcióval ellenőrizni lehet a bővítő, a zónák, a feszültség, illetve a bemenetek és kimenetek állapotát.

™ A bővítő állapot ellenőrzéshez hajtsa végre a következőket:

5. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
6. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a **telepítői eszközöket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
7. A **7** gomb megnyomásával válassza ki a **bővítő állapot ellenőrzést**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.


A **1 - 8** gomb használatával válassza ki a kívánt bővítőt, majd **0** gombbal válassza ki a hálózatot vagy használja a **U** gombot a kereséshez.

Az **AREA** gomb megnyomásával változthat a zónák, a feszültség, illetve a bemenet és kimenet állapot kijelzése között.

A zónák megnézésekor a következő állapotok lesznek láthatók: aktív (A), zavartalan (H), szabotázs (T) vagy rövidre zárt (S).

A kimenetek megnézésekor az 1-8. gomb megnyomásával a 8 kimenetet tudja be- és kikapcsolni. (A pont azt jelenti, hogy a kimenet ki van kapcsolva, az 1 azt jelenti, hogy a kimenet be van kapcsolva).

8. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a bővítő állapot ellenőrzésből.

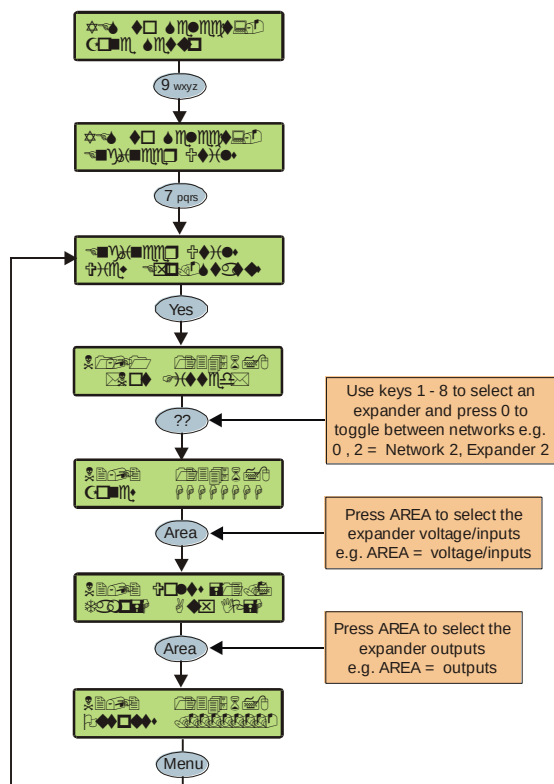

Rendszer időbeállítás

A riasztó központban van egy óra, amelyet arra használunk, hogy a rendszer naplóba feljegyzett eseményekhez eltároljuk a dátumot és időpontot. Ezzel az opcióval Ön beállíthatja a riasztó központ óráját.

™ A riasztó központ óra beprogramozásához hajtsa végre a következőket:


1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a **telepítői eszközöket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **8** gomb megnyomásával válassza rendszer **idő beállítás**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **0 - 9** gombbal írja be a helyes időt (24-órás formátumban).

Nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **RESET** gomb megnyomásával greenwichi időt és a zónaidőt változthatja.

4. A **Menü** gomb megnyomásával lépjen ki a rendszer idő beállításából.

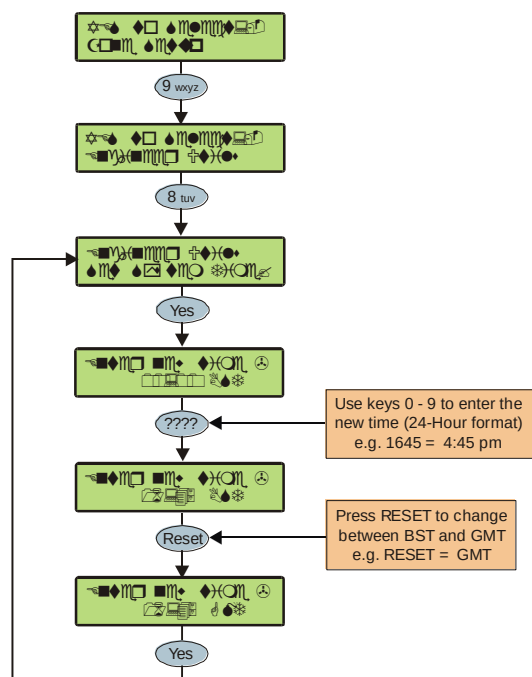

Rendszer dátum beállítása

A riasztó központban van egy óra, amelyet arra használunk, hogy a rendszer naplóba feljegyzett események dátumát és idejét feljegyezzük. Ezzel az opcióval Ön beállíthatja a riasztó központ dátumát.

™ A riasztó központ dátum beprogramozásához hajtsa végre a következőket:


1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.

2. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a **telepítői eszközöket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

3. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a rendszer **dátum beállítását**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **0 - 9** gomb használatával írja be a helyes dátumot (NN/HH/ÉÉ), majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

4. A **Menü** gomb megnyomásával **lépjön ki** rendszer dátum beállításból.

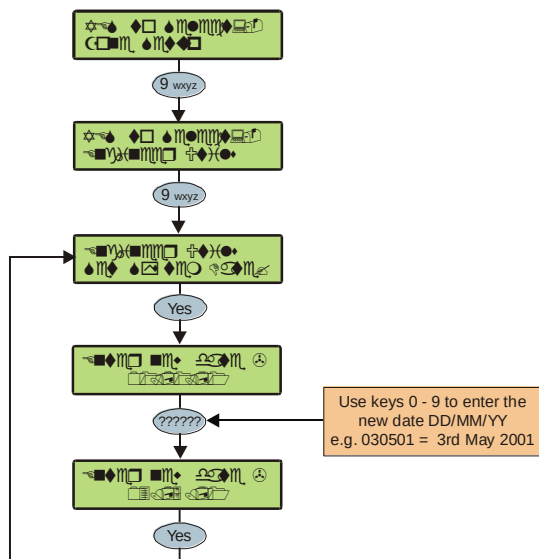

Zóna állapot megnézése

Ezzel az opcióval meg lehet nézni a rendszerben lévő bármelyik zóna állapotát, hogy megtudja, most éppen aktív, üres, szabotázs vagy rövidre zárt állapotban van-e. A kiválasztott zóna átmenetileg le is tiltható (zóna és szabotázs), hogy dolgozni lehessen a zónán, illetve be lehet állítani azt is, hogy minden aktiváláskor harangozzon.

Amikor kilép a zóna állapot megnézés menüből, akkor minden zóna automatikusan helyreáll és megszűnik a harang üzemmódja.

™ A zónák állapotának megnézéséhez hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.

2. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a telepítői eszközöket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

3. A **9** majd a **U** gomb megnyomásával válassza ki a zóna állapot megnézését, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

4. A **0 - 9** gomb használatával válassza ki a kívánt zónát, vagy használja a **U** gombot a kereséshez. A kijelzőn látható lesz a zóna szám, hálózatszám, készülék szám, és a készüléken lévő zóna szám.




A kijelzőn látható lesz a zóna állapota, és az ellenállás értéke.

A **C** gomb megnyomásának hatására ez a zóna minden aktiváláskor harangozni fog (a zóna szám jobb oldalán egy nyíl fog megjelenni).

Az **O** gomb megnyomásának hatására átmenetileg letiltja a zónát és a szabotázst, (a zóna szám bal oldalán egy X fog megjelenni).

Az **A** gomb megnyomásának hatására a kijelzőn megjelenik a zóna szövege.

5. A **Menü** gomb megnyomásával **lépjön ki** a zóna állapot megnézésből.

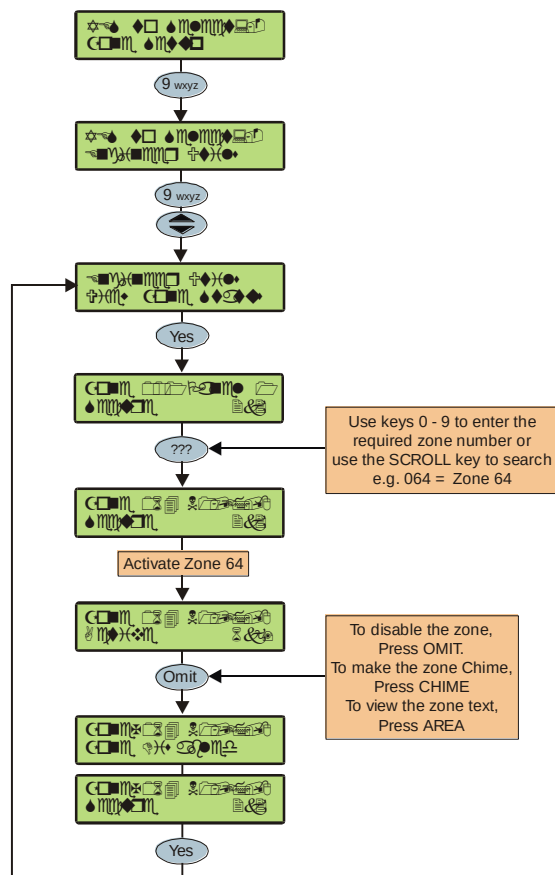

Rendszer napló megnézése

A riasztó központnak van két esemény naplója, amelyek feljegyzik a dátumot és időpontot is. Az első esemény napló a rendszer napló, amely minden eseményt feljegyez, ami a rendszerben történik. Például amikor felhasználók beírják a kódjukat a területek élesítésére vagy hatástalanítására, a riasztási eseményeket, a sikertelen élesítéseket stb. A második esemény napló egy riasztási napló, amely csak a rendszerben előforduló riasztási eseményeket jegyzi fel.

A rendszer napló megnézésékor 8 gyorsbillentyű használható. Ezek a gyorsbillentyűk lehetővé teszik bizonyos események könnyebb megtalálását, anélkül, hogy keresni kellene őket.

A következő gyorsbillentyűk használhatók:

- 1** = prioritási riasztások (pánik, tűz, stb.)
- 2** = normál riasztások (őr, 24 órás, belépési stb.)
- 3** = nyitások és zárások (élesítés, hatástalanítás stb.)
- 4** = zóna kihagyások és visszaállítások (zóna kih. stb.)
- 5** = karbantartás (rendszer tesztek, telepítői programozás stb.)
- 6** = szabotázsok (zóna, hangjelző, segéd, stb.)
- 7** = teszt hívások (kommunikátor aktív, sikeres stb.)
- C** = következő ugyanilyen esemény (a kijelzőn lévő esemény)

H A **CHIME** gomb megnyomásával közvetlenül egy olyan eseményhez ugrik, amilyen a kijelzőn látható. Például ha 01 kód van a kijelzőn, akkor a **CHIME** gomb megnyomásával megkeres minden korábbi eseményt, amely a beírt felhasználói kódhoz tartozik.

™ A rendszer napló megnézéséhez hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a **telepítő eszközöket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **9** majd a **U** gomb kétszeri megnyomásával válassza ki a **rendszer napló megnézését**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

H Az **1** gomb megnyomásával nézze meg a rendszer naplót,

vagy

A **2** gomb megnyomásával nézze meg a riasztási naplót.


A **U** gomb megnyomásával föl és lefelé léptethet a naplón keresztül, vagy használhatja valamelyik gyorsbillentyűt.

- 1** = prioritás riasztások
- 2** = normál riasztások
- 3** = nyitások és zárások
- 4** = zóna kihagyások és visszaállítások

- 5** = karbantartás
- 6** = szabotázsok
- 7** = teszt hívások
- C** = következő ugyanilyen esemény

A lefelé nyíl gombbal a következő eseményre lép (időben visszafelé), a fölfelé nyíl gombbal pedig ismét előre lép.

Az **A** gomb megnyomásával a kijelzés a terület információk és az egyes

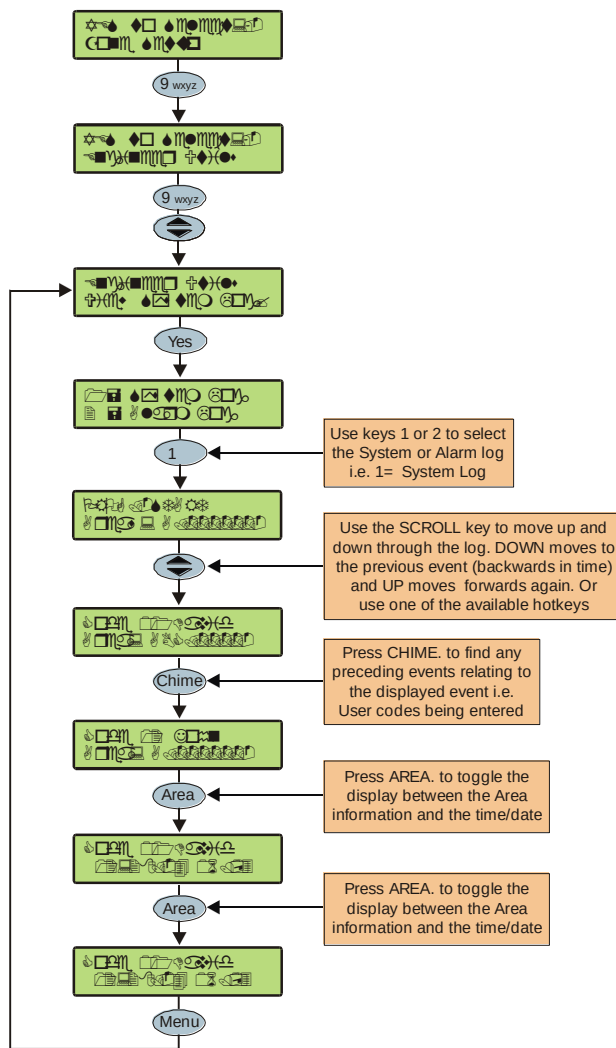

események ideje és dátuma között léptet.

A naplóba feljegyzett események teljes listáját nézze meg a következő oldalon.

4. A **Menü** gomb megnyomásával **lépjön ki** rendszer napló megnézéséből.

Eseménynapló leírások

Napló esemény	Leírás
KSW ### Active	Egy kucsos kapcsoló típusú zónát aktiváltak (zónaszám ###)
RKP #,# MEDICAL	Mentő riasztás (7 és 9) történt a #,# számú billentyűzeten
RKP #,# FIRE	Tűz riasztás történt (4 és 6) a #,# számú billentyűzeten
RKP AUD PA #,#	Hangos pánik riasztás történt (1 és 3) a #,# számú billentyűzeten
RKP SIL PA #,#	Csendes pánik riasztás történt (1 és 3) a #,# számú billentyűzeten
DURESS	A ## számú felhasználó csendes riasztási kódot írt be egy billentyűzeten
ALARM Active	Betörés riasztás jelzést aktivált a ? terület
BELL Active	A hangjelző kimenetet aktivált a ? terület
REARM LOCK ###	A ### zóna újra élesítődött, miután riasztást okozott
CROSS ###	Ellenőrzött keresztezett zóna riasztás érkezett a ### zónából
USER ##	A ## felhasználó beírta a kódját
AREAS EXIT	A kilépési üzemmód elkezdődött a ? területen
ARMING FAILED	Kilépési hiba vagy élesítési hiba történt a ? területen
AREAS ENTRY	Belépési üzemmód kezdődött el a ? területen
ARMING SUITE	A # terület élesítési helyszínt használták a rendszer élesítésére
ARMED WITH L/F	A rendszert élesítették vonalhiba állapot közben
AREA Armed	A ? területet élesítették
AREA Disarmed	A ? területet hatástalanították
PART Armed	A ? területet részben élesítették
TIME Armed	A ? terület automatikusan élesítődött az egyik vezérlő időzítő használatával
TIME Disarmed	A ? terület automatikusan hatástalanított az egyik vezérlő időzítő használatával
DEFERRED	Az élesítési üzemmód elhalasztódott a ? területnél
ALARM ABORT	Riasztás megszakítás utáni nyitás történt a ? területnél
REMOTE Armed	A ? területet élesítették a Wintex UDL szoftver segítségével
REMOTE Disarmed	A ? területet hatástalanították a Wintex UDL szoftver segítségével
QUICK Armed	Gyors élesítés #,# billentyűzetről
RECENT Armed	A ? területet korán élesítették
## RESET AREAS -	A területet egy betörés riasztást követően törölték a #,# billentyűzettel
Engineer Reset	Törést hajtottak végre egy telepítői kóddal
Anti-Code Reset	Törést hajtottak végre az anti-kód törlés eljárás használatával
Remote Reset	Törést hajtottak végre a táv-törlés bemenet használatával
Redcare Reset	Törést hajtottak végre RedCare modullal
Key switch Reset	Törést hajtottak végre egy kulcsos kapcsolóval
User Reset	Törést hajtottak végre egy felhasználói kóddal
EXP #,# Reset	Törést hajtottak végre a #,# bővítő bemenetének használatával (törlésre programozva)
Remote PC Reset	Törést hajtottak végre a távoli letöltő számítógéppel
FUSE #,# FAIL	A #,# készülék 12 V –os segéd olvadóbiztosítója meghibásodott
AC POWER	A riasztó központ áramszünetet érzékelt
LOW BAT	A riasztó központ lemerült akkumulátor állapotot érzékelt
POWERED UP	A rendszer feszültség alatt (gyári újraindítás nélkül)
BELL FUSE	A riasztó központ hangjelző olvadóbiztosítója meghibásodott
LINE FLT	Probléma van a telefonvonallal
Panel Line Fault	A riasztó központ telefonvonal hiba bemenete aktiválódott
Redcare Line Fault	A RedCare vonalhibát érzékelt
Com??? Line Fault	A Com300, 2400 vagy ISDN vonalhibát érzékelt
Exp #,# Line Fault	Aktiválódott a #,# bővítő bemenete (vonalhírára programozva)
COMS FAILED	A Com300 vagy Com2400 nem tudott jelentést küldeni a riasztás felügyeleti központba
DOWNLOAD START	Feltöltést vagy letöltést kezdeményeztek
DOWNLOAD END	A feltöltés vagy letöltés véget ért
LOG ALERT	Az esemény napló 80%-ig megtelt (a legutóbbi feltöltés/letöltés óta)
DATE CHANGED	A riasztó központ dátumát megváltoztatták
TIME CHANGED	A riasztó központ idejét megváltoztatták

Napló esemény	Leírás
PROG. START	Telepítói kódot írtak be
PROG. END	A telepítő kilépett a programozási menüből
BOX LID	A riasztó központ fedelét leszedték, ami szabotázs riasztást okozott
BELL #,# Tamper	Aktiválódott a #,# készülék hangjelző szabotázs bemenete
AUX #,# Tamper	Aktiválódott a #,# készülék segéd szabotázs bemenete
EXP #,# Tamper	Leszedték a #,# bővítő fedelét
RKP #,# Tamper	Leszedték a #,# billentyűzet fedelét
RKP #,# LOST	A ## billentyűzet kiesett a hálózatról
EXP #,# LOST	A ## bővítő kiesett a hálózatról
FIRE #### Active	A #### zóna (tűz riasztásra programozva) riasztást okozott
Zone #### Tamper	A #### zóna szabotázs riasztást okozott
Zone #### Active	A #### zóna aktiválódott
Zone #### Restore	A #### zóna helyreállt normál állapotba
Zone #### Omitted	A #### zóna ki van hagyva
Zone #### Un-Omit	A #### zóna visszaállítva
Zone #### Test Start	A #### zóna tesztállásba kapcsolva
Zone #### Test End	A #### zóna teszt kikapcsolva
RKP LOCKED #,#	A #,# billentyűzet túl sok érvénytelen gombnyomás miatt reteszelve
CODE #,#	A túl sok érvénytelen gombnyomás szabotázs riasztást okozott a #,# billentyűzeten
TEST FAIL ####)	A #### zóna hibát jelzett a betanulás teszt közben
MANUAL TEST CALL	Kézi teszt hívást kezdeményeztek
AUTO TEST CALL	Automatikus teszt hívást kezdeményeztek
WALK	A séta teszt üzemmódot kezdeményezték
TESTED ####	A #### zónát letesztelték
DEFAULTS LOADED	A gyári alapbeállítású értékek be vannak töltve a memóriába
FIRST KNOCK ####	A #### zóna (amely kettős érintésűként van programozva) először aktiválódott
CURRUPT EVENT	A memóriában nincs esemény eltárolva

Esemény napló gyorsbillentyűk

Az esemény napló megnézésékor 8 gyorsbillentyű használható, ezek a gyorsbillentyűk lehetővé teszik bizonyos események gyorsabb megtalálását keresés nélkül.

A következő gyorsbillentyűk használhatók:

- 1** = prioritási riasztások (pánik, tűz stb.)
- 2** = normál riasztások (őr, 24 órás, belépési stb.)
- 3** = nyitások és zárások (élesítés, hatástalanítás stb.)
- 4** = kihagyások és visszaállítások (zóna kihagyások stb.)
- 5** = karbantartás (rendszer tesztek, telepítói programozás stb.)
- 6** = szabotázsok (zóna, hangjelző, segéd stb.)
- 7** = teszt hívások (kommunikátor aktív, sikeres stb.)
- C** = következő ugyanilyen esemény (a kijelzőn lévő esemény)

H A **CHIME** gomb megnyomásával közvetlenül egy olyan eseményhez ugrik, amely egyezik azzal, ami a kijelzőn látható. Például ha 01 kód látható a kijelzőn, akkor a **CHIME** gomb megnyomásával megkeres minden olyan korábbi eseményt, amely a beírt felhasználói kódhoz tartozik.

Séta teszt elvégzése

A rendszer minden zónájával végrehajtható a séta teszt annak biztosítására, hogy helyesen működnek. A séta teszt csak akkor hajtható végre, amikor a rendszer vagy terület hatástalanítva van.

™ A séta teszt végrehajtásához hajtsa végre a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a programozási üzemmód van kiválasztva.
2. A **9** gomb megnyomásával válassza ki a **telepítő eszközöket**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.
3. A **9** majd a **U** gomb háromszori megnyomásával válassza ki a **séta teszt végzését**, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **1 - 8** gomb használatával válassza ki vagy törölje a kívánt területeket, majd nyomja meg a **YES** gombot az elfogadáshoz.

A **0** gomb megnyomásával kijelöl vagy töröl minden területet.


Az **A** gomb megnyomásával az A-H és I-P területek között vált (csak a *Premier 8168* esetén).

4. Hajtsa végre a kívánt zónák tesztelését.

Minden egye zóna aktiváláskor harangozni fog a billentyűzet, a kijelzőn pedig látható lesz a zóna szám és minden beprogramozott szöveg.

Az **A** gomb megnyomásával váltogathat azon zónák kijelzése között, amelyeket már letesztelt, és azon zónák között, amelyeket még tesztelni kell.

5. A **Menü** gomb megnyomásával **lépjön ki** a séta teszt elvégzése üzemmódból.

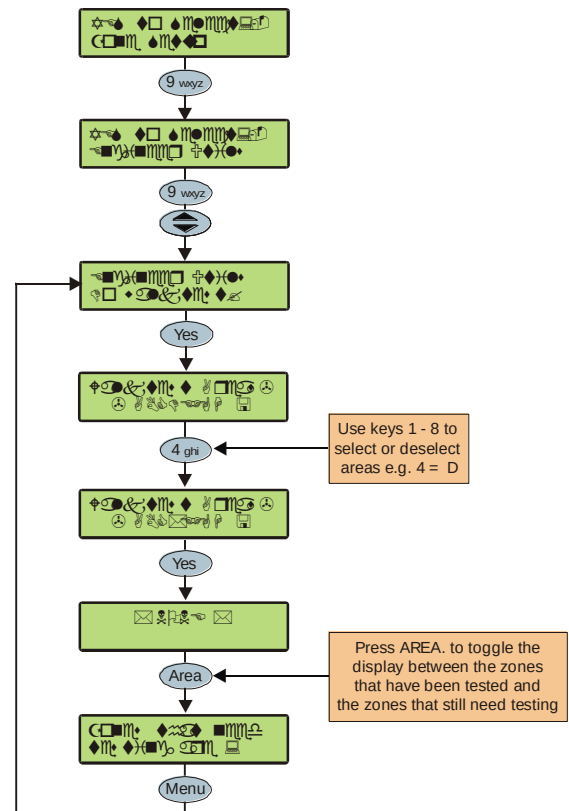

7. A riasztó rendszerről

Bevezető

A használati utasításnak ez a része egy részletes magyarázat a rendszer általános fogalmairól és arról, ahogy a riasztó rendszer működik.

A használati utasításnak a következő része, melynek címe „a riasztó rendszer működése”, azt magyarázza el, hogyan működik a riasztó rendszer, és elmondja, hogyan élesítsen, hatástalanítsa és hagyjon ki zónákat.

Az ezt követő rész, melynek címe „a felhasználói menü”, még részletesebb információkat tartalmaz, mint például a felhasználói kódok programozása, és az esemény napló megnézése stb.

Áttekintés

A riasztó rendszer egy riasztó központból, egy vagy több billentyűzetből, és különféle érzékelőkből és szenzorokból áll. A riasztó központot rendszerint a látótéren kívül egy kamrában, alagsorban stb., szerelik fel. A riasztó központ tartalmazza a rendszer elektronikáját és a készenléti akkumulátort. Rendszerint semmilyen ok nincs arra, hogy a telepítőn, vagy a szerviz szakemberen kívül bárki belenyúljon a riasztó központba.

A billentyűzetet használjuk arra, hogy parancsokat küldjünk a rendszerbe, és hogy kijelezzük a pillanatnyi rendszer állapotot az angol szövegű kijelző segítségével. A billentyűzet hangos visszajelzést is ad minden egyes gombnyomáskor. Mindegyik billentyűzetet a védett helyiségeken belül, a kijelölt belépési, illetve kilépési pontok közelében, egy kényelmes helyen kell felszerelni.

Felhasználói kódok

A riasztó rendszer felhasználóhoz egyedi, négy, öt vagy hatjegyű felhasználói kódokat rendelnek hozzá. A felhasználói kódok arra használhatók, hogy a számukra kijelölt területeket élesítsék, vagy hatástalanítsák. Bizonyos felhasználói kódokkal további opciókhoz is hozzá lehet férni, mint például a rendszer tesztelése és zóna kihagyás.

A felhasználói kód nem mindig nyújt hozzáférést bizonyos rendszer funkciókhoz. Például, ha egy kód csak az van engedélyezve, hogy az „A” területet élesítse, illetve hatástalanítsa, akkor nem lesz képes más területeket, vagy az egész rendszert élesíteni vagy hatástalanítani.

A legtöbb felhasználói kóddal a rendszerben lévő bármelyik billentyűzeten keresztül élesíteni és hatástalanítani lehet a hozzájuk rendelt területeket. A helyi felhasználók azonban csak arról a billentyűzetről képesek élesíteni, illetve hatástalanítani a hozzájuk rendelt területeket, amelyek azokon a területeken vannak.

Zónák

A zóna a védett helyiségek egy része, és egy vagy több érzékelő készülékből állhat, amelyek szobákat és belépési, kilépési pontokat védenek (például bejárati ajtó, konyha, földszinti ablak, emeleti hálószobák stb.) Amikor a riasztó rendszer teljesen élesítve van, akkor figyel a rendszer minden zónáját.

Bizonyos zónák egynél több területhez is tartozhatnak, mint például a belépési, kilépési pontok, tehát a bejárati ajtó és az előtér. Ezeket globális zónáknak nevezzük, mivel több területhez vannak hozzárendelve.

Globális zónák

Az egynél több területhez hozzárendelt zónát csak akkor figyel a rendszer, ha mindegyik terület élesítve van, amelyhez ez hozzá van rendelve.

Területek

A terület egy vagy több zóna csoportja, és rendszerint arra használjuk, hogy a helyiségeket külön részekre osszuk föl. Mindegyik területet lehet teljesen vagy részben élesíteni.

Első példa: Lakás helyiségek

A ház emelete lehet az A terület, a földszint a B terület, a garázs pedig a C terület.

Mindegyik területet egymástól függetlenül teljesen élesíteni lehet (a területen mindegyik érzékelő eszközt figyel a központ). Például a garázs és a földszint (B és C terület) élesíthető éjszaka, ami megengedi a mozgást a ház emeletén (A terület).



Minden terület együttesen a teljes riasztó rendszer.

Második példa: Lakás helyiségek

Az egész ház lehet az A terület.

Mindegyik terület részben élesíthető. Például az emeleten lévő érzékelő eszközök, azaz PIR-ek programozhatók úgy, hogy rész élesítés közben ne figyelje őket a központ, ami lehetővé teszi a mozgást a ház emeletén.



Minden terület együttesen a teljes riasztó rendszer.

Harmadik példa: Üzleti célú helyiségek

Egy irodatómbben az első iroda lehet az A terület, a második iroda lehet B, a harmadik iroda pedig C terület.

Mindegyik terület egymástól függetlenül élesíthető és hatástalanítható. A példában szereplő mindegyik iroda élesíthető és hatástalanítható, ami belépést biztosít a többi iroda zavarása nélkül.



Minden terület együttesen a teljes riasztó rendszer.

Negyedik példa: Irodaház

Az előző példa irodaházának előterét élesíteni kell, amikor az utolsó irodát is élesítik, és hatástalanítani kell, amikor az első irodát hatástalanítják.

Mivel az előtér egy globális terület (mindenki használja), ezért az ezen a területen lévő zónákat hozzá kell rendelni az A, B és C területekhez is. Ez biztosítja azt, hogy a zónát akkor vegye figyelembe a rendszer, amikor az összes terület (A, B és C) élesítve van, ami egységesen biztosítja a bejutást az előtérbe még akkor is, ha valamelyik terület élesítve van.

Felügyelet


Ez a riasztó rendszer képes egy riasztás felügyeleti központba jelelni a betörés riasztásokat, pánik riasztásokat, tűz riasztásokat, és más típusú információkat telefonvonalon keresztül. Ha véletlenül riasztást okoz, akkor hívja fel azonnal a riasztás felügyeleti központot, hogy megakadályozza a fölösleges intézkedéseket.



A felügyeleti funkciót engedélyezni kell ahhoz, hogy működjön (a részleteket nézze meg a 74. oldalon).

Billentyűzetek

A védett helyiségekben egy vagy több billentyűzetet telepítenek – általában egyet minden belépési / kilépési ajtónál. A billentyűzeteket arra használjuk, hogy végrehajtsuk az összes rendszer funkciót, például élesítés, hatástalanítás, stb.

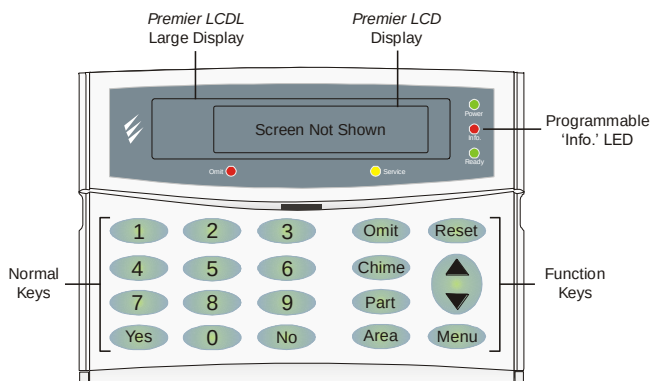

Kijelző ablak

Premier LCD és LCDL kijelző

A 32 karakteres LCD kijelző arra való, hogy mutassa a rendszer állapotát és adatait.

Tápfeszültség (Power) LED

A tápfeszültség LED világít, amikor a hálózati tápfeszültség a riasztó központra van csatlakoztatva, és villog, amikor a rendszer a készenléti akkumulátorról működik.

Info. LED

Az info LED beprogramozható úgy, hogy a billentyűzet kimenetet kövessen, vagy egy terület élesített állapotát mutassa (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

Kész (Ready) LED

A kész LED világít, amikor üres minden olyan zóna, amely ugyanahhoz a területhez van hozzárendelve, mint a billentyűzet, és a rendszer készen áll az élesítésre.

Kihagyás (Omit) LED

A kihagyás LED világít, amikor olyan zónák vannak kihagyva, amelyek ugyanahhoz a területhez vannak hozzárendelve, mint a billentyűzet.

Szerviz (Service) LED

A szerviz LED világít, amikor a rendszer hibás, és javításra van szükség. Például szabotázs hiba, törlés szükséges, szerviz szükséges, stb.

Normál és funkció gombok

1 - 9 gomb

Ezek a gombok valók a felhasználói kódok beírására, és programozási üzemmód közben az adatok bevitelére.

Igen és nem gomb **Y** és **N**

A YES gombot használjuk az akciók elfogadására, a NO gombot pedig az akciók törlésére.

Kihagyás gomb **O**

Ezt a gombot használjuk zónák kihagyására (a részleteket nézze meg a 112. oldalon).

Harang gomb **C**

Ezt a gombot használjuk a zóna harang be- és kikapcsolására (a részleteket nézze meg a 113. oldalon).

Rész gomb **P**

Ezt a gombot használjuk a rendszer rész élesítésre (a részleteket nézze meg a 106. oldalon). Használható gyors rész élesítésre is, ha engedélyezve van ez a lehetőség (a részleteket nézze meg a 104. oldalon).

Terület gomb **A**

Ezt a gombot használjuk bizonyos területek élesítésre, vagy hatástalanítására (a részleteket nézze meg a 108. oldalon). Használható gyors területi élesítésre is, ha ez engedélyezve van (a részleteket nézze meg a 104. oldalon).

Törlés gomb **R**

Ez a gomb való arra, hogy kilépjen a programozás menüből, az élesítési menüből, vagy a felhasználói menüből, hogy törölje a rendszert, ezen kívül, hogy kijelyezze a **törlés**, **anti-kód** és **szerviz** üzeneteket. (a részleteket nézze meg a 104. oldalon).

Léptető gomb **U**

Ezt a gombot használjuk a különféle lehetőségek közötti léptetésre.

Menü gomb **A**

Ezt a gombot használjuk az élesítés vagy felhasználói menü kiválasztására.

Segélykérő gombok

Vészhelyzet esetén a riasztó rendszer három azonnali segélykérő riasztásra ad lehetőséget akkor, ha két gombot egyszerre nyomva tartanak 3 másodpercig.

Segélykérő riasztás	Gombnyomások
Pánik	1 és 3
Tűz	4 és 6
Mentő	7 és 9

N

A segélykérő gombok a rendszer mindegyik billentyűzeténél engedélyezhető, illetve letilthatók (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

A pánik riasztás minden egyes billentyűzetnél külön beprogramozható, hogy hangosan, vagy csendesesen működjön (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

A pánik riasztást minden egyes billentyűzetnél külön be lehet programozni, hogy azonnali, vagy késleltetett működésű legyen (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

8. A riasztó rendszer használata

Bevezetés

A riasztó rendszer mindegyik felhasználójának el kell olvasnia a 8. 9. 10. részt, hogy járatos legyen a riasztó rendszer kezelésében.

A riasztó rendszer kezelése két részre van felosztva: az élesítés menüre és a felhasználói menüre.

A menübe úgy léphet be, ha **beír egy érvényes felhasználói kódot: ?????** (Ha hibát vét a felhasználói kód beírása közben, akkor egyszerűen írja be újra a helyes kódot).

H A riasztó központ lehet úgy programozva, hogy túl sok helytelen kódbeírás hatására szabotázs riasztás történik, vagy a billentyűzetet 5 percre reszeli a központ.

A belépt az élesítés menüben különféle funkciókat lehet kiválasztani a **U** gomb használatával. Amikor kiválasztott egy funkciót, nyomja meg a **Y** gombot, hogy beléphessen abba a funkcióba.


H Miközben az élesítés menüben van, a felhasználói menüt a **U** gomb megnyomásával választhatja ki.

U Amikor a felhasználói menüben van, a különféle opciókat a **U** gomb használatával választhatja ki. Amikor kiválasztott egy opciót, nyomja meg a **Y** gombot, hogy belépjen abba az opcióba.

Bármelyik menüből kiléphet a **R** gombbal, és a rendszer visszaáll normál működésre.

A jobb oldali ábra mutatja mindkét menüt és az összes funkciót és opciót, amit használni lehet.

H A felhasználó számára nem minden funkció és opció hozzáférhető. Ha nem lehet kiválasztani egy funkciót vagy opciót, akkor lehet, hogy ez nincs hozzárendelve ahhoz a felhasználóhoz (a részleteket nézze meg a 85. oldalon).

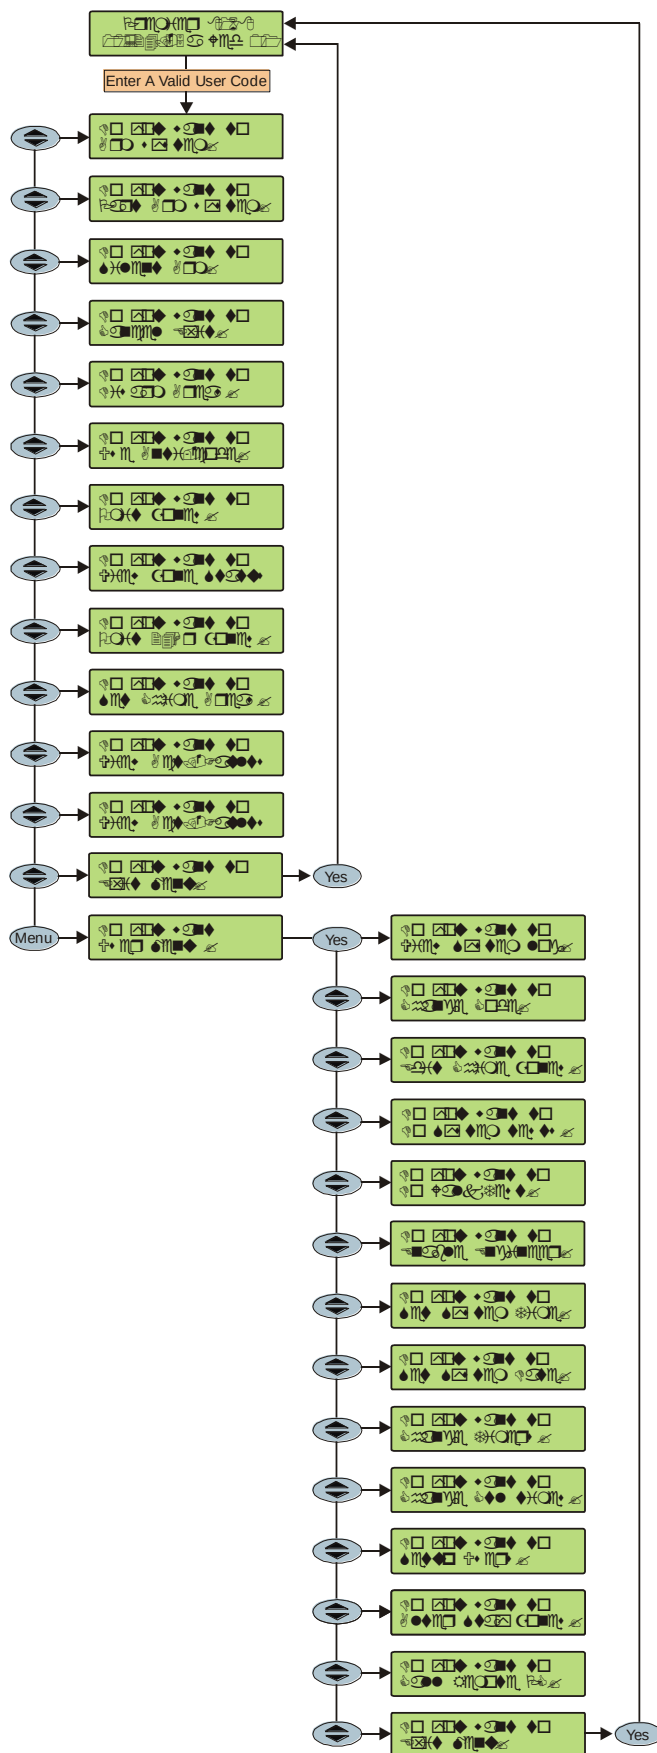

Gyors élesítés gombok

A „gyors” gombok lehetővé teszik a rendszer élesítését anélkül, hogy előtte beírnak egy felhasználói kódot.

N

A gyors gombok, csak akkor működnek, ha a billentyűzet úgy van beprogramozva, hogy lehetővé tegye az ilyen élesítést (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

Gyors élesítés

A rendszer élesítéséhez nyomja meg az **A** gombot,

N

Ekkor élesítődni fog minden olyan terület, amelyik a használt billentyűzethez hozzá van rendelve.

Gyors részélesítés

A rendszer részélesítéséhez nyomja meg a **P** gombot,

N

Ekkor rész élesítésbe kapcsol minden olyan terület, amely a használt billentyűzethez hozzá van rendelve.

Törlés és szerviz üzenetek

Amikor a rendszerre oda kell figyelni egy potenciális probléma miatt, akkor a kijelzőn a három szerviz üzenet egyike látható. Ezek az üzenetek bármikor megnézhetők, miáltal a felhasználó megnézheti a telepítési információkat.

N

Ezekhez az üzenetekhez rendszerint beprogramozzák a telepítő vagy a riasztás felügyeleti központ telefonszámát.

TM A szervizüzenet megnézéséhez hajtsa végre a következőket:

A kijelzőn normál esetben az idő és dátum látható:



A **N**, majd **1** gomb megnyomásával megjelenik a **törlés** üzenet. A kijelző így néz ki:



A **N**, majd **2** gomb megnyomásával megjelenik az **anti-kód** üzenet. A kijelző így néz ki:



A **N**, majd **3** gomb megnyomásával megjelenik a **szerviz** üzenet. A kijelző így néz ki:



N

A **R** gomb megnyomásával kilép az üzenetekből, a kijelző visszaáll normál működésre.

Hiba üzenetek



Áramszünet van. (A billentyűzet percenként csipog. A csipogás elhallgattatásához írjon be egy érvényes felhasználói kódot). A kijelzés automatikusan törlődik, amikor helyreáll a hálózati.



Telefonvonal hiba van (a billentyűzet percenként csipoghat. Írjon be egy érvényes felhasználói kódot a csipogás leállításához). A kijelző automatikusan törlődik, amikor megszűnik a vonalhiba.



A telepítő által teszt állásba kapcsolt zónák tesztelése sikertelen (a rendszer továbbra is használható). Érdeklődjön a riasztó rendszer telepítő cégnél.



Hiba van a készenléti akkumulátorral (a billentyűzet percenként csipoghat. Írjon be egy érvényes felhasználói kódot a csipogás leállításához). Hívja fel azonnal a riasztó rendszer telepítő céget.



Szabotázs hiba van (szól a riasztás. A riasztás elhallgattatásához írjon be egy érvényes felhasználó kódot. Ez a hiba nem törölhető). Vegye fel azonnal a kapcsolatot a riasztó rendszert telepítő céggel.



Kiolvadt egy olvadóbiztosító (szól a riasztás. Írjon be egy érvényes felhasználói kódot a riasztás leállításához. Ez a hiba nem törölhető.) Vegye fel azonnal a kapcsolatot a riasztó rendszert telepítő céggel.

Egyéb üzenetek



A telepítő bejelentkezett a programozási menübe és a helyszínen dolgozik (Ez az üzenet akkor szűnik meg, amikor a telepítő kilép, vagy élesítik a rendszert.)



A túl sok érvénytelen kód beírási kísérlet hatására a billentyűzet reteszelt. A billentyűzet 5 percig fog így maradni.



A billentyűzet le van tiltva a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása érdekében. A kijelzés automatikusan eltűnik a billentyűzet engedélyezésekor.



Területeket fog élesíteni valamelyik időzítő (Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ahhoz, hogy 30 perccel elhalassza az élesítést.)



A szerviz időzítő letelt, és azt jelzi, hogy a rendszer szervizelésére van szükség (a rendszer továbbra is használható). Tájékoztassa a riasztó berendezést telepítő céget.

9. Az élesítési menü

Bevezető

A rendszer mindennapos normál kezelését az élesítési menü használatával hajtuk végre, azaz élesítés, hatástalanítás, zóna kihagyás, stb.

Nem minden funkció használható minden felhasználó számára. Ha nem választható ki egy funkció, akkor lehet, hogy nincs hozzárendelve ahhoz a felhasználóhoz (a részleteket nézze meg a 86. oldalon).

Az alábbi táblázat mutatja a használható különféle funkciókat:

Élesítési menü		
Gomb	Funkció	Oldal
	Rendszer élesítés	111
	Rendszer rész élesítés	111
	Csendes élesítés	Hiba! A
	Kilépés törlés	Hiba! A
	Rendszer hatástalanítás	Hiba! A
	Anti-kód használata	116
	Zónák kihagyása	Hiba! A
	Zóna állapot megnézés	Hiba! A
	24 órás zónák kihagyása	Hiba! A
	Harang területek beállítása	118
	Vezérlési hiba megnézés	Hiba! A
	Vezérlés számláló nézés	Hiba! A
	Felhasználói menü	120

™ Az élesítési menübe a következő módon léphet be:

A kijelzőn normál esetben az idő és dátum látható.



A kijelzés felső sora programozható.

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????** A kijelzőn ez látható:



Nyomkodja addig a **U** gombot, amíg a kívánt nem funkció látható a kijelzőn. A funkció kiválasztásához nyomja meg a

Y gombot.

A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből, és térjen vissza normál működéshez.

Ha nem nyom meg gombot, a kijelző 8 másodperc elteltével visszaáll normál működésre.

Zóna hibák élesítés közben

Mielőtt megpróbálja élesíteni a rendszert, győződjön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden ajtó és ablak zárva van stb.) és világít a kész (Ready) LED.

Ha megkísérli élesíteni a rendszert, miközben bármelyik zóna zavart, például nyitva hagyott ajtó, ablak stb.) a kijelzőn azok a zónák lesznek láthatók, amelyek zavartak.

A kijelzőn valami ilyesmi látható:



A távozás során helyreálló zavart zónák figyelmen kívül hagyhatók (például a kilépési zónák, azaz bejárati ajtó). Minden más zónának zavartalannak kell lennie.

Ha folytatni akarja az élesítést egy zavart zóna ellenére, akkor nyomja meg a **Y** gombot.

A belső hangjelzők többször csipogni fognak (hibajelző hang), a kijelzőn pedig a zavart zónák láthatók.

A kijelzőn valami ilyesmi látható:



A hibajelző hang leáll, és megszólal a kilépési hangjelzés, amikor minden zóna üres. Ha muszáj zavartan hagyni egy zónát, akkor ezt ki kell hagyni (a részleteket nézze meg a 112. oldalon).

Ha egy zavart zóna nem állítható helyre, akkor lehet, hogy hibás. Ilyen esetben azonnal értesítse a riasztó berendezést telepítő céget.

Élesítés hiba

Ha elkezdődött a kilépési eljárás, és ennek végekor még vannak zavart zónák, akkor belső riasztás fog történni (csak a belső hangjelzők szólnak) és villog a fényjelző a külső hangjelzőn.

Ha ez történik, akkor törölni kell az élesítés hibát, és meg kell keresni a zavart zónát, mielőtt élesíthetné a rendszert (nézze meg a 110. oldalon, hogyan kell törölni az élesítés hibát).

A kész (Ready) LED

Az élesítés során előforduló hibák megelőzése céljából van a billentyűzetten egy „kész” LED. A kész LED a következő módon működik:

- Ha folyamatosan világít a **kész** LED, akkor minden zóna zavartalan, és a rendszer készen áll az élesítésre
- Ha villog a **kész** LED, akkor a rendszerben vannak zavart zónák (erőltetett kihagyás hozzárendeléssel). A folytatás előtt ellenőrizze ezeket a zónákat.
- Ha nem világít a **kész** LED, akkor egy vagy több zóna zavart. Mielőtt folytatná, először állítsa helyre ezeket a zónákat, vagy hagyja ki őket.

A rendszer élesítése és hatástalanítása

A rendszer **élesítve** van, amikor élesítve van MINDEN olyan terület, amelyet a felhasználói kód vezérel, és ezek ÖSSZES zónája BE van kapcsolva (nincs kihagyva).

A rendszer **rész élesítésben** van, amikor élesítve van a felhasználói kód által vezérelt ÖSSZES terület, NÉHÁNY KIKAPCSOLT zónával (kihagyva), vagy a felhasználói kód által vezérelt NÉHÁNY terület nincs élesítve.



A rendszer csak **rész élesítésben** van, amikor zónákat hagytak ki az 1. 2. vagy 3. rész élesítési eljárás használatával.

A kézi zónakihagyás (a részleteket nézze meg a 112. oldalon) nem minősül **rész élesítésnek**.

A rendszer élesítése

™ A rendszer élesítéséhez hajtsa végre a következőket:

Győződjön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden ajtó és ablak zárva van stb.) és világít a kész LED.

A gyorsélesítéshez nyomja meg az A gombot.

Vagy

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ???? A kijelező valahogy így néz ki:



A  gomb megnyomása után megszólal a kilépési hang (ha még nincs kiválasztva a csendes riasztás) és a kijelzőn valami ilyen látható:



Távozzon a helyiségekből, amikor a rendszer élesítődött a kilépési hang elhallgat (ha szólt).

A rendszer most élesítve van.

A rendszer rész élesítése

™ A rendszer rész élesítéséhez hajtsa végre a következőket:

Győződjön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden ajtó és ablak zárva van, amelyek nincsenek kihagyva) és világít a **kész** felirat.

A gyors részélesítéshez nyomja meg a P gombot.

Vagy

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ???? A kijelező valahogy így néz ki:



Nyomja meg a **P** gombot. A kijelzőn valami ilyesmi látszik:



vagy



Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki a kívánt részélesítést, vagy terület helyszín élesítést, a kijelzőn valami ilyesmi látszik:



vagy



A kijelző alsó sora mindegyik részélesítéshez beprogramozható.

A kijelző felső sora mindegyik terület helyszínhez beprogramozható.

Amikor kiválasztotta a kívánt terület rész élesítést vagy terület helyszínt, nyomja meg a  gombot. Ekkor a kilépési hang lesz hallható (ha nincs csendes élesítés kiválasztva) és a kijelzőn valami ilyesmi látszik:



Távozzon a védett területről! Amikor a rendszer élesítve van, el fog hallgatni a kilépési hang (ha szólt) és a kijelzőn valami ilyesmi látszik:



A rendszer most részben élesítve van.

A rendszer csendes élesítése

™ A rendszer csendes élesítéséhez hajtsa végre a következőket:

Győződjön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden ajtó és ablak zárva van, stb.) és világít a kész (Ready) felirat.

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**, A kijelzőn valami ilyesmi látható:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelzőn ezt nem látja:



Nyomja meg a **U** gombot a rendszer élesítéséhez

Vagy

Nyomja meg a **P** gombot a rendszer rész élesítéséhez.

Folytassa normál módon az élesítést.

A kilépési üzemmód törlése

™ A kilépési üzemmód törléséhez hajtsa végre a következőket:

A kijelzőn valami ilyesmit fog látni:



Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**. A kijelzőn valami ilyesmi látható:



Nyomja meg a **U** gombot. A kilépési hang el fog hallgatni és a kijelzőn valami ilyesmi látszik:



Ezzel törölte a kilépési üzemmódot.

A rendszer hatástalanítása belépéskor

™ A rendszer hatástalanításához hajtsa végre a következőket:

Lépjen be a helyiségekbe a kijelölt belépési ponton át, ekkor megszólal a belépési hang és a kijelzőn valami ilyesmi látszik:



Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**. A belépési hang elhallgat és a kijelzőn valami ilyesmi látszik:



A rendszer most hatástalanítva van.

N

Ha letelik a belépési késleltetés, akkor belső riasztás fog történni, a 2. belépési késleltetés időtartamáig.

Ha letelik a 2. belépési késleltetés, akkor betörés riasztás fog történni (minden belső és külső hangjelző).

A rendszer hatástalanítása belépési késleltetés nélkül

™ A rendszer hatástalanításához hajtsa végre a következőket:

A kijelző ehhez hasonlóan fog kinézni:



Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **U** gombot, a kijelzőn valami ilyesmi látszik:



A rendszer most hatástalanítva van.

Területek élesítése és hatástalanítása

Egy terület **élesítve** van, amikor a területen belül MINDEN zóna BE van kapcsolva (nincs kihagyva).

A terület **rész élesítésben** van, amikor a területen belül bizonyos zónák BE vannak kapcsolva (nincsenek kihagyva) és a területen belül bizonyos zónák KI vannak kapcsolva (ki vannak hagyva).



Egy terület csak akkor van **részben élesítve**, amikor az első, második, vagy harmadik rész élesítés eljárás használatával zónákat hagytak ki.

A kézi zóna kihagyás (a részleteket nézze meg a 112. oldalon) nem minősül rész élesítésnek.

Területek élesítése

TM A rendszer hatástalanításához hajtsa végre a következőket:

Győződjön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden ajtó és ablak zárva van, stb.) és világít a kész (Ready) felirat.

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: ???? a kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg az **A**, A kijelzőn valami ilyesmi látszik:



Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki, illetve törölje a területeket. Például **1** és **2** = A és B terület. A kijelzőn valami ilyesmi látszik:



Csak a rendszerben lévő területek választhatók ki (a * azt jelenti, hogy a terület kiválasztható, a . pedig azt jelenti, hogy a terület nem kiválasztható).

A **0** gomb megnyomása minden területet kiválaszt, illetve töröl.

A **A** gomb megnyomása az A-H és az I-P terület között vált (csak a Premier 8160 esetén).

Amikor kiválasztott minden szükséges területet, nyomja meg a **9** gombot. Meg fog szólni a kilépési hang (ha nincs csendes élesítés kiválasztva). A kijelzőn valami ilyesmi fog látszani:



Távozzon a helyiségekből. Amikor a rendszer élesítődött a kilépési hang (ha szólt) el fog hallgatni.

A kiválasztott területek most élesítve vannak.

Területek rész élesítése

TM Területek rész élesítéséhez hajtsa végre a következőket:

Győződjön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden ajtó és ablak zárva van, ami nincs kihagyva) és világít a kész (Ready) felirat.

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: ???? A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így néz ki:



Nyomja meg az **A** gombot. A kijelzőnek valami ilyesmit kell mutatni:



Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki, vagy törölje a területeket, azaz **1**, **2** és **3** = A, B, és C terület. A kijelzőn valami ilyesmi látható:



Csak a rendszerben létező területek választhatók ki (a * azt jelenti, hogy a terület kiválasztható, a . pedig azt jelenti, hogy a terület nem választható ki).

A **0** gomb megnyomása minden területet kiválaszt, illetve töröl.

A **A** gomb megnyomása az A-H és az I-P területek között vált (csak a Premier 8168 esetén).

Amikor kiválasztott minden szükséges területet, nyomja meg a **9** gombot. A kijelzőn valami ilyesmi fog látszani:



Távozzon a védett területről! Amikor a területek élesítve vannak, el fog hallgatni a kilépési hangjelzés (ha szólt). A kijelzőn valami ilyesmi látszik



A kiválasztott területek most rész élesítésben vannak.

Területek csendes élesítése

™ Területek csendes élesítéséhez hajtsa végre a következőket:

Győződjön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden ajtó és ablak zárva van, stb.) és világít a kész (Ready) felirat.

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg az **A** gombot a területek élesítéséhez.

vagy

Nyomja meg az **P** gombot a területek részélesítéséhez.

Folytassa az élesítést normál módon.

A kilépési üzemmód törlése

™ A kilépési üzemmód törléséhez hajtsa végre a következőket:

A kijelzőn valami ilyesmit fog látni:



Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**. A kijelzőn valami ilyesmi látható:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kilépési hang el fog hallgatni és a kijelzőn valami ilyesmi látszik:



Ezzel törölte a kilépési üzemmódot.

Területek hatástalanítása belépéskor

™ Területek hatástalanításához hajtsa végre a következőket:

Lépjen be a helyiségekbe a kijelölt belépési ponton át, ekkor megszólal a belépési hang és a kijelzőn valami ilyesmi látszik:



Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**. A belépési hang elhallgat és a kijelzőn valami ilyesmi látszik:



A kiválasztott területek most hatástalanítva vannak.

N

Ha letelik a belépési késleltetés, akkor belső riasztás fog történni, a 2. belépési késleltetés időtartamáig.

Ha letelik a 2. belépési késleltetés, akkor betörés riasztás fog történni (minden belső és külső hangjelző).

Területek hatástalanítása belépési késleltetés nélkül

™ Területek hatástalanításához hajtsa végre a következőket:

A kijelző ehhez hasonlóan fog kinézni:



Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg az **A** gombot, a kijelzőn valami ilyesmi látszik:



Az **1 - 8** gomb használatával válassza ki, illetve törölje a területeket, amelyeket hatástalanítani kell, azaz **1** és **2** = A és B terület. A kijelzőn valami ilyesmi látszik:



N

Csak a rendszerben létező területek választhatók ki (a * azt jelenti, hogy a terület kiválasztható, a . pedig azt jelenti, hogy a terület nem választható ki).

A **0** gomb megnyomása minden területet kiválaszt, illetve töröl.

A **A** gomb megnyomása az A-H és az I-P területek között vált (csak a Premier 8168 esetén).

Amikor kiválasztott minden szükséges területet, nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőn valami ilyesmi fog látszani:



A kiválasztott területek most hatástalanítva vannak.

Sikertelen élesítés törlése

Amikor a rendszer megpróbál zavart (nyitott) zónákkal élesíteni, megszólalnak a belső hangjelzők, és a külső fényjelző villogással jelzi a problémát.



Ha ön nincs jelen, amikor az élesítési hiba megtörténik, vagy nem törli az élesítési hiba állapotot, akkor a belső hangjelzők tovább szólnak és a külső fényjelző tovább villog.

A rendszer nincs élesítve.

™ Az élesítés hiba törléséhez hajtsa végre a következőket:

A riasztás szólni fog és a kijelzőn valami ilyesmit lát:



Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ????.

A belső és a külső hangjelzők elhallhatnak, de a külső fényjelző tovább villog. A kijelzőn valami ilyesmit lát:



A kijelzőn látható lesz annak a zónának a száma, amely a riasztást okozta (ebben az esetben 2. zóna) és váltakozva látható minden további zavart zóna száma (ha van ilyen).

Az élesítés ismételt megpróbálásához törölje a hibát, és nyomja meg a  gombot.

vagy

Törölje az élesítés hiba kijelzést. Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: **????**, majd nyomja meg a  gombot.



Az élesítés hiba állapot megelőzéséről szóló részleteket nézze meg a 105. oldalon.



Ha ön nincs jelen, amikor a riasztás aktiválódott, akkor a belső és a külső hangjelzők el fognak hallgatni. A rendszer újra élesítődik, de a külső fényjelző tovább villog.

™ A riasztás elhallgattatásához hajtsa végre a következőket:

A riasztás szólni fog és a kijelzőn valami ilyesmi látszik:



A kijelző felső sora programozható.

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ????.

A belső és a külső hangjelző elhallgat, a külső fényjelző pedig tovább villog és a kijelző valahogy így néz ki:



A kijelzőn látható lesz annak a zónának a száma, amely a riasztást okozta (ebben az esetben 2. zóna), és felváltva látható a kijelzőn minden zavart zóna száma (ha van ilyen).

A riasztást most törölni kell (a részleteket nézze meg a 111. oldalon).

Egy riasztás elhallgattatása

Amikor riasztás történik a rendszerben, akkor a belső és a külső hangjelzők rendszerint az előre beprogramozott ideig szólnak (normál esetben 15 perc).

Egy riasztás törlése

A riasztás elhallgattatása után (a részleteket nézze meg a 110. oldalon) a rendszert törölni kell.

Felhasználói törlés

™ A riasztás törléséhez hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ???? , A kijelzőnek így kell kinéznie:



A riasztás törléshez nyomja meg a **R** gombot, ekkor a külső fényjelző leáll, a rendszer csipog, és a kijelző visszaáll normál működésre.

N Ha úgy programozták a rendszert, hogy a telepítő törölhesse, akkor a **R** gomb megnyomásával a kijelző nem áll vissza normál működésre. Ebben az esetben nézze meg a részleteket a Telepítői törlés részben.

Lehetséges, hogy a rendszer anti-kód törlésre van programozva. Ebben az esetben a részleteket nézze meg az anti-kód törlés részben.

Telepítői törlés

Amennyiben a rendszer úgy van programozva, hogy riasztás aktiválását követően telepítő törölhesse, akkor a riasztást továbbra is el tudja hallgattatni egy érvényes felhasználói kód beírásával (a részleteket nézze meg a 110. oldalon).

™ A riasztás törléséhez hajtsa végre a következőket:



Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ???? , A kijelző valahogy így fog kinézni:



N A kijelzőn látható lesz a riasztást adó zóna száma (ebben az esetben 2. zóna) és megjelenik a kijelzőn minden további zavart zóna száma is (ha van ilyen).

Hívja föl a kijelzőn látható telefonszámot (ha be van programozva) illetve a riasztó központ használati utasításának hátlapján lévő telefonszámot.

N Az a terület nem élesíthető újra, ahol a riasztás történt, amíg a riasztást nem törlik.

Anti-kód törlés

Ha úgy van beprogramozva a rendszer, hogy riasztás aktiválása után anti-kód használatával leshessen törölni, a riasztás ennek ellenére elhallgattatható egy érvényes felhasználói kód beírásával.

™ A riasztás törléséhez hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ???? , A kijelző valahogy így néz ki:



Nyomja meg a **R** gombot. A kijelző valahogy így néz ki:



N Ebben a példában a 4281 egy véletlenszerű kód.

Hívja fel a kijelzőn látható telefonszámot (ha be van programozva), illetve a riasztó központ használati utasításának utolsó oldalán található telefonszámot. Mondja be a véletlenszerű telefonszámot, és kapni fog egy négyjegyű anti-kódot..

N A riasztást okozó terület nem élesíthető újra, amíg a riasztást nem törlik.

Írja be a megkapott anti-kódot, például 5624. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Nyomja meg a **U** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **R** gombot a riasztás törléséhez.

A külső fényjelző leáll, a rendszer csipog, és a kijelző visszaáll normál működésre.

Zóna kihagyás

Beállítás közben ki lehet hagyni, vagy vissza lehet állítani egyes zónákat, például, ha zavart egy zóna. Azok a felhasználók, akik hozzáférnek ehhez a funkcióhoz, csak azokat a zónákat hagyhatják ki, amelyek kihagyhatóként vannak programozva (a részleteket nézze meg a 32. oldalon).

™ Hajtsa végre a következőket ahhoz, hogy élesítéskor kihagyjon zónákat:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**, A kijelzőnek valahogy így kell kinéznie:



Nyomja meg az **0** gombot, a kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Írja be a zóna számot **???** vagy használja a **U** gombot a kereséséhez. A kijelző valahogy így fog kinézni:



N

Amennyiben a zóna kihagyható, egy * jel lesz látható a zónaszám mellett. Csak az olyan zónák hagyhatók ki, amelyekhez kihagyás jellemzőt rendeltek hozzá.

A kiválasztott zóna kihagyásához nyomja meg az **0** gombot, a kijelző valahogy így fog kinézni:



N

A zóna szám bal oldalán egy * fog megjelenni, ami azt jelzi, hogy a zóna ki van választva kihagyásra.

Szükség esetén ismételje ezt meg a többi zónával is.

Amikor minden kívánt zónát kiválasztott kihagyásra, nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek valahogy így kell kinéznie:



Folytassa a rendszer, illetve terület élesítését normál módon (a részleteket nézze meg a 106. vagy a 108. oldalon).

A kiválasztott zónák most ki vannak hagyva.

N

A kihagyott zónák automatikusan visszaállnak, amikor a rendszert, vagy területet legközelebb hatástalanítják, ha csak nincs máskén programozva (a részleteket nézze meg a 47. oldalon).

Zónák kézi visszaállítása

Amennyiben a rendszer a zónák kézi visszaállítására van beprogramozva, akkor egyszerűen kövesse ismét az utasításokat. Azonban amikor megnyomja az **0** gombot, a kijelzőn valami ilyesmit fog látni:



Zóna állapot megnézése

Az ilyen lehetőségű felhasználó megnézheti a rendszerben lévő bármelyik zóna állapotát, hogy megtudják ez aktív, üres, szabotázs, vagy rövidre zárt állapotban van-e.

™ A zónák állapotának megnézéséhez hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**, A kijelzőnek valahogy így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőn valami ilyesmit fog látni:



Írja be a zóna számot **???** vagy használja a **U** gombot a kereséshez. A kijelző valahogy így fog kinézni:



N

A **C** gomb megnyomásával a zóna minden alkalommal harangozni fog, ha megzavarják (egy nyíl fog megjelenni a zóna szám jobb oldalán). A

harang törléshez nyomja meg ismételtén a **C** gombot.

Az **A** gomb megnyomásával kijelzi a zóna szöveget.

A kiválasztott zóna minden egyes megzavarásakor megjelenik a kijelzőn ennek állapota és csipog a billentyűzet (ha ez ki van választva). A kijelzőn valami ilyesmit fog látni:



Amikor befejezte, nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőn valami ilyesmit fog látni:



Nyomja meg a **R** gombot, hogy kilépjen a menüből, és visszatérjen normál üzemmódba.

24 órás zónák kihagyása

Miközben a rendszer hatástalanítva van, lehetőség van a 24 órás zónák kihagyására, vagy visszaállítására, hogy lehetővé tegye a bejutást egy területre. Az ilyen funkciót használni tudó felhasználók csak azokat a zónákat hagyhatják ki, amelyek kihagyhatóra vannak programozva (a részleteket nézze meg a 32. oldalon).

™ A 24 órás zónák kihagyásához hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**, A kijelzőnek valahogy így kell kinéznie:



Nyomja meg az **O** gombot, a kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Írja be a zóna számot **???** vagy használja a **U** gombot a kereséséhez. A kijelző valahogy így fog kinézni:



H Amennyiben a zóna kihagyható, egy * jel lesz látható a zónaszám mellett. Csak az olyan zónák hagyhatók ki, amelyekhez kihagyás jellemzőt rendeltek hozzá.

A kiválasztott zóna kihagyásához nyomja meg az **O** gombot, a kijelző valahogy így fog kinézni:



H A zóna szám bal oldalán egy * fog megjelenni, ami azt jelzi, hogy a zóna ki van választva kihagyásra.

Szükség esetén ismétlje ezt meg a többi zónával is.

Amikor minden kívánt zónát kiválasztott kihagyásra, nyomja meg a **H** gombot. A kijelzőnek valahogy így kell kinéznie:



Nyomja meg a **U** gombot, a kijelző valahogy így fog kinézni:



A kiválasztott 24 órás zónák most ki vannak hagyva.

A 24 órás zónák visszaállítása

A kihagyott zónák visszaállításához egyszerűen kövesse ismét az utasításokat. Azonban az **O** gomb megnyomásakor a kijelző valahogy így fog kinézni:



A harang területek beállítása

Amikor egy zónánál engedélyezve van a harang üzemmód, a billentyűzet minden egyes alkalommal csipogás hangot fog kiadni, amikor a zónát megzavarják. Azok a felhasználók, aki használhatják ezt a funkciót, a kiválasztott területeken be és ki tudják kapcsolni a harang üzemmódot.

Egy területen belül a zónák külön-külön programozhatók harang üzemmódra a harang zónák szerkesztése menüpontban (a részleteket nézze meg a 116. oldalon).

™ A harang területek beállításához hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**, A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **C** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Az **1-8** gomb használatával válassza ki, vagy törölje a területeket, például az **1**, **2** és **3** gomb = A, B és C terület. A kijelzőn valami ilyesmit fog látni:



H Csak a harang üzemmódra programozott területek választhatók ki. A * azt jelenti, hogy a terület kiválasztható, a . pedig azt jelenti, hogy a terület nem választható ki..

A **O** gomb megnyomásával minden területet kiválaszt, illetve letilt.

Az **A** gomb megnyomásával az A-H, és a I-P területek között váltogathat (csak a premier 8168 esetén).

Amikor minden kívánt területnél kiválasztotta a harang üzemmódot, nyomja meg a **U** gombot. A kijelzőnek valahogy így kell kinéznie:



Nyomja meg a **R** gombot, hogy kilépjen a menüből és visszatérjen a normál üzemmódba.

A harang be és kikapcsolásához

A kijelzőn normál esetben az idő és a dátum látható.



™ A harang bekapcsolásához hajtsa végre a következőket:

Nyomja meg a **C** gombot. A billentyűzet csipogással jelzi, hogy engedélyezve lett a harang üzemmód.

™ A harang kikapcsolásához hajtsa végre a következőket:

Nyomja meg a **C** gombot. A billentyűzet csipogással jelzi, hogy a harang üzemmód le lett tiltva.

Aktivitás hibák megnézése

Ha bármelyik aktivitás hozzárendelésű zónát nem aktiválják egy bizonyos időszakon belül, akkor aktivitás hiba lesz látható a kijelzőn az élesítéskor. Az aktivitás hibákat megnézhetik azok a felhasználók, amelyek hozzáférhetnek ehhez a funkcióhoz.



A rendszer lehet úgy programozva, hogy az aktivitás hiba nem engedi meg az élesítést. Ilyen esetben a rendszer csak akkor élesíthető, ha megszüntetik a hibát jelző zónát (erőltetett sétateszt).

™ Az aktivitás hibák megnézéséhez hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????** A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja addig a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelző valahogy így néz ki:



A **U** gomb nyomkodásával léptessen fölfelé és lefelé a zónákon.



Csak azok a zónák lesznek láthatók, amelyeknek aktivitás hozzárendelés van, és nem zavarták meg őket.

Amikor megnézett minden kívánt zónát, nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből és térjen vissza a normál üzemmódba.

Aktivitás hiba számláló megnézése

Azok a felhasználók, akik hozzáférnek ehhez a menüponthoz, megnézhetik az egyes területeken történt aktivitás hibák számát.



Ez az adottság vásárló számlálóként is használható, boltok bejáratí aajtájánál.

™ Az aktivitás számláló megnézéséhez hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????** A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőn valami ilyesmit fog látni:



Használja az **1 - 8** gombot az egyes területek megnézéséhez. Például **2** = B terület, illetve használja a **U** gombot a kereséshez. A kijelző valahogy így fog kinézni:



Az aktivitás számláló törléséhez nyomja meg a **R** gombot

Amikor kész, nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből és térjen vissza normál üzemmódba.

10. A felhasználói menü

Bevezető

A rendszer fejlettebb műveleteit a felhasználói menüvel lehet végrehajtani. Például rendszer tesztek, felhasználók kijelölése, stb..



Nem minden opció használható minden felhasználó számára. Ha nem választható ki egy opció, akkor lehetséges, hogy ez nincs hozzárendelve ahhoz a felhasználóhoz (a részleteket nézze meg a 86. oldalon).

Az alábbi táblázat a különféle opciókat mutatja:

Felhasználói menü		
Gom	Opció	Oldal
	Rendszer napló megnézése	Hiba!
	Kód megváltoztatás	Hiba!
	Harang zónák szerkesztése	Hiba!
	Rendszertesztek	Hiba!
	Séta teszt	Hiba!
	Telepítő engedélyezés	124
	Rendszer idő beállítása	Hiba!
	Rendszer dátum beállítása	125
	Időzítők megváltoztatása	Hiba!
	Vezérlő időpontok megváltoztatása	Hiba!
	Felhasználók beállítása	Hiba!
	Rész zónák megváltoztatása	Hiba!
	Távoli számítógép felhívása	Hiba!

™ Hajtsa végre a következőket, hogy beléphessen a felhasználói menübe.

A kijelzőn normál esetben a dátum és idő látható:



A kijelző felső sora programozható.

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ????? A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg többször a **U** gombot, amíg a kívánt opció nem jelenik meg a kijelzőn. Az opció kiválasztásához nyomja meg a **Y** gombot.

A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a felhasználói menüből és térjen vissza a normál működésre.



Ha nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a menü időtűllépés időzítő letelése után a kijelző visszaáll normál működésre.

Az esemény napló megnézése

A riasztó központban van két esemény napló, amelyek feljegyzik a dátumokat és időpontokat is. Az első, azaz rendszer napló minden eseményt feljegyez, amely a rendszerben történik. Például, amikor felhasználók beírják a kódjukat, hogy területeket élesítsenek vagy hatástalanítsanak, a riasztási eseményeket, az élesítési hibákat, stb. A második napló egy riasztási napló, és ez csak a rendszerben előforduló riasztási eseményeket jegyzi fel.

Az ehhez az opcióhoz hozzáférő felhasználók megnézhetik az esemény naplót, hogy lássák milyen események történtek a rendszerben, és ezek mikor fordultak elő.

A rendszer napló megnézésékor nyolc gyorsbillentyű használható. Ezekkel a gyorsbillentyűkkel bizonyos események könnyebben megtalálhatók és nem kell őket keresgélni (a részleteket nézze meg a 99. oldalon).

™ Az esemény napló megnézéséhez hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ????? A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőn valami ilyesmit fog látni:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg az **1** gombot, a rendszer napló, illetve a **2** gombot a riasztási napló megnézéséhez. A kijelző valahogy így fog kinézni:



A **U** gomb megnyomásával föl-le léptethet a naplóban.



A lefelé nyíl gomb az előző eseményhez lépteti önt (időben visszafelé), a fölfelé nyíl gomb pedig előre léptet.

Az **1 - 7** gombok, illetve a **C** gomb használatával megkereshet bizonyos eseményeket (a részleteket nézze meg a 99. oldalon).

Az **A** gomb megnyomásával váltogathatja a kijelzőn a terület információkat és az időt, illetve dátumot. A kijelző valami ilyesmit mutat:



Amikor kész, nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből, és térjen vissza normál működéshez.

A naplózott események és leírásaik teljes listáját nézze meg a 98. és 99. oldalon.

Kód megváltoztatása

Azok a felhasználók, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz, szükség esetén meg tudják változtatni a saját felhasználói kódjukat. A felhasználói kódok minden egyes felhasználónál eltérőek, és 4, 5 vagy 6 számjegy hosszúságúak lehetnek

Csak azokat a felhasználói kódokat tudják megváltoztatni a felhasználók, amelyekkel hozzá lehet férni a felhasználói kód megváltoztatás menühöz.

™ A kód megváltoztatásához hajtsa végre a következőket:

Írja be azt a felhasználói kódot, amelyet meg kell változtatni: **????**. A kijelzőn valami ilyesmi látható:



Nyomja meg a **H** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **U** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a **U** gombot. A kijelző valahogy így fog kinézni:



Írja be az új felhasználói kódot **????**. A kijelző valahogy így fog kinézni:



Nyomja meg a **U** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **R** gombot, hogy kilépjen a menüből és visszatérjen a normál üzemmódra.

A harang zónák szerkesztése

Amikor egy zónánál engedélyezve van a harang funkció, a billentyűzet minden egyes alkalommal csipogó hangot ad ki, amikor megzavarják a zónát. Ezzel a funkcióval a kiválasztott zónánál lehetőség van harang funkció ki- és bekapcsolására. Azok a felhasználók, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz, be tudnak programozni zónákat harangozásra. A zónák csak akkor adnak harang jelzést, ha engedélyezve van a harang jelzés annál a területnél, amelyhez hozzá vannak rendelve (a részleteket nézze meg a 113. oldalon).

™ A harang zónák programozásához hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: **????**. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **H** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **U** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a **U** gombot A kijelzőnek így kell kinéznie:



Írjon be egy zóna számot **???** vagy használja a **U** gombot a kereséshez. A kijelző valahogy így néz ki:



A harangozás kiválasztásához nyomja meg a **C** gombot egyszer az első harang esetén, kétszer a második harang esetén stb. a kiválasztott zónák kihagyására. A kijelző valahogy így fog kinézni:



A zóna csak akkor fog harang jelzést okozni, ha a harang jelzés engedélyezve van annál a területnél, amelyhez a zóna hozzá van rendelve (a részleteket nézze meg a 113. oldalon).

Ismételje meg ezt az eljárást a többi zónánál is.

Ha minden kívánt zónához kiválasztotta a harangjelzést, nyomja meg a **U** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből és térjen vissza a normál üzemmódra.

Rendszer tesztek

Azok a felhasználók, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz, tesztelni tudják a különféle rendszer kimeneteket, hogy meggyőződhesse az arról, hogy ezek helyesen működnek. Ezek között van minden kimenet, ami konkrét műveletekre van beprogramozva, például világítás bekapcsolása, csipogók megszólaltatása stb. A belső hangjelzők, a hangszórók, és a külső hangjelző is letesztelhető a helyes működésük ellenőrzésére.

™ A rendszer tesztek végrehajtására hajtja végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: **????**. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kívánt teszt nem látható, például a hangjelző. A kijelző valahogy így fog kinézni:



Nyomja meg a **Y** gombot, a kiválasztott kimenet tesztelésére.



Csak azok a kimenetek aktiválhatók, amelyek felhasználói tesztre vannak beprogramozva (a részleteket nézze meg a 65. oldalon).

Amikor letesztelt minden kívánt kimenetet, nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Amikor a rendszer teszt menüből kilép, minden bekapcsolva hagyott kimenet automatikusan kikapcsol.

A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből és térjen vissza normál üzemmódra.

Séta teszt elvégzése

Azok a felhasználók, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz, el tudják végezni rendszerben bármelyik zóna séta tesztjét, hogy meggyőződjenek arról, hogy ezek helyesen működnek. A séta teszt csak akkor hajtható végre, amikor a rendszer vagy terület hatástalanítva van. A 24 órás zónák (a tűz és szabotázs kivételével) le vannak tiltva a séta teszt során, ami lehetővé teszi a hangos pánikjelző gombok, a csendes pánikjelző gombok stb. tesztelését. A séta teszt elvégzéséhez hajtja végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot **????**. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Az **1 - 8** gombok használatával **végezze el konkrét területek sétatesztjét**, például **1** = „A” terület. A kijelző valahogy így fog kinézni:



Csak azok a területek választhatók ki, amelyek léteznek a rendszerben. A * azt jelenti, hogy a terület kiválasztható, a . pedig azt jelenti, hogy a terület nem választható ki.

A **0** gomb megnyomásával kiválaszt, illetve letilt minden területet.

Az **A** gomb megnyomásával az A-H és I-P területek között váltogathat. (csak a Premier 8168 esetén).

Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelző valami ilyesmit fog mutatni:



A zónák aktiválásakor a billentyűzet mindig csipogni fog, és a kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Amikor kész nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből és térjen vissza a **normál üzemmódra**.

Telepítő engedélyezés

Amennyiben a telepítő hozzáférés (akár a helyszínen, akár távoli letöltő számítógéppel) úgy van beprogramozva, hogy felhasználói feljogosítás kell hozzá, akkor ezt az opciót kell használni ahhoz, hogy a telepítő hozzáférhessen a programozási menühöz. Azok a felhasználók engedélyezhetik a telepítői hozzáférést, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz.



A telepítői hozzáférés csak ennek a menüpontnak az engedélyezését követően 4 órával lehetséges. Ezt követően ismét automatikusan le lesz tiltva.

™ A telepítői hozzáférés engedélyezéséhez hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: ???? . A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a H gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a Y gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a Y gombot. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Nyomja meg a N gombot a telepítői hozzáférés engedélyezéséhez, illetve letiltásához. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Nyomja meg a Y gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával **lépjen ki a menüből** és térjen vissza a **normál üzemmódra**.

A rendszer idő beállítása

A riasztó rendszerben van egy valós idejű óra, amelyet a rendszer arra használ, hogy az esemény naplókba feljegyzett eseményekhez hozzárendelje a dátumot és az időpontot. Azok a felhasználók tudják beállítani az időt a riasztó rendszerben, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz.

™ A rendszer idő beállításához hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: ???? . A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a H gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a Y gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a Y gombot. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Írja be az új időt, (24 órás formátumban) ÓÓ PP. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



A **R** gomb megnyomásával váltogathat a kontinentális idő és a greenwichi idő között. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Nyomja meg a Y gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával **lépjen ki a menüből** és térjen vissza a **normál üzemmódra**.

A rendszer dátum beállítása

A riasztó rendszerben van egy valós idejű óra, amelyet a rendszer arra használ, hogy az esemény naplóba feljegyzett eseményekhez hozzárendelje a dátumot és az időt. Azok a felhasználók tudják beállítani a riasztó rendszer dátumát, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz.

™ A rendszer dátum megváltoztatásához hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: **????**. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **H** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelző valahogy így fog kinézni:



Írja be az új dátumot: **NN HH ÉÉ**. A kijelző valahogy így fog kinézni:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből és térjen vissza a **normál üzemmódba**.

Időzítők megváltoztatása

A rendszerben 8 időzítő van, amelyeket beprogramozhat arra, hogy kimeneteket vezéreljenek, területeket élesítsenek, vagy a nap különböző időpontjaiban kizárjanak felhasználókat. Azok a felhasználók, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz, szükség esetén kézzel be és ki tudják kapcsolni a 8 vezérlőidőzítőt.

™ A vezérlőidőzítők be- és kikapcsolásához hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: **????**. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **H** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



A **1 - 8** gomb használatával kapcsolhatja be és ki a konkrét időzítőket, például **1** = első időzítő, A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből és térjen vissza a **normál működésre**.

A vezérlési időpontok megváltoztatása

A rendszerben van 8 vezérlő időzítő. Mindegyik időzítőnek kettő be- és kikapcsolási időpontja van, és ezek beprogramozhatók a hét bármely napján történő működésre. A beállított időzítők arra használhatók, hogy automatikusan élesítsenek vagy hatástalanítsanak területeket, kizárjanak felhasználói kódokat, kimeneteket vezéreljenek stb. A 8 vezérlő időzítőt azok a felhasználók tudják programozni, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz.

™ A vezérlőidőzítők programozásához hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: **????**. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **U** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a **U** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **U** gomb használatával **válasszon ki egy vezérlő időzítőt** 1-től 8-ig. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Írja be az időzítő első kívánt bekapcsolási idejét (24 órás formátumban): **ÓÓ PP**. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Nyomja meg a **U** gombot az időzítő bekapcsolási napjának beprogramozásához. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Az **1 - 7** gomb használatával válassza ki az időzítő bekapcsolási napjait (vasárnaptól szombatig) pl: **1** és **2** = vasárnap és hétfő. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Nyomja meg a **U** gombot az időzítő 1. kikapcsolási időpontjának beprogramozásához. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Írja be az időzítő kívánt kikapcsolási időpontját (24 órás formátumban): **ÓÓ PP**. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Nyomja meg a **U** gombot a kijelző kikapcsolási napjainak kiválasztásához. A kijelző valahogy így fog kinézni:



Használja az **1 - 7** gombot az 1. bekapcsolási nap kiválasztásához (vasárnaptól szombatig) például **6** és **7** = péntek és szombat. A kijelzőn valami ilyesmit fog látni:



Nyomja meg a **U** gombot. A kijelzőn valami ilyesmit fog látni:



N

Programozza be az időzítő 2. bekapcsolási időpontját, bekapcsolási napját, kikapcsolási időpontját, kikapcsolási napját pontosan ugyanúgy, ahogy az időzítő 1. bekapcsolási időpontját, bekapcsolási napját, kikapcsolási időpontját, és kikapcsolási napját programozta.

Nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből és térjen vissza a normál üzemmódra.

Felhasználók beállítása

Ez az opció a meglévő felhasználók módosítását és az új felhasználók megadását tartalmazza a rendszer számára. A *Premier 888* esetén 49 felhasználót, a *Premier 8168* esetén pedig 99 felhasználót lehet megadni. A rendszerhez azok a felhasználók tudnak új felhasználókat megadni, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz.

™ Új felhasználók megadásához hajtsa végre ezt:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: **????**. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **N** gombot. A kijelző így néz ki:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelző így néz ki:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelző így néz ki:



Válasszon ki egy felhasználót **1-től 49-ig** (*Premier 888*) illetve **1-től 99-ig** (*Premier 8168*): **??**, majd nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Írja be az új felhasználói kódot: **????** majd nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Használja az **1 - 8** gombot a területek kiválasztására, illetve letiltására, például **1 2 3** = A, B és C terület, majd nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



N Csak azok a területek választhatók ki, amelyek léteznek a területben. A * azt jelenti, hogy a terület kiválasztható, a . pedig azt, hogy a terület nem választható ki.

A **0** gomb megnyomásával minden területet kiválaszt, illetve letilt.

Az **A** gomb megnyomásával az A-H és I-P területek között váltogathat (csak a *Premier 8168* esetén).

A **1 - 8** gomb használatával **válasszon ki egy felhasználói típust, vagy használja a kereséshez**, például **3** = normál felhasználói típus. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



N A használható felhasználói típusok listáját nézze meg a 84. oldalon.

Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:

A következő opciók csak akkor láthatók a kijelzőn, ha testre szabott felhasználói típus van kiválasztva



A **U** gomb használatával léptessen fölfelé és lefelé a különféle opciókon keresztül. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



A **N** gomb megnyomásával engedélyezze, illetve tiltsa le az opciókat, majd nyomja meg a **Y** gombot a folytatáshoz. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



A **U** gomb megnyomásával léptethet fölfelé és lefelé a különféle opciókon keresztül. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



A **N** gomb megnyomásával engedélyezze, vagy tiltsa le az opciót, majd nyomja meg a **Y** gombot a folytatáshoz. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:

N A felhasználói konfiguráció csak akkor jelenik meg a kijelzőn, ha testre szabott felhasználói típust választott ki és engedélyezve van a felhasználói menü (a felhasználói opciók között):



A **1 - 8** gomb használatával **válasszon ki egy időzítőt**, ha szükséges, majd **nyomja meg a YES** gombot. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Nyomja meg a **N** gombot a felhasználói név szöveg szerkesztéséhez, majd nyomja meg a **Y** gombot, amikor befejezte. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



N A szöveg programozás részleteit nézze meg a 76. oldalon.

Nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával **lépjön ki a menüből**, és térjen vissza a **normál üzemmódhoz**.

Rész zónák megváltoztatása

Az 1-2. vagy 3. rész élesítés kiválasztásakor a rendszer kihagy előre beprogramozott zónákat, hogy lehetővé tegye a mozgást az épület bizonyos részeiben. Ezzel az opcióval bármelyik olyan felhasználó be tudja programozni vagy meg tudja változtatni ezeket a zónákat, aki hozzá tud férni a kihagyás menühöz.

™ A rész élesítési zónák beprogramozásához hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: **????**. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Írjon be egy zóna számot: **???** vagy használja a **U** gombot a kereséshez. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Nyomja meg a **0** az 1. rész élesítés kiválasztásához

Nyomja meg a **C** a 2. rész élesítés kiválasztásához

Nyomja meg a **P** a 3. rész élesítés kiválasztásához

A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



N

Az 1. rész élesítés kiválasztásakor a zóna ki lesz hagyva.

Ismételje ezt meg a többi zónánál is.

Amikor minden kívánt zónánál kiválasztotta a hozzá való rész élesítést, akkor nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből és térjen vissza a normál üzemmódra.

Távoli számítógép felhívása

Ezt az opciót használjuk távoli feltöltő és letöltő számítógép felhívásának kezdeményezésére.

™ Egy hívás kezdeményezéséhez hajtsa végre a következőket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: **????**. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **N** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



Nyomkodja a **U** gombot, amíg a kijelző így nem néz ki:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Az **1 - 3** gomb használatával válassza ki a telefonszámot, például **2** = 2. visszahívási szám. A kijelzőn valami ilyesmi lesz látható:



Nyomja meg a **Y** gombot. A kijelzőnek így kell kinéznie:



A **R** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből és térjen vissza a normál üzemmódra.

11. Műszaki adatok

Riasztó központ		+	+12V tápfeszültség
Tápegység		-	0V tápfeszültség
Hálózati tápfeszültség:		T	adatküldés
		R	adatfogadás
Maximális összáram méretezés		Környezeti feltételek	
16.5V _{AC} , 25VA transzformátor:	1A _{DC}	Üzemi hőmérséklet	-10°C-tól + 50°C-ig
16.5V _{AC} , 40VA transzformátor:	1.5A _{DC}	Tárolási hőmérséklet	-20°C-tól + 60°C-ig
Ingadozás	<5%	Maximális páratartalom	95%, nem lecsapódva
Tölthető akkumulátor kapacitása	1.2Ah-tól 17Ah-ig	Alkalmazási környezet	lakáscélú kereskedelmi kisebb ipari alkalmazás ipari alkalmazás
Elektromos jellemzők		Fizikai jellemzők	
Áramfelvétel		Méret	305 x 405 x 100mm
Nyugalmi	<50mA	Anyag	2mm-es acél
Riasztási	<150mA	Akkumulátor fészek	Legfeljebb kettő 12V 7.0Ah-ás akkumulátor vagy egy darab 12V 17Ah akkumulátor
Olvadóbiztosítók		Súly becsomagolva	Kg
Hálózati	125mA, 250V, 20mm		
Akkumulátor	1.6 Amp, 250V, 20mm		
Segéd	1 Amp, 250V, 20mm		
Hangjelző	1 Amp, 250V, 20mm		
1. hálózat	1 Amp, 250V, 20mm		
2. hálózat	1 Amp, 250V, 20mm		
Tölthető akku kapacitása	1.2Ah to 17Ah		
Külső billentyűzetek			
Bővítők			
Kimeneti modulok			
Zónák			
Premier 888	8, bővíthető 88-ra		
Premier 8168	8, bővíthető 168-ra		
EOL ellenállás érték	2k2 EOL és 4k7 kontaktus		
Központ kimenetek			
O/P 1	500mA 0V-ra kapcsol		
O/P 2	500mA 0V-ra kapcsol		
O/P 3	500mA 12V-ra kapcsol		
O/P 4	500mA 12V-ra kapcsol		
O/P 5	3A-es relé		
Digitális kommunikátor			
O/P 1	100mA 0V-ra kapcsol		
O/P 2	100mA 0V-ra kapcsol		
O/P 3	100mA 0V-ra kapcsol		
O/P 4	100mA 0V-ra kapcsol		
O/P 5	100mA 0V-ra kapcsol		
O/P 6	100mA 0V-ra kapcsol		
O/P 7	100mA 0V-ra kapcsol		
O/P 8	100mA 0V-ra kapcsol		
Hangszóró kimenet	Minimális terhelés 8Ω		
Hálózat			

Külső billentyűzetek**Elektromos jellemzők****Üzemi feszültség** 10 - 13.7V_{DC}**Áramfelvétel**

Nyugalmi >35mA

Hátsó megvilágítással >85mA

Billentyűzet típus*Premier LCD* 32 karakteres kis kijelzős LCD*Premier LCDL* 32 karakteres nagy kijelzős LCD**Zónák**

Szám 2

EOL ellenállás érték 2k2 EOL és 4k7 kontaktus

Hangszóró kimenet

O/P 1 500mA 12V-ra kapcsol

Hálózat

4-vezetékes szabványos 7/0.2 riasztó kábel, legfeljebb 250m hosszúságig csillag, vagy láncolt kialakításban, illetve e kettő bármilyen kombinációja

Hátsó megvilágítás

Teljesen beállítható

Hangszóró kimenet (LCDL)

Minimális terhelés 8Ω

Hangszóró hangerő (LCDL)

Teljesen beállítható

Környezeti feltételek**Üzemi hőmérséklet** -10°C-tól + 50°C-ig**Tárolási hőmérséklet** -20°C-tól + 60°C-ig**Maximális páratartalom** 95% nem lecsapódva**Alkalmazási környezet** lakáscélú
kereskedelmi
kisebb ipari alkalmazás
ipari alkalmazás**Fizikai jellemzők****Méret** 140mm x 115mm x 30mm**Súly csomagolással** Kb. 260g**Zóna bővítők****Elektromos jellemzők****Üzemi feszültség** 9 - 13.7V_{DC}**Áramfelvétel**

Nyugalmi >65mA

Riasztás közben hangszóróval >320mA

Hálózat

4-vezetékes szabványos 7/0.2mm-es riasztó kábel, legfeljebb 250m hosszúságig csillag, vagy láncolt kialakításban, vagy e kettő bármilyen kombinációja

Zónák

Szám 8

EOL ellenállás érték 2k2 EOL és 4k7 kontaktus

Hangszóró kimenet

Minimális terhelés 8Ω

Kimenetek

O/P 1 100mA 0V-ra kapcsol

O/P 2 100mA 0V-ra kapcsol

O/P 3 100mA 0V-ra kapcsol

O/P 4 100mA 0V-ra kapcsol

O/P 5 100mA 0V-ra kapcsol

O/P 6 100mA 0V-ra kapcsol

O/P 7 100mA 0V-ra kapcsol

O/P 8 100mA 0V-ra kapcsol

Környezeti jellemzők**Üzemi hőmérséklet** -10°C-tól + 50°C-ig**Tárolási hőmérséklet** 20°C-tól + 60°C-ig**Maximális páratartalom** 95% nem lecsapódva**Alkalmazási környezet** lakáscélú
kereskedelmi
kisebb ipari alkalmazás
ipari alkalmazás**Fizikai jellemzők****Méret** 150mm x 120mm x 30mm**Súly csomagolással** Kb. 200g

Kimeneti modulok

Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség	9 - 13.7V _{DC}
Áramfelvétel	
Nyugalmi	>35mA
Hálózat	4-vezetékes szabványos 7/0.2 riasztó kábel, legfeljebb 250m, csillag, vagy láncolt kapcsolásban, vagy e kettő bármilyen kombinációja
1. Bank kimenetek	
O/P 1	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 2	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 3	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 4	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 5	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 6	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 7	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 8	100mA 0V-ra kapcsol
2. Bank kimenetek	
O/P 1	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 2	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 3	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 4	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 5	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 6	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 7	100mA 0V-ra kapcsol
O/P 8	100mA 0V-ra kapcsol

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-10°C-tól + 50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20°C-tól + 60°C-ig
Maximális páratartalom	95% nem lecsapódva
Alkalmazási környezet	lakáscélú kereskedelmi kisebb ipari alkalmazás ipari alkalmazás

Fizikai jellemzők

Méret	150mm x 120mm x 30mm
Súly csomagolással	Kb. 200g

Digitális modemek

Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség	9 - 13.7V _{DC}
Áramfelvétel	
Nyugalmi	>25mA

Aktív állapotban	>80mA
Kommunikátor protokollok	gyors formátum Contact ID SIA II. szint EasyCom személyhívó
Modem protokoll (Com300)	V.21 (300 baud)
Modem protokoll (Com2400)	V.21 (300-baud) V.22 (1200-baud) V.22bis (2400-baud)
Modem protokoll (ComISDN)	V.21 (300 baud)
Telefonszámok	6 (mindegyik 24 számjegyű lehet)
Tárcsázási formátumok	impulzus vagy hangkódos
Csengetési ekvivalencia szám minősítés	1 CTR21
Környezeti jellemzők	
Üzemi hőmérséklet	-10°C-tól + 50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20°C-tól + 60°C-ig
Maximális páratartalom	95% nem lecsapódva
Alkalmazási környezet	lakáscélú kereskedelmi kisebb ipari alkalmazás ipari alkalmazás
Fizikai jellemzők	
Méret	150mm x 120mm x 30mm
Súly csomagolással	Kb. 50g

Szabványok

Megfelel az Európai Unió (EU) 73/23/EEC alacsony feszültségű direktívájának (LVD) és a 89/336/EEC elektromágneses kompatibilitás direktívának (EMC).

A CE megjelölés azt jelzi, hogy ez a termék megfelel az európai biztonsági-, egészségügyi-, környezet- és vásárlóvédelmi előírásoknak.

Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy lehetővé tegye annak a betörésjelző riasztó rendszernek, amelybe beépítették, hogy megfeleljen az EN 50131-1 és az EN 50131-6 1. vagy 2. biztonsági fokozat követelményeinek, és alkalmas mindenféle beltéri környezetben való telepítésre.

Garancia

Minden Texecom terméket úgy terveztünk, hogy megbízhatóan és hibamentesen működjön. A minőséget átfogó számítógépesített ellenőrző rendszer figyeli. Ennek eredményeképpen a riasztó központra két éves garancia vonatkozik az anyag-, és gyártási hibák ellen.

Mivel a riasztó központ nem egy teljes riasztó rendszer, csak ennek része, a Texecom nem tud semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget vállalni semmiféle kárért, ami olyan panaszon alapszik, hogy a riasztó központ nem működött helyesen.

A folyamatos fejlesztési irányelvek következtében a Texecom fenntartja a jogot a műszaki adatok megváltoztatására előzetes bejelentés nélkül.

A *Premier* a Texecom márkavédjegye.

12. Gyorsreferencia útmutató

gomb	Menü	Oldal
	Telepítő kijelentkezés	29.
	Nyomja meg a gombot, hogy kilépjen a telepítői programozási menüből	

gomb	Menü		Oldal																				
1	Zóna beállítás		31.																				
4	Zóna típusok	A 0 - 9 gombbal írjon be egy zóna számot, vagy használja a U gombot a kereséshez. Nyomja meg a F gombot a zóna típusok szerkesztéséhez. A U gomb használatával válasszon ki egy zóna típust, majd nyomja meg a 4 gombot az elfogadáshoz. <table><tr><td>0: Nulla</td><td>10: Mentő</td></tr><tr><td>1: 1. belépési/kilépési</td><td>11: 24 órás gáz</td></tr><tr><td>2: 2. belépési/kilépési</td><td>12: Segéd</td></tr><tr><td>3: 1. ór</td><td>13: Szabotázs</td></tr><tr><td>4: 2. ór</td><td>14: Kilépés megszakítás</td></tr><tr><td>5: 24 órás hangos</td><td>15: Pillanatnyi üzemi kulcs</td></tr><tr><td>6: 24 órás csendes</td><td>16: Öntartó kulcs</td></tr><tr><td>7: Hangos pánik</td><td>17: Biztonsági gomb</td></tr><tr><td>8: Csendes pánik</td><td>18: Kihagyás gomb</td></tr><tr><td>9: Tűz</td><td></td></tr></table>	0: Nulla	10: Mentő	1: 1. belépési/kilépési	11: 24 órás gáz	2: 2. belépési/kilépési	12: Segéd	3: 1. ór	13: Szabotázs	4: 2. ór	14: Kilépés megszakítás	5: 24 órás hangos	15: Pillanatnyi üzemi kulcs	6: 24 órás csendes	16: Öntartó kulcs	7: Hangos pánik	17: Biztonsági gomb	8: Csendes pánik	18: Kihagyás gomb	9: Tűz		31
0: Nulla	10: Mentő																						
1: 1. belépési/kilépési	11: 24 órás gáz																						
2: 2. belépési/kilépési	12: Segéd																						
3: 1. ór	13: Szabotázs																						
4: 2. ór	14: Kilépés megszakítás																						
5: 24 órás hangos	15: Pillanatnyi üzemi kulcs																						
6: 24 órás csendes	16: Öntartó kulcs																						
7: Hangos pánik	17: Biztonsági gomb																						
8: Csendes pánik	18: Kihagyás gomb																						
9: Tűz																							
4	Zóna jellemzők	Nyomja meg a F gombot a hozzárendelések szerkesztéséhez. A U gomb használatával válasszon ki egy jellemzőt, nyomja meg a F gombot a jellemző megváltoztatásához, majd nyomja meg a 4 gombot az elfogadáshoz <table><tr><td>0: Kihagyható (igen/nem)</td><td>8: Kettős érintésű (igen/nem)</td></tr><tr><td>1: Erőltetett kihagyás (igen/nem)</td><td>9: Sugárpár (igen/nem)</td></tr><tr><td>2: 1. részkihagyás (igen/nem)</td><td>10: Betanulási teszt (igen/nem)</td></tr><tr><td>3: 2. részkihagyás (igen/nem)</td><td>11: Aktivitás (igen/nem)</td></tr><tr><td>4: 3. részkihagyás (igen/nem)</td><td>12: Törlés (igen/nem)</td></tr><tr><td>5: Hozzáférés (igen/nem)</td><td>13: Automatikus újraélesztés (igen/nem)</td></tr><tr><td>6: 1. belépési/kilépési (igen/nem)</td><td>14: Gyors reakció (igen/nem)</td></tr><tr><td>7: 1. ór (igen/nem)</td><td>15: Telepítői riasztás (igen/nem)</td></tr></table> Csak a pillanatnyi üzemi és az öntartó kulcsos kapcsolóhoz használható hozzárendelések <table><tr><td>0: Azonnali élesítés</td><td>2: Távolléti hatástalanítás</td></tr><tr><td>1: Részélesítés</td><td></td></tr></table>	0: Kihagyható (igen/nem)	8: Kettős érintésű (igen/nem)	1: Erőltetett kihagyás (igen/nem)	9: Sugárpár (igen/nem)	2: 1. részkihagyás (igen/nem)	10: Betanulási teszt (igen/nem)	3: 2. részkihagyás (igen/nem)	11: Aktivitás (igen/nem)	4: 3. részkihagyás (igen/nem)	12: Törlés (igen/nem)	5: Hozzáférés (igen/nem)	13: Automatikus újraélesztés (igen/nem)	6: 1. belépési/kilépési (igen/nem)	14: Gyors reakció (igen/nem)	7: 1. ór (igen/nem)	15: Telepítői riasztás (igen/nem)	0: Azonnali élesítés	2: Távolléti hatástalanítás	1: Részélesítés		32
0: Kihagyható (igen/nem)	8: Kettős érintésű (igen/nem)																						
1: Erőltetett kihagyás (igen/nem)	9: Sugárpár (igen/nem)																						
2: 1. részkihagyás (igen/nem)	10: Betanulási teszt (igen/nem)																						
3: 2. részkihagyás (igen/nem)	11: Aktivitás (igen/nem)																						
4: 3. részkihagyás (igen/nem)	12: Törlés (igen/nem)																						
5: Hozzáférés (igen/nem)	13: Automatikus újraélesztés (igen/nem)																						
6: 1. belépési/kilépési (igen/nem)	14: Gyors reakció (igen/nem)																						
7: 1. ór (igen/nem)	15: Telepítői riasztás (igen/nem)																						
0: Azonnali élesítés	2: Távolléti hatástalanítás																						
1: Részélesítés																							
4	Zóna területek	Nyomja meg a F gombot a területek szerkesztéséhez. Használja az 1 - 8 gombot a területek kiválasztásához (a 0 minden területet kiválaszt, az A az A-H és I-P terület között változtat (csak a Premier 8168 esetén)). majd nyomja meg a 4 gombot az	33																				
4	Zóna szöveg	Nyomja meg a F gombot a zóna szöveg szerkesztéséhez. Használja az 0 - 9 gombot a karakterek kiválasztásához a gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a 4 gombot az elfogadáshoz <table><tr><td>1 . , ? ! 1 @ " -</td><td>6 M N O 6</td><td>U Kurzor mozgatás</td></tr><tr><td>2 A B C 2</td><td>7 P Q R S 7</td><td>C Szöveg bemásolása a memóriába</td></tr><tr><td>3 D E F 3</td><td>8 T U V 8</td><td>P Szöveg beillesztése a memóriából</td></tr><tr><td>4 G H I 4</td><td>9 W X Y Z 9</td><td>F Nagybetű, kisbetű, gyorsszöveg, számok</td></tr><tr><td>5 J K L 5</td><td>0 0 _</td><td></td></tr></table>	1 . , ? ! 1 @ " -	6 M N O 6	U Kurzor mozgatás	2 A B C 2	7 P Q R S 7	C Szöveg bemásolása a memóriába	3 D E F 3	8 T U V 8	P Szöveg beillesztése a memóriából	4 G H I 4	9 W X Y Z 9	F Nagybetű, kisbetű, gyorsszöveg, számok	5 J K L 5	0 0 _		33					
1 . , ? ! 1 @ " -	6 M N O 6	U Kurzor mozgatás																					
2 A B C 2	7 P Q R S 7	C Szöveg bemásolása a memóriába																					
3 D E F 3	8 T U V 8	P Szöveg beillesztése a memóriából																					
4 G H I 4	9 W X Y Z 9	F Nagybetű, kisbetű, gyorsszöveg, számok																					
5 J K L 5	0 0 _																						

Gomb	Menü			Oldal	
2	Terület programozás			35	
0	Időzítők	A U gomb használatával válasszon ki egy időzítőt (a Y gombbal az 1-7 csoporton léptethet végig). A 0 - 9 vagy U gombbal írjon be egy értéket, majd nyomja meg a Y		35	
		1: Kilépési késleltetés	A-H (Premier 888) A-P (Premier 8168)		
		2: 1. belépési késlelt. területekhez:	A-H (Premier 888) A-P (Premier 8168)		
		3: 2. belépési késlelt. területekhez:	A-H (Premier 888) A-P (Premier 8168)		
		4: 2. belépési késlelt. területekhez:	A-H (Premier 888) A-P (Premier 8168)		
		5: Hangjelző késlelt. területekhez:	A-H (Premier 888) A-P (Premier 8168)		
		6: Hangjelzés hossz területekhez:	A-H (Premier 888) A-P (Premier 8168)		
		7: Átjelző késlelt területekhez:	A-H (Premier 888) A-P (Premier 8168)		
1	Élesítési módok	A U gombbal válasszon ki egy területet. Az 1 - 5 gombbal válassza ki az élesítési módot, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.		36	
		1 Belépési/kilépési	4 Azonnali		
		2 Kilépés megszakítás.	5 Elhalasztott		
3	Időzített kilépés				
2	Terület élesítés helyszínek	Nyomja meg a n gombot a helyszínek szerkesztéséhez. Használja az 1 - 8 gombot a területek kiválasztásához (a 0 kiválaszt minden területet, az A az A-H és I-P területek között váltogat (csak a Premier 8168 esetén)), majd nyomja meg a Y gombot az		37	
3	Terület helyszín szöveg	Az 1 - 8 gomb használatával válasszon ki egy területélesítés helyszínt, nyomja meg a n gombot a helyszínszöveg szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot a karakterek kiválasztásához, a megfelelő gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.		38	
		1 . , ? ! 1 @ " -	6 M N O 6		U Kurzor mozgatás
		2 A B C 2	7 P Q R S 7		C Szöveg másolás memóriába
		3 D E F 3	8 T U V 8		P Szöveg beillesztése a memóriából
		4 G H I 4	9 W X Y Z 9		n Nagybetű, kisbetű, gyorsszöveg, számok
5	J K L 5	0 0 _			
4	Helyszín élesítés	Programozza ugyanúgy, ahogy fentebb az élesítési üzemmódokat.		39	
5	Terület opciók	A U gomb használatával válasszon ki egy terület opciót, majd nyomja meg a n gombot a szerkesztéshez. Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki a területeket, a 0 kiválaszt minden területet, az A az A-H és I-P területek között váltogat (csak a Premier 8168		40	
		1: Automatikus rész élesítés	15: Telefonvonal hiba		
		2: Azonnali részélesítés	16: Élesítés vonalhibával		
		3: Csendes rész élesítés	17: Áramszünet		
		4: Távélesítés	18: Élesítés áramszünet közben		
		5: Táv-hatástalanítás	19: Terület élesítés kommunikációk		
		6: Központ szabotázs	20: Rész élesítés kommunikációk		
		7: Hangjelző szabotázs	21: Tűz hatástalanítás kommunikációk		
		8: Segéd szabotázs	22: Szabotázs hatástalanítás kommunikációk		
		9: Központ hangszóró	23: Területek automatikus élesítése		
		10: Hangjelző és fényjelző kimenet	24: „A” terület előtér		
		11: Riasztás telepítői törlése	25: Részek kihagyásának naplózása		
		12: Ellenőrzés törlés	26: Több érintésses terület		
		13: Szabotázs telepítői törlés	27: Fel- és letöltés billentyűzetről		
		14: Anti-kód törlés	28: Automatikus harang (CT8)		

6	Terület időzített élesítése	A U gomb használatával válasszon ki egy területet (a Y gomb megnyomásával váltogasson az élesítő és hatástalanító időzítések között). Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki az időzítőket, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.	43
7	Területszöveg	A U gomb használatával válasszon ki egy területet, majd nyomja meg a H gombot a helyszínszöveg szerkesztéshez. A 0 - 9 gomb használatával válassza ki a karaktereket a megfelelő gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.	44

Gomb	Menü		Oldal	
3	Globális opciók		45	
0	Rendszer időzítők	Használja a U gombot egy időzítő kiválasztásához. A 0 - 9 vagy U gomb használatával írjon	45	
		1: Kilépési megnyugvási idő		15: Vonalhiba késleltetés
		2: Globális hangjelző késleltetés		16: Áramszünet késleltetés
		3: Globális hangjelzéshossz		17: Akkumulátor teszt időszak
		4: Kettős érintés késleltetés		18: Akkumulátor teszt időpont
		5: Sugárpár idő		19: Betanulás teszt idő
		6: Aktivitás késleltetés		20: Szerviz időköz
		7: Megszakítás késleltetés		21: Teszthívás gyakoriság
		8: Kisegítő idő		22: Minimális véletlen idő
		9: Élesítés késleltetése		23: Maximális véletlen idő
		10: Automatikus élesítés késleltetés		24: Ajtónyitás ideje
		11: Menü időtűllépés		25: Zóna reakció
		12: 1. impulzus periódus		26: Billejtőzet pánik késleltetés
		13: 2. impulzus periódus		27: Ellenőrzés késleltetés
		14: 3. impulzus periódus		
1	Rendszer konfiguráció	Nyomja meg a H gombot a rendszer konfiguráció szerkesztéséhez. A U gomb használatával válasszon ki egy opciót, majd nyomja meg a H gombot az opció	47	
		00: (nincs hangjelzés / van hangjelzés) élesítési hiba		12: Szabotázsok kihagyása (nem / igen)
		01: A hangjelző vezérlése (pozitív / negatív)		13: Nyomtatás (Offline / Online)
		02: Óraformátuma (12 / 24 órás)		14: Aktivitás hiba (látható / elrejtve)
		03: Időszámítás kézi/automatikus váltása		15: Kilépési hibák (elrejtve / látható)
		04: Élesített területek elrejtése / megnézése		16: Kód szabotázsok (nem / engedélyezve)
		05: Hangjelzésidő területi / globális		17: Kód szabotázsok (riasztás / reteszelés)
		06: 24 órák kihagyása (globális / helyi)		18: Területek (1-8 / A-H) és I-P
		07: Kihagyások meghagyása / törlése		19: Terület kiválasztás (automatikus / kézi)
		08: Távolléti késleltetés felülbíráltása / erőltetése		20: Gyorsszöveg / normál szöveg
		09: Nem felejtő memória reteszelve / feloldva		21: Zóna rövidzár =(jelzés / szabotázs)
		10: Telepítő önmagában vagy felhasználóval		22: R/R=(csak törlés / elhallgattatás és törlés)
		11: Harang (hangos/látható)		

2	Rendszer opciók	A U gomb használatával válasszon ki egy rendszer opciót. Az 0 - 9 vagy U gomb használatával írjon be egy értéket, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.	49
		1: Figyelmeztető hangerő 3: Újraélesztések száma 5: Többszöri érintések 2: Harang hangerő 4: Anti-kód törlések	
3	Harangzónák	A 0 - 9 gombbal írjon be egy zónaszámot, vagy használja a U gombot a kereséshez. Nyomja meg többször a C gombot az 1; 2; 3. harang, vagy a kikapcsolt állapot	50
4	Vezérlő időzítők	Használja a U gombot a területek kiválasztásához. Használja a 0 - 9 gombot az első bekapcsolási idő beírásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz. Használja az 1 - 7 gombot a 1. bekapcsolási idő napjának kiválasztásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz. Használja a 0 - 9 gombot az 1. kikapcsolási időpont beírásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz. Használja az 1 - 7 gombot az 1. kikapcsolási	51
5	Rendszer-szöveg	A U gomb használatával válasszon ki egy üzenetet. Használja a 0 - 9 gombot a karakterek kiválasztásához, a megfelelő gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.	52
6	Részélesztés-szöveg	Használja a U gombot egy részélesztés kiválasztásához, nyomja meg a n gombot a részélesztés-szöveg szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot a karakterek kiválasztásához, a megfelelő gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a Y	53
7	Ünnepnap dátumok	A U gomb használatával válasszon ki egy ünnepnap dátumot. A 0 - 9 gomb használatával írja be a helyes dátumot NN, HH, ÉÉ, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.	54
8	Hangszóró-hangok	Nyomja meg a n gombot a hangszóróhangok szerkesztéséhez. A U gomb használatával válasszon ki egy lehetőséget, nyomja meg a n gombot az opció	55

Gomb	Menü		Oldal
4	Billentyűzet beállítás		56
Y	Területek	Használja az 1 - 8 gombot a billentyűzet kiválasztására, és a 0 gombot a hálózat kiválasztására, vagy használja a U gombot a kereséshez. Nyomja meg a n gombot a területek szerkesztéséhez. Használja az 1 - 8 gombot a területek kiválasztásához (a 0 minden területet kiválaszt, az A az A-H és I-P területek kiválasztásához). Nyomja meg a U gombot a hálózati beállítások (csak Premier 8168 esetében) módosításához.	56
Y	Zóna hozzárendelés	Nyomja meg a n gombot a zóna hozzárendelés szerkesztéséhez. Használja a 1 - 8 számot a zónaszám beírásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz. Szükség esetén ismételd meg a 2. zónánál is.	56
Y	Opciók	Nyomja meg a n gombot az opciók szerkesztéséhez. Használja a U gombot egy opció kiválasztásához, nyomja meg a n gombot az opció megváltoztatásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz. 1: Pánik (engedélyezve / letiltva) 5: Pánik (hangos / csendes) 2: Tűz (engedélyezve / letiltva) 6: Pánik (késleltetve / azonnali) 3: Mentő (engedélyezve / letiltva) 7: Gyorsélesztés (be / ki) 4: Szabotázs (engedélyezve / letiltva) 8: Info. LED> (élesítve / kimenet)	56
Y	Hangerő	Használja a 0 - 9 vagy U gombot egy érték beírásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.	56
Y	Hangjelző opciók	Nyomja meg a n gombot a hangjelző opciók szerkesztéséhez. Használja a U gombot egy opció kiválasztásához. Nyomja meg a n gombot az opció megváltoztatásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz. 1: Tűz (engedélyezve / letiltva) 5: Belépés (engedélyezve / letiltva) 2: Riasztások (engedélyezve / letiltva) 6: Kilépés (engedélyezve / letiltva) 3: Hibák (engedélyezve / letiltva) 7: Harang (engedélyezve / letiltva) 4: Szerviz (engedélyezve / letiltva)	57

Gomb	Menü		Oldal															
5	Bővítő beállítás		59															
5	Területek	Használja a 1 - 8 gombot a bővítő kiválasztásához, és a 0 gombot a hálózat kiválasztásához, majd használja a U gombot a kereséshez. Nyomja meg a n gombot a területek szerkesztéséhez. Használja a 1 - 8 gombot a területek kiválasztásához (a 0 kiválaszt minden területet, az A A-H és I-P terület között)	59															
5	Szöveg	Nyomja meg a n gombot a bővítő szöveg szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot a karakterek kiválasztásához a megfelelő gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a U gombot az elfogadásához. <table><tr><td>1 . , ? ! 1 @ " -</td><td>6 M N O 6</td><td>U Kurzor mozgatás</td></tr><tr><td>2 A B C 2</td><td>7 P Q R S 7</td><td>C Szöveg bemásolása memóriába</td></tr><tr><td>3 D E F 3</td><td>8 T U V 8</td><td>P Szöveg beillesztése memóriából</td></tr><tr><td>4 G H I 4</td><td>9 W X Y Z 9</td><td>n Nagybetű, kisbetű, gyorsszöveg, számok</td></tr><tr><td>5 J K L 5</td><td>0 0 _</td><td></td></tr></table>	1 . , ? ! 1 @ " -	6 M N O 6	U Kurzor mozgatás	2 A B C 2	7 P Q R S 7	C Szöveg bemásolása memóriába	3 D E F 3	8 T U V 8	P Szöveg beillesztése memóriából	4 G H I 4	9 W X Y Z 9	n Nagybetű, kisbetű, gyorsszöveg, számok	5 J K L 5	0 0 _		59
1 . , ? ! 1 @ " -	6 M N O 6	U Kurzor mozgatás																
2 A B C 2	7 P Q R S 7	C Szöveg bemásolása memóriába																
3 D E F 3	8 T U V 8	P Szöveg beillesztése memóriából																
4 G H I 4	9 W X Y Z 9	n Nagybetű, kisbetű, gyorsszöveg, számok																
5 J K L 5	0 0 _																	
5	Segédbemenet	Nyomja meg a n gombot a bemenet szerkesztéséhez. Használja a 0 - 7 gomb használatával válasszon ki egy bemeneti típust, majd nyomja meg a 5 gombot az elfogadásához. <table><tr><td>1: Tartalék</td><td>6: Vonalhiba + tápfeszültség</td></tr><tr><td>2: Segéd szabotázs</td><td>7: Hangjelzők elhallgattatása</td></tr><tr><td>3: Hangjelző szabotázs</td><td>8: Globális kihagyás gomb</td></tr><tr><td>4: Külső törlés</td><td>9: Helyi kihagyás gomb</td></tr><tr><td>5: Vonalhiba + tápfeszültség</td><td></td></tr></table>	1: Tartalék	6: Vonalhiba + tápfeszültség	2: Segéd szabotázs	7: Hangjelzők elhallgattatása	3: Hangjelző szabotázs	8: Globális kihagyás gomb	4: Külső törlés	9: Helyi kihagyás gomb	5: Vonalhiba + tápfeszültség		59					
1: Tartalék	6: Vonalhiba + tápfeszültség																	
2: Segéd szabotázs	7: Hangjelzők elhallgattatása																	
3: Hangjelző szabotázs	8: Globális kihagyás gomb																	
4: Külső törlés	9: Helyi kihagyás gomb																	
5: Vonalhiba + tápfeszültség																		
5	Hangerő	Használja a 0 - 9 vagy U gombot egy érték beírásához, majd nyomja meg a 5 gombot az elfogadásához.	59															
5	Hangszóró opciók	Nyomja meg a n a hangszóró opciók szerkesztéséhez. A U gomb használatával válasszon ki egy opciót, nyomja meg a n gombot az opció megváltoztatásához, majd <table><tr><td>1: Tűz (engedélyezve / letiltva)</td><td>5: Belépés (engedélyezve / letiltva)</td></tr><tr><td>2: Riasztások (engedélyezve / letiltva)</td><td>6: Kilépés (engedélyezve / letiltva)</td></tr><tr><td>3: Hibák (engedélyezve / letiltva)</td><td>7: Harang (engedélyezve / letiltva)</td></tr><tr><td>4: Szerviz (engedélyezve / letiltva)</td><td></td></tr></table>	1: Tűz (engedélyezve / letiltva)	5: Belépés (engedélyezve / letiltva)	2: Riasztások (engedélyezve / letiltva)	6: Kilépés (engedélyezve / letiltva)	3: Hibák (engedélyezve / letiltva)	7: Harang (engedélyezve / letiltva)	4: Szerviz (engedélyezve / letiltva)		59							
1: Tűz (engedélyezve / letiltva)	5: Belépés (engedélyezve / letiltva)																	
2: Riasztások (engedélyezve / letiltva)	6: Kilépés (engedélyezve / letiltva)																	
3: Hibák (engedélyezve / letiltva)	7: Harang (engedélyezve / letiltva)																	
4: Szerviz (engedélyezve / letiltva)																		

Gomb	Menü		Oldal
6	Rendszer kimenetek		62
0	Központ kimenetek	Lásd alább a kimenet típusokat.	62
1	Átjelző kimenetek	Lásd alább a kimenet típusokat.	62
2	Átjelző csatornák	Lásd alább a kimenet típusokat.	62
3	RedCARE kimenetek	Lásd alább a kimenet típusokat.	62
4	Billentyűzet kimenetek	Lásd alább a kimenet típusokat.	62
5	Bővítő kimenetek	Lásd alább a kimenet típusokat.	62
	0	Kimeneti csoport - tartalék: használja a 0 - 9 gombot egy kimenet típus beírásához	62
	1	00: tartalék rendszer kimeneti csoport: használja a 0 - 9 gombot egy kimenettípus beírásához, vagy használja a U gombot a kereséshez.	62
		00: Telefonvonal hiba 11: Kisegítő fény 01: Áramszünet 12: Rendszer hatástalanítva 02: Segéd olvadóbiztosító hiba 13: Teljesen élesítve 03: Segéd szabotázs 14: Átjelzés sikertelen 04: Hangjelző szabotázs 15: Átjelzés sikeres 05: Központfedél szabotázs 16: Átjelző aktív	

		06: Telepítő dolgozik 07: Készülékek ellenőrzése 08: Szerviz szükséges 09: Akkumulátor hiba 10: Akkumulátorteszt folyamatban 17: Fel- és letöltés reteszelve 18: Fel- és letöltés hívás aktív 19: Fel- és letöltés engedélyezve 20: Ellenőrzött riasztás	
	2	Terület kimeneti csoport: A 0 - 9 gomb használatával írjon be egy kimeneti típust, vagy használja a U gombot a kereséshez. Az 1 - 8 gomb használatával válasszon ki területeket (a 0 minden területet kiválaszt, az A gomb az A-H és I-P terület között váltogat (csak a Premier 8168 esetén)), majd nyomja meg a U gombot az elfogadáshoz. 00: Betörés riasztás 01: 1. ór riasztás 02: 2. ór riasztás 03: Belépési riasztás 04: Ellenőrzött riasztás 05: 24 órás hangos 06: 24 órás csendes 07: 24 órás gáz 08: Hangos pánik 09: csendes pánik 10: Csendes riasztás 11: Tűzriasztás 12: Mentő 13: Segéd riasztás 14: Szabotázs riasztás 15: Riasztás megszakítás 16: Kész 17: Belépési üzemmód 18: 2. belépési üzemmód 19: Kilépési üzemmód 20: Belépési/kilépési üzemmód 21: Élesítve 22: Teljes élesítés 23: Részben élesítve 24: Részélesítés 25: Erőltetetten élesítve 26: Erőltetett élesítés 27: Élesítés sikertelen 28: Hangjelző pozitív vezérlésű 29: Hangjelző negatív vezérlésű 30: Fényjelző 31: 12 V-os kapcsoló 32: Érzékelő törlés 33: Séta teszt aktív 34: Zónák kihagyva 35: 24 órás zónák kihagyva 36: Törlés szükséges 37: Ajtónyitás 38: Harang követés 39: Harang engedélyezve 40: Kettős érintésű zóna első érintése 41: Sugárpár zóna első érintése 42: Tesztállapotban 43: Teszthiba 44: Belső riasztás 45: Automatikus élesítés 46: Időzített élesítés 47: 1. kód beírva 48: 2. kód beírva 49: Terület üres	63

Gomb	Menü	Oldal
6	Rendszerekimenetek folytatása...	62
3	Zóna kimeneti csoport: Használja a 1 - 8 gombot a zónaszám beírására, vagy használja a U gombot a kereséshez. A 0 - 5 gomb használatával válasszon ki egy zóna kimenet típust, majd nyomja meg a U gombot az elfogadáshoz. 1 Követés 2 Élesítés követés 3 Riasztás 3 Szabotázs 4 Teszthiba 5 Kihagyva	65
4	Felhasználó kimeneti csoport: Az 1 - 8 gomb használatával válasszon ki egy felhasználói kódot, vagy használja a U gombot a kereséshez, majd nyomja meg a U gombot az elfogadáshoz.	65
5	Vezérlőidőzítő kimeneti csoport: Használja az 1 - 8 gombot egy vezérlőidőzítő kiválasztásához, vagy használja a U gombot a kereséshez, majd nyomja meg a U gombot az elfogadáshoz.	65

	6	PC vezérlés kimeneti csoport: Használja az 1 - 8 gombot egy PC vezérlés kiválasztásához, vagy használja a U gombot a kereséshez, majd nyomja meg a 4 gombot az elfogadáshoz.	65
	9	Használja az 1 - 8 gombot jellemzők kiválasztásához. A U gomb használatával válasszon ki egy hozzárendelést, nyomja meg a n gombot a jellemző	65
	1	U: felhasználói teszt	5 2: 2. Impulzusperiódus használata
	2	I : fordított működésű	6 3: 3. Impulzusperiódus használata
	3	L: fenntartó	7 T: csak az 1. vezérlőidőzítővel együtt aktív
	4	1: 1. Impulzusperiódus használata	8 R: véletlenszerű

Gomb	Menü		Oldal
7	Fel- és letöltés / átjelző opciók		68
0	Átjelző törlés	Nyomja meg a R gombot a digitális modem törléséhez.	68
1	ComXXX tesztelése	Nyomja meg a 0 gombot egy tesztívás elküldéséhez a riasztás felügyeleti központba. Nyomja meg az 1 - 3 gombot hívás kezdeményezéséhez a távoli fel- és letöltő számítógép felé, az 1. 2. vagy 3. visszahívási szám használatával.	68
2	Hívásvárakoztatás beállítása	Nyomja meg a n gombot a hívásvárakoztatási szám szerkesztéséhez. Írja be a számot, majd nyomja meg a 4 gombot az elfogadáshoz. 0 - 9 = számok 0-tól 9-ig n majd 9 = kijelző törlés U egy *-ot ír be	69
3	Átjelző programozás	Az 1 - 3 gomb használatával válassza ki az 1 - 3 riasztás felügyeleti központ vevőt, majd nyomja meg a n gombot a programozáshoz. A 0 - 4 gomb használatával válasszon ki egy protokollt, vagy használja a U gombot a kereséshez, majd nyomja meg a 9 gombot az elfogadáshoz. 0 Letiltva 1 Gyorsformátum 2 Contact ID 3 SIA II. szint 4 EasyCom személyhívó	70
	9	Nyomja meg a n gombot a telefonszám szerkesztéséhez (programozza ugyanúgy, ahogy följebb a vevő hívásvárakoztatást programozta).	70
	9	Nyomja meg a n gombot az ügyfélszám szerkesztéséhez. A 0 - 9 gomb használatával írja be az ügyfélszámot, majd nyomja meg a 9 gombot az elfogadáshoz.	70
	9	Nyomja meg a n gombot a hívási kísérletek számának szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot a tárcsázási kísérletek számának beírásához, majd nyomja meg a 9 gombot az elfogadáshoz.	70
	9	Nyomja meg a n gombot a jelentési területek szerkesztéséhez. Használja az 1 - 8 gombot a területek kiválasztásához (a 0 minden területet kiválaszt, az A gomb az A-H és I-P területek között váltogat (csak a Premier 8168 esetén)), majd nyomja meg a 9 gombot az elfogadáshoz.	70
	9	Nyomja meg a n gombot a jelentési csatornák szerkesztéséhez. Használja az 1 - 8 gombot a csatornák kiválasztásához, majd nyomja meg a 9 gombot az elfogadáshoz (csak gyorsformátum esetén használható).	70
	9	Nyomja meg a n gombot a helyreállási csatornák szerkesztéséhez. Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki a csatornákat, majd nyomja meg a 9 gombot az elfogadáshoz (csak gyorsformátum esetén használható).	70
	9	Nyomja meg a n gombot a nyitás/zárás csatornák szerkesztéséhez. Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki a csatornákat, majd nyomja meg a 9 gombot az elfogadáshoz (csak gyorsformátum esetén használható).	70

Gomb	Menü		Oldal															
7	Fel- és letöltés / átjelző opciók folytatása...		68															
	y	Nyomja meg a h gombot a jelentési opciók szerkesztéséhez. Használja az 1 - 8 gombot a csatornák kiválasztásához, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz (csak Contact ID, SIA II. szint és EasyCom személyhívó esetén használható)	70															
		<table><tr><td>1 Elsőbbségi riasztások (Pr)</td><td>8 Karbantartás (Ma)</td></tr><tr><td>2 Normál riasztások (Al)</td><td>9 Szabotázsriasztások (Ta)</td></tr><tr><td>3 Nyitás/zárás (Op)</td><td>0 Teszthívások (Tc)</td></tr><tr><td>4 Kihagyások és visszaállítások (Om)</td><td>U Helyreállítások (Re)</td></tr></table>	1 Elsőbbségi riasztások (Pr)	8 Karbantartás (Ma)	2 Normál riasztások (Al)	9 Szabotázsriasztások (Ta)	3 Nyitás/zárás (Op)	0 Teszthívások (Tc)	4 Kihagyások és visszaállítások (Om)	U Helyreállítások (Re)								
		1 Elsőbbségi riasztások (Pr)	8 Karbantartás (Ma)															
		2 Normál riasztások (Al)	9 Szabotázsriasztások (Ta)															
		3 Nyitás/zárás (Op)	0 Teszthívások (Tc)															
4 Kihagyások és visszaállítások (Om)	U Helyreállítások (Re)																	
4	Átjelző opciók	Nyomja meg a h gombot az opciók szerkesztéséhez. Az U gomb használatával válasszon ki egy opciót, nyomja meg a h gombot az opció megváltoztatásához, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz	74															
	y	<table><tr><td>1: Átjelző (engedélyezve / letiltva)</td><td>4: Várakozás tárcsahangra/vakhívás</td></tr><tr><td>2: Tárcsázás (hangkódos/impulzusos)</td><td>5: Hívásvárakoztatás (be / ki)</td></tr><tr><td>3: 3 után mindig hangkódos/impulzusos</td><td>6: Folyamatos / váltogatott üzemmód</td></tr></table>	1: Átjelző (engedélyezve / letiltva)	4: Várakozás tárcsahangra/vakhívás	2: Tárcsázás (hangkódos/impulzusos)	5: Hívásvárakoztatás (be / ki)	3: 3 után mindig hangkódos/impulzusos	6: Folyamatos / váltogatott üzemmód										
		1: Átjelző (engedélyezve / letiltva)	4: Várakozás tárcsahangra/vakhívás															
		2: Tárcsázás (hangkódos/impulzusos)	5: Hívásvárakoztatás (be / ki)															
		3: 3 után mindig hangkódos/impulzusos	6: Folyamatos / váltogatott üzemmód															
5	Fel- és letöltési opciók	Nyomja meg a h 1. visszahívási szám szerkesztéséhez. Írja be a a számot, majd	75															
	y	<table><tr><td>0 - 9 = számok 0-tól 9-ig</td><td>C Egy #-et ír be</td></tr><tr><td>h majd y = kijelző törlés</td><td>P , (3 másodperces szünet)</td></tr><tr><td>U egy *-ot ír be</td><td>A w (10 másodperces szünet)</td></tr></table>	0 - 9 = számok 0-tól 9-ig	C Egy #-et ír be	h majd y = kijelző törlés	P , (3 másodperces szünet)	U egy *-ot ír be	A w (10 másodperces szünet)										
		0 - 9 = számok 0-tól 9-ig	C Egy #-et ír be															
		h majd y = kijelző törlés	P , (3 másodperces szünet)															
		U egy *-ot ír be	A w (10 másodperces szünet)															
	y	A 2. visszahívási szám programozását végezze ugyanúgy, mint följebb az 1. visszahívási szám programozását.																
	y	Nyomja meg a h gombot a fel-, és letöltési jelszó szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot a karakterek kiválasztásához a megfelelő gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.																
		<table><tr><td>1 . , ? ! 1 @ " -</td><td>6 M N O 6</td><td>U Kurzor mozgatás</td></tr><tr><td>2 A B C 2</td><td>7 P Q R S 7</td><td>C Szöveg bemásolása a memóriába</td></tr><tr><td>3 D E F 3</td><td>8 T U V 8</td><td>P Szöveg beillesztése a memóriából</td></tr><tr><td>4 G H I 4</td><td>9 W X Y Z 9</td><td>h Nagybetű/kisbetű, gyorsszöveg, számok</td></tr><tr><td>5 J K L 5</td><td>0 0 _</td><td></td></tr></table>	1 . , ? ! 1 @ " -	6 M N O 6	U Kurzor mozgatás	2 A B C 2	7 P Q R S 7	C Szöveg bemásolása a memóriába	3 D E F 3	8 T U V 8	P Szöveg beillesztése a memóriából	4 G H I 4	9 W X Y Z 9	h Nagybetű/kisbetű, gyorsszöveg, számok	5 J K L 5	0 0 _		
		1 . , ? ! 1 @ " -	6 M N O 6	U Kurzor mozgatás														
		2 A B C 2	7 P Q R S 7	C Szöveg bemásolása a memóriába														
		3 D E F 3	8 T U V 8	P Szöveg beillesztése a memóriából														
4 G H I 4	9 W X Y Z 9	h Nagybetű/kisbetű, gyorsszöveg, számok																
5 J K L 5	0 0 _																	
	y	Nyomja meg a h gombot az opciók szerkesztéséhez. Használja a U gombot egy opció kiválasztásához, nyomja meg a h gombot az opció megváltoztatásához, majd																
		<table><tr><td>1: Letöltés (felügyelettel / felügyelet nélkül)</td><td>4: Letöltés (élesítve / bármikor)</td></tr><tr><td>2: Visszahívás (automatikus / kézi)</td><td>5: Bármelyik élesített terület esetén / teljes élesítés esetén</td></tr><tr><td>3: Hívás tiltása (be / ki)</td><td>6: Billentyűzet letöltés (Ok/nem Ok)</td></tr></table>	1: Letöltés (felügyelettel / felügyelet nélkül)	4: Letöltés (élesítve / bármikor)	2: Visszahívás (automatikus / kézi)	5: Bármelyik élesített terület esetén / teljes élesítés esetén	3: Hívás tiltása (be / ki)	6: Billentyűzet letöltés (Ok/nem Ok)										
		1: Letöltés (felügyelettel / felügyelet nélkül)	4: Letöltés (élesítve / bármikor)															
		2: Visszahívás (automatikus / kézi)	5: Bármelyik élesített terület esetén / teljes élesítés esetén															
		3: Hívás tiltása (be / ki)	6: Billentyűzet letöltés (Ok/nem Ok)															
	y	Nyomja meg a h gombot a kívánt csengetési szám szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot a csengetések számának beírására, majd y gombot az elfogadáshoz.																
	y	Nyomja meg a h gombot a fel- és letöltési tárcsázási kísérletek számának szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot a tárcsázási kísérletek számának																
6	Terület ügyfelek	Használja a U gombot egy terület kiválasztásához. Nyomja meg a h gombot az ügyfélszám szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot az ügyfélszám beírásához, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.	78															

Gomb	Menü			Oldal	
8	Felhasználók beállítása			84	
Y	Felhasználói kód	A 0 - 9 gomb használatával válasszon ki egy felhasználót (1 – 49 a Premier 888 és 1 – 99 a Premier 8168 esetén), majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz. Használja a 0 - 9 gombot egy kód beírásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.		84	
Y	Felhasználói területek	Használja az 1 - 8 gombot a területek kiválasztásához (a 0 minden területet kiválaszt, az A gomb az A-H és I-P területek között váltogat (csak a Premier 8168 esetén)).		84	
Y	Felhasználói típusok	Használja a 0 - 9 gombot egy felhasználói típus kiválasztásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.		84	
		0 Telepítő	5 Csak élesítő		
		1 Mester	6 Csendes riasztás		
		2 Menedzser	7 Ajtónyitás		
		3 Normál	8 Vakáció		
		4 Helyi	9 Testre szabott		
Y	Felhasználói opciók (csak testre szabott felhasználóknál használható)	Nyomja meg a n gombot a felhasználói opciók szerkesztéséhez. A U gomb használatával válasszon ki egy opciót, nyomja meg a n gombot az opció szerkesztéséhez.		86	
		1: Élesítés	9: Felhasználói menü		
Y	Felhasználó konfiguráció (csak olyan testre szabott felhasználóknál használható, akikhez ki van választva a felhasználói menü)	2: Hatástalanítás	10: Telepítői programozás	87	
		3: Zóna kihagyás	11: Kettős kód		
		4: Távtörles	12: Vakáció		
		5: Helyi élesítés	13: Ajtónyitás		
		6: Helyi hatástalanítás	14: Távoli számítógép hívása		
		7: Csendes élesítés	15: Csendes riasztási kód		
8: Előbb hatástalanítás	16: Nyitás/zárás				
Y	Felhasználói idő kizárás	Használja a 1 - 8 gombot az időzítő kiválasztásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.		87	
		Használja a 1 - 8 gombot az időzítő kiválasztásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.			
		Használja a 1 - 8 gombot az időzítő kiválasztásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.			
		Használja a 1 - 8 gombot az időzítő kiválasztásához, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.			
Y	Felhasználói szöveg	Nyomja meg a n felhasználói szöveg szerkesztéséhez. A 0 - 9 gomb használatával válassza ki a karaktereket a megfelelő gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.		87	
		1 . , ? ! 1 @ " -	6 M N O 6		U Kurzor mozgatás
		2 A B C 2	7 P Q R S 7		C Szöveg bemásolása a memóriába
		3 D E F 3	8 T U V 8		P Szöveg beillesztése a memóriából
		4 G H I 4	9 W X Y Z 9		n Nagybetű/kisbetű, gyors szöveg, számok
		5 J K L 5	0 0 _		

Gomb	Menü		Oldal
9	Telepítői eszközök		90
0	Helyszöveg	Nyomja meg a Y a helyszöveg megnézéséhez.	90
1	Napló nyomtatása	Írja be a kinnyomtatandó események számát, majd nyomja meg a Y gombot.	90
2	Betanulási szöveg kezdete	A 1 - 8 gomb használatával válassza ki a területeket (a 0 minden területet kiválaszt, az A gomb az A-H és I-P területek között váltogat (csak a <i>Premier 8168</i> esetén)), majd nyomja meg a Y gombot az elfogadáshoz.	91

3	A nemfelejtő memória adatainak alapértékre állítása	Az 1 - 8 gomb használatával válasszon ki egy opciót, vagy használja a U gombot a kereséshez, majd nyomja meg a 9 gombot az alapértékre állításhoz.	92
		0: Központ kimenetek 1: Átjelző kimenetek 2: Bővítő kimenetek 3: Billentyűzet kimenetek 4: Átjelző csatornák 5: RedCARE csatornák 6: Áramkör típusok 7: Áramkör szöveg 8: Bővítő opciók 9: Táv opciók 10: Felhasználói kódok 11: Rendszer időzítők 12: Rendszer opciók 13: Terület opciók 14: Rendszer szöveg 15: Fel- és letöltés opciók 16: Átjelző opciók	
4	Rendszer tesztek	Az 1 - 3 gomb használatával válasszon ki egy opciót, vagy használja a U gombot a kereséshez, majd nyomja meg a 9 gombot az állapot vagy a kimenetek	93
		1: Rendszerállapot megnézése 2: Akkumulátorállapot megnézése 3: Kimenetek tesztelése 4: Változott szám megnézése	
		A kimenetek teszteléséhez nyomja meg a 9 minden kiválasztott kimenet	
		1: Hangjelző teszt 2: Fényjelző teszt 3: Hangszóró teszt 4: Átjelző teszt 5: Központ teszt 6: RedCARE teszt 7: Gyors 8: LCD kijelző 9: Felhasználói kimenetek	
5	Készülékek ellenőrzése	Használja a U gombot egy hálózat kiválasztásához. Nyomja meg a R hálózatok törléséhez, és nyomja meg a A gombot a kiválasztott hálózat hibáinak megnézéséhez.	94
6	Külső billentyűzetállapot ellenőrzése	A 1 - 8 gomb használatával válasszon ki egy billentyűzetet, és a 0 gombbal válasszon ki egy hálózatot, vagy használja a U gombot a kereséshez.	94
7	Bővítő állapotának ellenőrzése	A 1 - 8 gomb használatával válasszon ki egy bővítőt, és a 0 gombbal válasszon ki egy hálózatot, vagy használja a U gombot a kereséshez. Az A gomb többszöri megnyomásával léptessen a zónák, feszültség, és a bemenetek, kimenetek között	95
8	Rendszeridő beállítása	Írja be a helyes időt a 0 - 9 gomb használatával (24 órás formátumban) HHMM és	95
9	A rendszer dátum beállítása	Írja be a helyes dátumot a 0 - 9 gomb használatával DDMMYY majd nyomja meg	96
U	Zónaállapot megnézése	A 0 - 9 gomb használatával írja be a kívánt zónaszámot, vagy használja a U gombot a kereséshez. A C gomb megnyomásával bekapcsolhatja a zóna harang üzemmódját,	96
U	Rendszer napló megnézése	A U gombbal léptethet fölfelé vagy lefelé a naplóban. A lefelé nyíl időben visszafelé visz, a fölfelé nyíl pedig előre. Az A gomb megnyomásával a terület információk és az idő/dátum között változathat. Konkrét események megtalálásához használja az 1 - 7	97
		U Előre és hátra léptet A A terület és az idő/dátum megnézése 1 Prioritási riasztások megnézése 2 Normál riasztások megnézése 3 Nyitás/zárási események megnézése 4 Zóna kihagyások és visszaállítás események megnézése 5 Karbantartási események megnézése 6 Szabotázsriasztások megnézése 7 Teszthívás események megnézése C Hasonló események megnézése	
U	Séta teszt elvégzése	Tesztelje le a zónákat. Az A gomb megnyomásával változathat a zónák között, amelyek már le voltak tesztelve, és az olyan zónák között, amelyeket még le kell tesztelni.	100